
Séchoirs

Capacité 50 livres (25 kilogrammes)
Capacité 75 livres (34 kilogrammes)
N° de série de départ 0904004427
Voir l'identification des modèles à la page 9

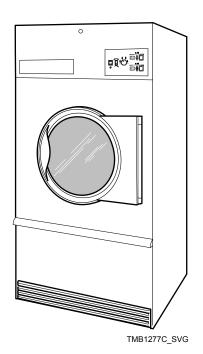







Traduction des instructions originales

Conserver ce mode d'emploi pour toute consultation ultérieure.

(En cas de changement de propriétaire, ce manuel doit accompagner la machine.)



Son installation doit être conforme aux codes locaux ou, si de tels codes n'existent pas :

Aux États-Unis, l'installation doit être conforme à la dernière édition du code américain relatif au gaz combustible « National Fuel Gas Code », (Z223.1/NFPA 54) ou au code ANSI/NFPA 70 « Code électrique national ».

Au Canada, l'installation doit être conforme aux normes CAN/CSA-B149.1 ou au code d'installation du gaz naturel ou propane [Natural Gas and Propane Installation Code] et CSA C22.1, et à la dernière édition du Code électrique canadien, Part I.

En Australie et Nouvelle-Zélande, l'installation doit être conforme aux normes d'installations de gaz AS/NZS 5601 Part 1 : Installations générales.



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ, veillez à bien respecter les indications de ce manuel afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion ou d'écarter les dangers de dommages matériels, de blessure ou de mort.

W033



AVERTISSEMENT

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou autres gaz et liquides inflammables au voisinage de cette machine ou de tout autre appareil électroménager.
- QUE FAIRE EN PRÉSENCE D'UNE ODEUR DE GAZ :
 - Ne pas tenter d'allumer un quelconque appareil.
 - Ne toucher à aucun interrupteur électrique ; ne pas utiliser de téléphone dans le bâtiment.
 - Évacuer le local, le bâtiment ou la zone de tous ses occupants.
 - Téléphoner immédiatement à la compagnie de gaz depuis une maison voisine. Suivre les instructions de la compagnie de gaz.
 - Si la compagnie de gaz n'est pas joignable, appeler les pompiers.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur agréé, un service de réparation ou la compagnie de gaz.

W052

IMPORTANT : S'informer auprès de la compagnie de gaz locale de la démarche à suivre en cas d'odeur de gaz. Ces instructions doivent être affichées de façon bien visible. Afficher de façon bien visible, à proximité du séchoir à tambour, les consignes de sécurité ci-dessus à l'intention de la clientèle.

IMPORTANT : L'installateur doit complètement tester la sécheuse après l'installation et démontrer le fonctionnement de la machine au propriétaire.



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'électrocution, de feu, d'explosion ou de blessures graves, voire mortelles :

- Débrancher l'alimentation électrique de la sécheuse à tambour avant d'effectuer l'entretien.
- Fermer la valve d'arrêt du gaz de la sécheuse à tambour avant d'effectuer l'entretien.
- Fermer la valve de vapeur de la sécheuse à tambour avant d'effectuer l'entretien.
- Ne jamais démarrer la sécheuse à tambour si les protections ou panneaux de sécurité ont été enlevés.
- Quand les fils de terre ont été débranchés pendant l'entretien, ils doivent être rebranchés pour assurer une mise à la terre appropriée de la sécheuse à tambour.

W002R1



AVERTISSEMENT

- L'installation de l'unité doit être effectuée par un installateur qualifié.
- Installer le séchoir à tambour selon les instructions du fabricant et les codes locaux.
- NE PAS installer un séchoir à tambour avec des matériaux de mise à l'air libre en matière plastique flexible. Si un conduit métallique flexible (type en feuilles) est installé, il doit être d'un type spécifique identifié par le fabricant d'appareils ménagers comme étant approprié pour utilisation avec des séchoir à tambour. Se reporter à la section sur la connexion au dispositif d'échappement. Les matériaux flexibles de mise à l'air libre peuvent s'effondrer, être facilement écrasés et emprisonner les peluches. Ces conditions obstruent le flux d'air du séchoir à tambour et augmente le risque de feu.

W752R1

Les informations suivantes s'appliquent à l'État du Massachusetts – États-Unis.

- Cet appareil ne peut être installé que par un plombier ou un installateur de gaz licencié dans le Massachusetts.
- Cet appareil doit être installé à l'aide d'un connecteur souple de 91 cm [36 po.] de long.
- Lors du branchement de cet appareil sur une conduite de gaz, un robinet d'arrêt à poignée en T doit être installé sur la conduite.
- Cet appareil ne peut être installé dans une chambre ou une salle de bain.

Table des matières

Introduction	9
Identification du modèle	9
Coordonnées.	
Consignes de sécurité	13
Explications des consignes de sécurité	13
Instructions importantes sur la sécurité	13
Caractéristiques techniques et dimensions	15
Caractéristiques techniques et dimensions	
Encombrement	
Emplacement des sorties d'évacuation	
Emplacement des raccords de gaz	
Emplacement des branchements électriques	
Emplacement des raccords de vapeur	
Installation	22
Inspection de préinstallation	22
Emplacement	22
Mettre le séchoir à tambour en place et de niveau	23
Système d'extinction d'incendie (équipement facultatif)	24
Renseignez-vous quant aux normes locales et permis requis	24
Exigences relatives à l'eau	24
Raccordements de l'eau	24
Installation électrique	25
Alarme auxiliaire	25
Option boulonné en angle	26
Pour inverser la porte de chargement	27
Avant de mettre un séchoir à tambour en service	29
Requis uniquement pour les modèles CE	32
Installation des séchoirs à gaz CE	32
Généralités	32
Orifices CE	33
Propriétés des gaz CE	34
Modifications à la configuration gaz	34
Procédures de conversion spécifiques	35
Evigonees d'échannement	27
Exigences d'échappement.	
Exigences d'échappement	3/

© Copyright 2015, Alliance Laundry Systems LLC Tous droits réservés. Cette publication ne saurait être reproduite ou transmise, même partiellement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation expresse écrite de l'éditeur.

Air d'appoint	37
Ventilation	37
Aération individuelle	39
Aération d'admission	
Installation au gaz	
Installation au gaz	
Évaluation de la taille et mise en boucle de la conduite d'arrivée de gaz	
Tailles des conduites de gaz basse pression	
Tailles des conduites de gaz haute pression.	
Dimensionnement de l'orifice du brûleur en haute altitude	48
Installation électrique	53
Installation électrique	53
Schéma de câblage	53
Câblage pour paiement centralisé	53
Instructions de mise à la terre	55
Requis uniquement pour les modèles CE	55
Mise à la terre du séchoir	
Pour connecter l'alimentation électrique du séchoir à tambour	57
Instructions de configuration du cavalier	
Installation d'une bague en ferrite	58
Caractéristiques électriques	60
Installation à la vapeur	64
Installation à la vapeur	
Recommandations en matière de tuyauterie	
Installer le purgeur de vapeur et effectuer les raccords de retour de condensat	
Préparation de l'huile thermique	66
Minuterie de chargement unique	67
Mode Power-Up	
Mode Ready (Prêt)	
Mode Start [démarrage]	
Mode Run [marche]	
Mode Door Open (porte ouverte)	
Mode End of Cycle (fin de cycle)	
Réglage des commutateurs dip-switch régissant le temps de séchage	
Modèle jusqu'au numéro de série 0908xxxxx	
Modèles commençant par le numéro de série 0909xxxxx	
Reprogrammer la durée de cycle sur zéro	
Réglage des commutateurs DIP	
Durées prolongées	
Commutateur de sélection de la température	
Pour programmer un cycle d'essai court	
Codes d'erreur	
Mode d'emploi	75

Mode d'emploi	
Bouton d'arrêt d'urgence sur les modèles agréés CE	75
Mode d'emploi	75
Inversion de marche	76
Instructions de commandes	76
Double commande de minuterie numérique	76
Commande OPL Micro électronique	
Commande de chargement unique	
Commande MDC à monnaie et à carte	
Commande Quantum	
Commande Galaxy 600	
DEL de commande pour OPL	
Contrôle UniLinc	
Commande à monnaie DX4	
Commande DX4 pour OPL	
Commande de diagnostic à microprocesseur (DMP)	
Modèles OPL à DMP	
DMP à monnaie	
Fonctionnement et dépannage de la commande d'allumage pour les mod	
tir du 11/03/2013	
Défaillance de contrôle interne	
Dépannage	
Emplacement approprié de l'électrode	
Mesure du courant de la flamme	
Fonctionnement de la commande d'allumage pour les modèles non-CE 10/03/2013	
Fonctionnement de la commande d'allumage pour les modèles CE jusqu	
10/03/2013	
Essais du système	
DEL de diagnostic (DGN DEL)/Codes d'erreur	
Ajustements	
Ajustements	
Obturateur d'air du brûleur de gaz	
Commutateur de circulation d'air	
Commutateur de porte de chargement	
Verrou de porte de chargement	
Courroie d'entraînement - Modèles sans Inversion	
Courroie d'entraînement - Modèles à inversion	100
Entretien	101
Tous les jours	
Mensuel	
Tous les trois mois.	
Semi-Annuel	
Une fois par an	
Test d'entretien du système d'extinction d'incendie (équipement facultat	
1000 d'entretien du bysteine d'extinction d'incendie (equipement facultat	11, 102
Avant d'appeler un réparateur	104

Mettre le séchoir hors-service	105
Mise au rebut de l'unité	106

Introduction

Identification du modèle

Les informations contenues dans ce manuel s'appliquent à ces modèles. **Référez-vous à la plaque de série de la machine pour le numéro de modèle.**

	Gaz			Vapeur/Flu teur	ide calopor-	Électrique	
Série 050 (25 Kg)	CA050L CA050N CK050N CK050N CT050L CT050L CT050N CU050L CU050N DR50G2- BA050N DR50G2- BK050N DR50G2- BT050D DR50G2- BT050L DR50G2- BT050L DR50G2- BT050N DR50G2- BU050N DR50G2- BU050N DR50G2- BU050N	DR55G2- BT050N DR55G2- BT050N DR55G2- BU050L DR55G2- BU050N HA050L HA050N HT050D HT050L HT050N HU050L HU050N IPD50G2 IT050L IT050N LA050N LA050N LK050N LT050N LT050N	PA050L PA050N PK050N PT050L PT050N PU050L PU050N SA050L SA050N ST050D ST050L ST050L ST050N UA050L UA050N UA050L UA050N UK050N UT050L UT050N UT050L UT050N UT050L UT050N UT050L UT050N		LT050S LT050T LU050S LU050T MT050S MT050T PT050S PT050T PU050S PU050T ST050S ST050T SU050S SU050T UT050S UT050S UT050T YT050S YT050T YU050S YT050T	Électrique CT050E CU050E DR50E2- BT050E DR55E2- BT050E DR55E2- BU050E HT050E HU050E IPD50E2 IT050E	LT050E LU050E MT050E PT050E PU050E ST050E UT050E UT050E YT050E YU050E
	DR55G2- BT050D	LU050N MT050L MT050N	YU050L YU050N				

Suite du tableau...

	Gaz			Vapeur/Flu teur	ide calopor-	Électrique	
Série 075 (34 Kg)	CA075L CA075N CK075N CK075N CK075R CT075L CT075S CT075S CT075S CU075S CU075S DR75G2- BA075L DR75G2- BK075N DR75G2- BK075N DR75G2- BK075N DR75G2- BT075D DR75G2- BT075D DR75G2- BT075L DR75G2- BT075C DR75G2- BT075C DR75G2- BT075S DR75G2- BU075S DR75G2- BU075S DR75G2- BU075S DR75G2- BU075S DR75G2- BU075S DR75G2- BU075S	DR80G2- BT075L DR80G2- BT075N DR80G2- BU075L DR80G2- BU075N HA075L HA075N HK075N HK075N HK075R HT075D HT075L HT075L HT075N HT075R HU075L IT075N IT075R LA075L LA075N LK075N LT075L LT075N LT075L	PK075N PT075L PT075N PU075N PU075N SA075L SA075N SK075N SK075N SK075S ST075L ST075N ST075S ST075L ST075N SU075L SU075N SU075L UA075N UK075N		LT075S LT075T LU075S LU075T MT075S MT075T PT075S PT075T PU075S PU075T ST075S ST075T SU075S SU075T UT075S UT075S UT075T YT075S YT075T YU075S YT075T	Électrique CT075E CT075F CU075F CU075F DR75E2- BT075E DR75E2- BU075F DR75E2- BU075F DR80E2- BU075E HT075E HT075F HU075E HU075F IPD75E2	IT075E IT075F LT075E LU075E MT075E MT075F PT075E PU075E ST075F SU075F UB075E UT075E UT075F UU075E UT075F YT075E YU075E
	DR80G2- BA075N DR80G2- BT075D	MT075N MT075R PA075L PA075N	YT075L YT075N YU075L YU075N				

Signification du code à la 6e position du numéro de modèle :

- D = Gaz de pétrole liquéfié (GPL), Le Japon
- E =Électrique
- F = Consommation d'électricité réduite (Eco Line)
- L = GPL
- N = Gaz naturel
- R = Consommation de gaz réduite, gaz naturel (Eco Line)
- S = Vapeur
- T = Fluide caloporteur

Comprend les modèles comportant les suffixes de commande suivants :

- 3B DX4 à monnaie avec inversion
- 3K préparation de DX4 avec inversion pour paiement centralisé
- 3L préparation de DX4 pour paiement centralisé
- 3O DX4 OPL
- 3V DX4 vendu
- 3W préparation de DX4 pour les pièces de monnaie avec inversion
- 3X DX4 prép. pour monnaie
- BB électronique de base, pièce de monnaie avec inversion
- BC électronique de base, monnaie
- BG électronique de base, mode OPL
- BK électronique de base avec inversion, préparation pour paiement centralisé
- BL électronique de base, préparation pour paiement centralisé
- BW électronique de base, préparation pour pièce de monnaie avec inversion
- BX électronique de base, prép. monnaie
- BY électronique de base, prép. carte
- BZ électronique de base, préparation pour carte avec inversion
- DO DMP OPL
- EO OPL DEL
- KB une pièce de monnaie avec inversion

- KC une pièce de monnaie
- KK préparation avec inversion pour paiement centralisé
- KL préparation pour paiement centralisé
- KW préparation pour les pièces de monnaie avec inversion
- KX prép. pour monnaie
- KY préparation pour carte
- KZ préparation pour carte avec inversion
- LB adaptable réseau, pièce de monnaie avec inversion
- LC séchoir à pièces pouvant être mis en réseau
- LK adaptable réseau, préparation pour paiement centralisé avec inversion
- LL adaptable réseau, préparation pour paiement centralisé
- LW adaptable réseau, préparation pour pièce de monnaie avec inversion
- LX séchoir prép. pour pièces, pouvant être mis en réseau
- LY séchoir prép. pour carte, pouvant être mis en réseau
- LZ adaptable réseau, préparation pour carte avec inversion
- OM OPL Micro
- QT double minuterie numérique

- R3 DX4 OPL inversion
- RD DMP OPL inversion
- RE inversion OPL DEL
- RM OPL Micro inversion
- RQ double minuterie numérique à inversion
- RU inverser OPL UniLinc
- SD chargement unique
- SX chargement unique, prép. pour monnaie
- UO OPL UniLinc
- WB prêt pour réseau, pièce de monnaie avec inversion
- WC séchoir à pièces, prêt à être mis en réseau
- WK prêt pour réseau, préparation pour paiement centralisé avec inversion
- WL prêt pour réseau, préparation pour paiement centralisé
- WW prêt pour réseau, préparation pour pièce de monnaie avec inversion
- WX séchoir prép. pour pièces, prêt à être mis en réseau
- WY séchoir prép. pour carte, prêt à être mis en réseau
- WZ prêt pour réseau, préparation pour carte avec inversion

Coordonnées

En cas de nécessite d'entretien, contacter le centre de service après-vente agréé le plus proche.

Si vous n'arrivez pas à trouver un centre de réparation agréé ou que vous n'êtes pas satisfait des réparations ou de l'entretien de votre lave-linge, contactez :

Alliance Laundry Systems

Shepard Street

P.O. Box 990

Ripon, WI 54971-0990

U.S.A.

www.alliancelaundry.com

Téléphone :+1 (920) 748-3121 Ripon, Wisconsin

+32 56 41 20 54 Wevelgem, Belgium

Lors de tout appel ou courrier concernant le sèche-linge, VEIL-LER À INDIQUER LES NUMÉROS DE MODÈLE ET DE SÉ-RIE. Le numéro de modèle et le numéro de série figurent sur la plaque signalétique. L'emplacement de la plaque signalétique est indiqué sur la *Figure 1*.

Date d'achat	
Numéro de modèle	
Numéro de série	

Veuillez inclure une photocopie de votre contrat de vente et tous les reçus d'entretien.



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessures graves ou de mort, NE PAS réparer ou remplacer des pièces ni tenter d'intervenir sur l'appareil autrement que conformément aux consignes spécifiques du manuel d'entretien ou autres guides de réparation destinés à l'utilisateur et à condition de comprendre ces consignes et d'être capable de les exécuter.

W329

Si vous avez besoin de pièces de rechange, contacter le vendeur de votre séchoir à tambour ou composez le + 1 (920) 748-3950 ou +32 56 41 20 54 pour le nom et l'adresse du distributeur de pièces autorisé le plus proche.

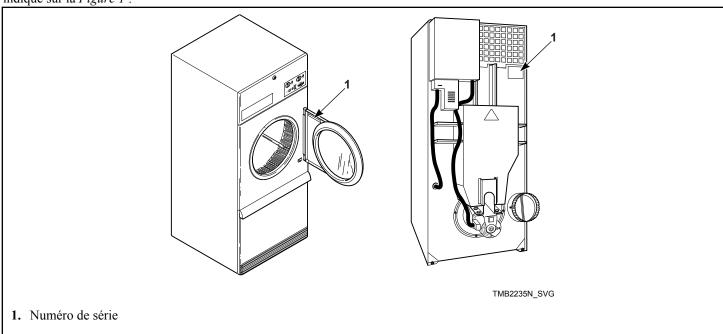


Figure 1

Consignes de sécurité

Explications des consignes de sécurité

Des mises en garde (« DANGER », « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION »), suivies d'instructions particulières, figurent dans le manuel et sur des autocollants de la machine. Ces mises en garde ont pour objet d'assurer la sécurité des exploitants, utilisateurs, réparateurs et personnels d'entretien de la machine.



DANGER

Indique un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, provoquera des blessures graves, voire mortelles.



AVERTISSEMENT

Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION

Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, pourrait provoquer des blessures bénignes ou modérées, ou des dégâts matériels.

D'autres messages (« IMPORTANT » et « REMARQUE ») sont également utilisés, suivis d'instructions particulières.

IMPORTANT: Le mot « IMPORTANT » signale au lecteur que si des procédures particulières ne sont pas suivies, il y a risque de dommages mineurs à l'appareil.

REMARQUE: « REMARQUE » sert à communiquer des renseignements sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation qui sont importants mais n'impliquent aucun danger particulier.

Instructions importantes sur la sécurité



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessures graves voire mortelles lors de l'utilisation de votre séchoir, respecter les consignes suivantes.

W776

Conserver ces instructions

- Lire le mode d'emploi complet avant d'utiliser le séchoir à tambour
- Installez la séchoir conformément aux instructions D'IN-STALLATION. Reportez-vous aux instructions de MISE À LA TERRE pour connaître la méthode de mise à la terre appropriée à la séchoir. Toutes les connexions d'alimentation électrique, de mise à la terre et d'approvisionnement en gaz doivent respecter les codes en vigueur dans votre région et doivent être réalisées par un technicien qualifié au besoin. Il est recommandé de faire installer l'appareil par un technicien qualifié.
- Ne pas installer ni entreposer le sèche-linge dans un endroit exposé à l'eau ou aux intempéries. Il ne faut pas utiliser la séchoir dans une pièce dont l'apport d'air est insuffisant. Au besoin, il est nécessaire d'installer des grilles d'aération dans les portes ou les fenêtres.
- Cet appareil ne doit pas être mis en marche sans filtre à peluches / mousse.
- Si vous détectez une odeur de gaz, coupez immédiatement l'alimentation en gaz et aérez la pièce. Ne démarrez pas l'appareil électrique et n'activez pas de commutateur électrique. N'utilisez pas d'allumette ni de briquet. N'utilisez pas un téléphone dans le bâtiment. Informez l'installateur et, si vous le désirez, le fournisseur de gaz le plus rapidement possible.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion, gardez les produits inflammables et combustibles loin de l'appareil. Nettoyez régulièrement le tambour. Le tuyau d'évacuation doit être nettoyé périodiquement par du personnel d'entretien compétent. Retirez tous les jours la poussière accumulée sur le filtre et dans le compartiment du filtre.
- Ne pas utiliser ou stocker des matières inflammables près de cet appareil.
- Ne séchez pas des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou aspergés d'essence ou d'huile machine, d'huile végétale ou d'huile de cuisson, de cire ou de produits chimiques de nettoyage, de solvant à nettoyage à sec, de diluant à peinture ou d'autres substances inflammables ou explosives, car elles libèrent des émanations qui peuvent allumer, faire exploser ou enflammer le tissu sans aucune autre source d'ignition.
- Ne pas pulvériser d'aérosols à proximité de cet appareil lorsqu'il est en marche.
- Il ne faut pas sécher les articles de mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de douche, les tissus imperméabilisés, les articles à revêtement de caoutchouc, les oreillers en mousse et les tampons de caoutchouc dans l'appareil. N'utilisez pas l'appareil pour sécher les articles ayant un point de fusion bas, comme le PVC, le caoutchouc, etc.
- Ne séchez pas les rideaux et les draperies de fibre de verre, à moins que l'étiquette indique qu'il est permis de le faire. Si

- vous séchez de tels articles, essuyez le tambour avec un linge humide pour enlever toutes les particules de fibre de verre.
- Ne pas laisser les enfants jouer sur ou à l'intérieur du séchoir.
 Cet appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants ou les personnes handicapées sans supervision. Il faut surveiller les jeunes enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la sécheuse.
- Ne pas mettre la main dans le sèche-linge durant la rotation du tambour.
- Utiliser le séchoir pour l'emploi auquel il est destiné uniquement, à savoir sécher des textiles. Respectez toujours les instructions d'entretien du fabricant de tissus et utilisez la séchoir uniquement avec des tissus lavés à l'eau. Seuls les tissus essorés peuvent être séchés dans la machine.
- Toujours suivre les instructions figurant sur les emballages des produits nettoyants et d'aide au nettoyage. Respectez tous les avertissements et les précautions. Pour réduire les risques d'empoisonnement et de brûlures chimiques, toujours gardez ces produits hors de portée des enfants (de préférence dans un placard verrouillé).
- N'utilisez pas d'assouplissants ni de produits antistatiques à moins que leur utilisation soit recommandée par le fabricant du produit.
- Sortir le linge immédiatement après l'arrêt du séchoir.
- N'UTILISEZ PAS la séchoir si celle-ci émet de la fumée ou des bruits inhabituels ou s'il lui manque des pièces ou des dispositifs ou des panneaux de sécurité. NE MODIFIEZ PAS les commandes et ne contournez pas des dispositifs de sécurité.
- Le séchoir à tambour ne fonctionne pas si la porte du tambour est ouverte. NE PAS court-circuiter le contacteur de sécurité de la porte pour permettre au séchoir de fonctionner avec la porte ouverte. La rotation s'arrête dès l'ouverture de la porte. N'utilisez pas la séchoir si le tambour ne s'arrête pas lorsque la porte est ouverte ou que le tambour commence à tourner sans que vous ayez pressé le bouton START ou déclenché le mécanisme de démarrage. Mettez la séchoir hors service et communiquez avec un technicien de service.
- La séchoir ne fonctionne pas lorsque le panneau est ouvert.
 NE PAS court-circuiter le contacteur de sécurité du couvercle à charpie pour permettre au séchoir de fonctionner avec le compartiment à charpie ouvert.
- Ne pas modifier cet appareil.
- Nettoyez le filtre tous les jours. Maintenez la zone entourant l'ouverture d'échappement exempte de toute accumulation de charpie, de poussière et de saleté. Faire nettoyer l'intérieur du sèche-linge et du conduit d'évacuation à intervalles réguliers par du personnel d'entretien qualifié.
- Les émanations de solvant provenant des machines de nettoyage à sec se transforment en acide lorsqu'elles passent dans l'élément chauffant de la sechoir Cet acide est corrosif pour la séchoir, ainsi que pour le linge qu'elle contient. Assurez-vous que l'air ambiant est exempt de ces émanations de solvant.
- À la fin de la journée, coupez toutes alimentations en gaz, en vapeur et en électricité.

- Ne réparez pas et ne remplacez pas des pièces de la séchoir, ne tentez pas de réparer la séchoir à moins qu'il soit spécifiquement indiqué de procéder à de telles réparations dans le manuel d'utilisation ou dans toutes autres instructions de réparation publiées que l'utilisateur comprends et pour laquelle vous possédez les connaissances techniques. Vous devez TOUJOURS débrancher et étiqueter l'alimentation électrique de la séchoir avant d'en faire l'entretien ou la réparation. Débrancher l'alimentation en coupant le disjoncteur ou fusible correspondant.
- Avant la mise hors service ou au rebut du séchoir, déposer la porte du tambour de séchage et le couvercle du compartiment à charpie.
- Le fait de ne pas installer, entretenir ou utiliser cette séchoir conformément aux instructions du fabricant peut entraîner des risques de blessures ou de dommages.

REMARQUE: Les AVERTISSEMENTS et les INSTRUC-TIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du présent manuel ne visent pas à couvrir toutes les conditions et situations pouvant survenir. Il faut faire preuve de bon sens, de prudence et de soins au moment d'installer et d'utiliser l'appareil et d'en faire l'entretien.

Toujours contacter le revendeur, le distributeur, un réparateur ou le fabricant en cas de problèmes ou de situations difficiles à comprendre.

Caractéristiques techniques et dimensions

Caractéristiques techniques et dimensions

Se reporter à la plaque signalétique pour des caractéristiques supplémentaires.


Caractéristiques	Série 050	Série 075	F75
Évacuation thermique d'une surface exposée à l'air conditionné : Joules/m² [Btu/pi²]	681 392 [60]	681 392 [60]	681 392 [60]
Niveau de bruit mesuré durant la marche pour une position de l'utilisateur à 1 mètre [3,3 pieds] de la façade de la machine et 1,6 mètres [5,2 pieds] du sol (approximatif)	60 dBA	65 dBA	67 dBA
Poids net (approximatif) : Kilogrammes [Livres]	247 [545]	279 [615]	322 [710]
Poids de l'emballage standard : kilo- grammes [livres]	273 [602]	307 [677]	350 [772]
Encombrement de l'emballage d'expédition standard : millimètres [pouces]	1054 x 1323 x 2057 [41,5 x 52,1 x 81]	1054 x 1433 x 2057 [41,5 x 56,4 x 81]	1054 x 1433 x 2057 [41,5 x 56,4 x 81]
Poids de l'emballage de caisse en lattes de bois : kilogrammes [livres]	303 [669]	337 [742]	380 [837]
Dimensions de la caisse d'expédition en lattes de bois : millimètres [pouces]	1130 x 1397 x 2229 [44,5 x 55 x 87,75]	1130 x 1505 x 2229 [44,5 x 59,25 x 87,75]	1130 x 1505 x 2229 [44,5 x 59,25 x 87,75]
Dimensions du tambour Millimètres [Pouces]	940 x 762 [37 x 30]	940 x 914 [37 x 36]	940 x 914 [37 x 36]
Capacité du tambour (poids sec) : Kilogrammes [Livres]	25 [50]	34 [75]	34 [75]
Diamètre sortie d'air : Millimètres [Pouces]	203 [8]	203 [8]	254 [10]
Contre-pression statique maximale : mbar, kPa [W.C.I.]	1,3, 0,13 [0,5]	1,3, 0,13 [0,5]	1,3, 0,13 [0,5]

Suite du tableau...

Caractéristiques	Série 050	Série 075		F75
Débit d'air maximum :	354 [750]	Classic Line	Eco Line	519 [1100]
l/s [pieds cubes par minute]		Gaz/Vapeur	60 Hz 354 [750]	
		60 Hz 434 [920]	50 Hz 295 [625]	
		50 Hz 354 [750]		
		Électrique 354 [750]		
Moteur : kW [Puissance]				
Sans inversion	0,373 [1/2]	0,560 [3/4]		sans objet
Ventilateur réversible	0,249 [1/3]	0,249 [1/3]		0,746 [1]
Tambour réversible	0,249 [1/3]	0,249 [1/3]		0,249 [1/3]
Modèles à gaz				
Raccordement au gaz	1/2 po. NPT	1/2 po. NPT		3/4 po. NPT
Caractéristiques nominales du brûleur	137, 38,1 [130 000]	Classic Line	Eco Line	237, 65,94 [225 000]
MJ/h, kW [Btu/h]		174, 48,359 [165 000]	60 Hz 137,2, 38,1 [130 000]	
		[]	50 Hz 116,1, 32,2 [110 000]	
Modèles électriques				
Caractéristiques nominales de l'élément	21 kW (240 V/	Classic Line - 30 k	W	sans objet
chauffant :	50 Hz)	Eco Line - 21 kW		
Puissance	30 kW (autres tensions)			
Modèles à vapeur		<u> </u>		
Raccordement à la vapeur	3/4 po. NPT	3/4 po. NPT		sans objet
Caractéristiques nominales du serpentin à vapeur à 100 psig :	83,14 [177 500]	98,5 [210 300]		sans objet
kg/h [Btu/h]				
(pression de fonctionnement recomman- dée, entre 80 et 100 psig)				

REMARQUE: Toutes les machines sont expédiées avec un mamelon supplémentaire pour pouvoir les convertir au filetage métrique (à partir du filetage standard).

Encombrement

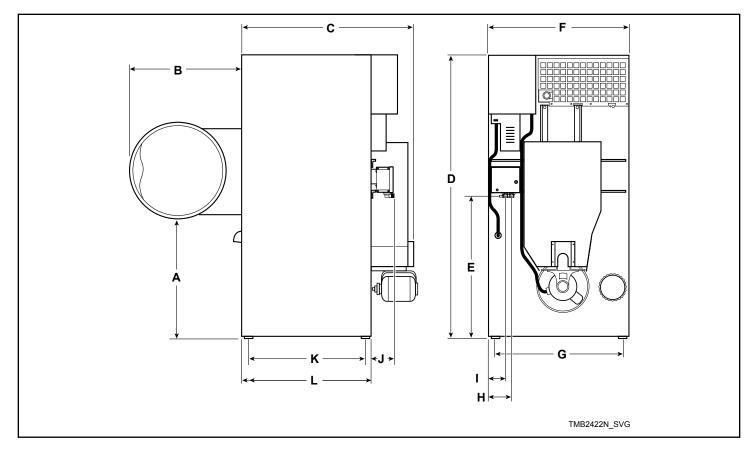

Modèles	A	В	С	D	E*	F
Série 050 Gaz	781 mm [30,75	860 mm [33,87 po.]	1226 mm	1946 mm	914 mm [36	981 mm
et électrique	po.]		[48,25 po.]	[76,625 po.]	po.]	[38,625 po.]
Série 050 Va-	781 mm [30,75	860 mm [33,87 po.]	1226 mm	1946 mm	914 mm [36	981 mm
peur	po.]		[48,25 po.]	[76,625 po.]	po.]	[38,625 po.]
Série 075 Gaz	781 mm [30,75	860 mm [33,87 po.]	1378 mm	1946 mm	914 mm [36	981 mm
et électrique	po.]		[54,25 po.]	[76,625 po.]	po.]	[38,625 po.]
Série 075 Vapeur	781 mm [30,75 po.]	860 mm [33,87 po.]	1378 mm [54,25 po.]	1946 mm [76,625 po.]	914 mm [36 po.]	981 mm [38,625 po.]
F75 Gaz	781 mm [30,75 po.]	860 mm [33,87 po.]	1346 mm [53 po]	1946 mm [76,625 po.]	914 mm [36 po.]	981 mm [38,625 po.]


Modèles	G	H*	 *	J*	K	L
Série 050 Gaz et électrique	838 mm [33 po.]	180 mm [7,1 po.]	140 mm [5,5 po.]	166 mm [6,53 po.]	749 mm [29,5 po.]	844 mm [33,24 po.]

Suite du tableau...

Modèles	G	H*	l*	J*	К	L
Série 050 Vapeur	838 mm [33 po.]	180 mm [7,1 po.]	140 mm [5,5 po.]	166 mm [6,53 po.]	749 mm [29,5 po.]	844 mm [33,24 po.]
Série 075 Gaz et électrique	838 mm [33 po.]	180 mm [7,1 po.]	140 mm [5,5 po.]	166 mm [6,53 po.]	902 mm [35,5 po.]	996 mm [39,22 po.]
Série 075 Vapeur	838 mm [33 po.]	180 mm [7,1 po.]	140 mm [5,5 po.]	166 mm [6,53 po.]	902 mm [35,5 po.]	996 mm [39,22 po.]
F75 Gaz	838 mm [33 po.]	180 mm [7,1 po.]	140 mm [5,5 po.]	166 mm [6,53 po.]	902 mm [35,5 po.]	996 mm [39,22 po.]


^{*} Système d'extinction d'incendie en option – n'est peut-être pas installé sur la machine.

Emplacement des sorties d'évacuation

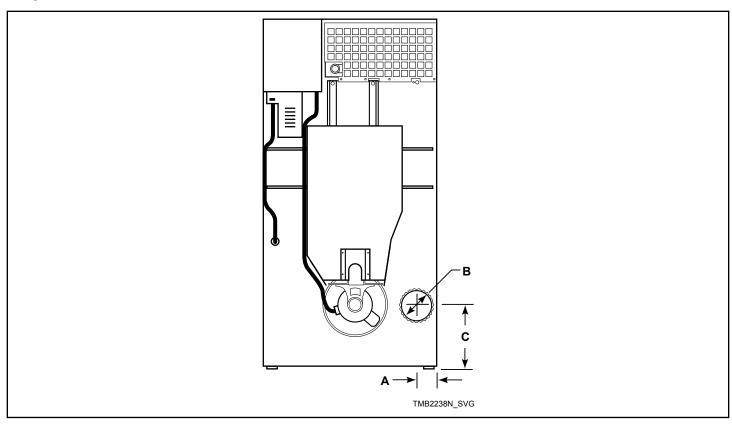


Modèles	Α	В	С
Série 050/075	137 mm [5,375 po.]	203 mm [8 po.]	340 mm [13,375 po.]
F75	165 mm [6,5 po.]	254 mm [10 po.]	165 mm [6,5 po.]

Emplacement des raccords de gaz

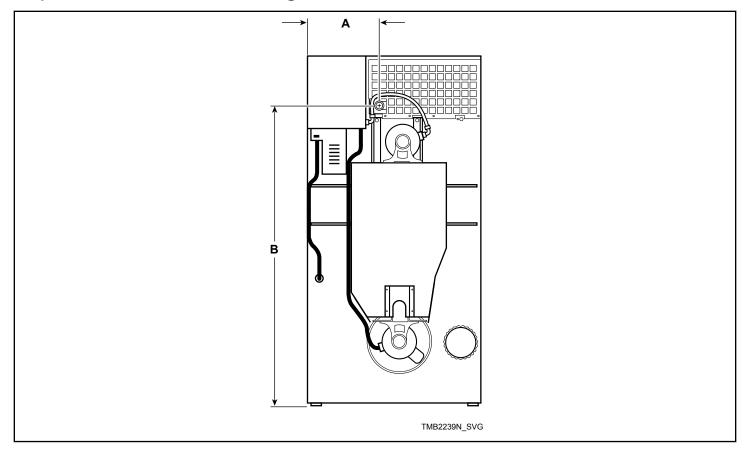

Diamètre	Α	В
050/075 – 1/2 po. NPT	375 mm [14,75 po.]	1670 mm [65,75 po.]
F75 – 3/4 po NPT		


Emplacement des branchements électriques

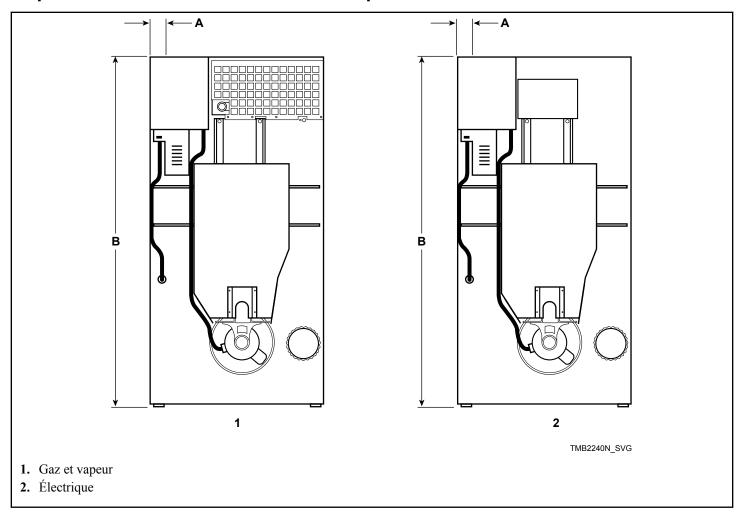

A	В
83 mm [3,25 po.]	1918 mm [75,5 po.]

REMARQUE : Ces valeurs représentent des dimensions approximatives uniquement.

Emplacement des raccords de vapeur

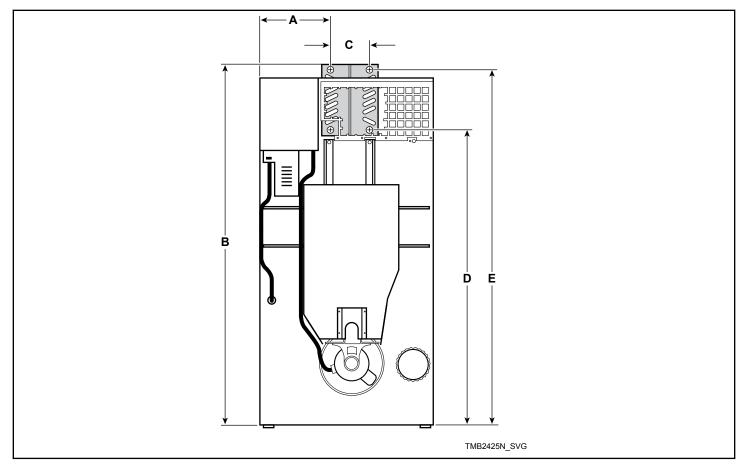

Diamètre	A	В	С	D	E
3/4 po. NPT	387 mm [15,25 po.]	2013 mm [79,23 po.]	190 mm [7,5 po.]	1642 mm [64,64 po.]	1985 mm [78,14 po.]

Installation

Inspection de préinstallation

À la livraison, inspecter visuellement la caisse, les cartons et les pièces pour tout endommagement visible pendant le transport. Si la caisse, des cartons ou la couverture sont endommagés ou des signes d'endommagement possible sont évidents, demander au transporteur de noter l'état sur les documents d'expédition avant de signer le reçu d'expédition, ou notifier le transporteur de l'état dès que celui-ci est découvert.

Enlever la caisse et la couverture de protection dès que possible et vérifier les articles figurant sur la liste d'emballage. Notifier dès que possible le transporteur de tous les articles endommagés ou manquants. Une réclamation écrite doit être immédiatement déposée auprès du transporteur si des articles sont endommagés ou manquants.

IMPORTANT : Retirer l'adhésif d'expédition des deux registres anti-refoulement situés dans la bouche d'évacuation.

IMPORTANT: La garantie est annulée si le séchoir n'est pas installé conformément aux instructions de ce manuel. L'installation doit satisfaire aux caractéristiques techniques et aux exigences indiquées dans ce manuel ainsi qu'aux réglementations en vigueur en matière de raccordement au gaz, de bâtiments municipaux, d'approvisionnement en eau, de câblage électrique et autres dispositions légales. En raison de la diversité des conditions, il est essentiel de bien comprendre les codes locaux pertinents en vigueur et tout le travail de préinstallation doit être conduit en conséquence.

Matériels requis (à obtenir localement)					
Tous modèles	Un sectionneur fusible bipolaire ou disjoncteur sur les modèles monophasés. Disjoncteur sur les modèles triphasés.				
Modèles à gaz	Un robinet d'arrêt du gaz sur la conduite d'alimentation de chaque séchoir.				
Modèles à va- peur	Un robinet d'arrêt de la vapeur pour la conduite de vapeur devant être branché en amont de la valve à vapeur électromagnétique. Deux robinets d'arrêt de vapeur pour chaque conduite de retour de condensat.				

Suite du tableau...

Matériels requis (à obtenir localement)

Les tuyaux à vapeur souples dotés d'une pression de fonctionnement de 8,79 kg/cm carré [125 psig [jauge en livres par pouce carré]] pour connecter les serpentins de vapeur. Se reporter à la *Figure 29* pour les configurations de taille ou de raccords.

Deux purgeurs de condensat pour les sorties du serpentin de vapeur vers la conduite de retour de condensat.

En option – Deux dispositifs anti-refoulement pour les conduites de retour de condensat.

IMPORTANT: Triphasé uniquement – Chaque séchoir doit être connecté à son propre disjoncteur, et non pas à des fusibles, afin d'éviter la possibilité d'un fonctionnement monophasé et une défaillance prématurée du moteur.

Emplacement

Le séchoir à tambour doit être installé sur un plancher nivelé. Les matériaux de revêtement de sol tels que les tapis ou les carrelages doivent être enlevés.

Pour assurer la conformité, consulter les codes locaux de bâtiments. Le séchoir ne doit pas être installé ni stocké dans une zone où il risquerait d'être exposé à de l'eau ou aux intempéries.

IMPORTANT: NE PAS bloquer le flux d'air situé à l'arrière du séchoir avec du linge ou d'autres articles. Sinon, l'alimentation en air de la chambre de combustion du séchoir sera inadéquate.

Un encastrement de séchoir type est illustré à la Figure 2.


IMPORTANT: Installer les séchoirs à tambour de manière à ce qu'il y ait un dégagement suffisant pour leur installation et leur entretien, se reporter à la *Figure 2*.



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessures graves, l'espacement entre l'enveloppe du séchoir et toute structure combustible doit être conforme aux dégagements minima prévus et/ou aux réglementations locales.

W770

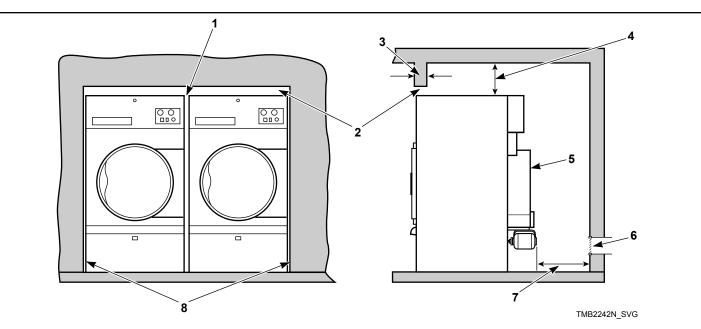

REMARQUE : Les zones grisées représentent les structures adjacentes.

- 1. Espace de 13 mm [0,5 po.] recommandé entre les machines pour le retrait ou l'installation
- 2. Laisser une ouverture de 51-102 mm [2 à 4 po.] en haut de la machine pour faciliter le retrait ou l'installation. Un cache amovible peut s'employer pour masquer l'ouverture ; absence de dégagement autorisée pour le cache.
- 3. Épaisseur maximale du bandeau 102 mm [4 po.]
- 4. Dégagement minimum autorisé pour le reste : 305 mm [12 po.]
- 5. Plaque de protection
- 6. Appoint d'air
- 7. Espace minimum de 610 mm [24 po.] et de 914 mm [36 po.] conseillé pour l'entretien
- 8. Espace de 6 mm [0,25 po.] recommandé pour le retrait ou l'installation, absence de dégagement autorisée

Figure 2

Mettre le séchoir à tambour en place et de niveau

- 1. Retirer la porte du panneau à charpie et dévisser les quatre boulons de transport (un à chaque coin).
- 2. Retirer le séchoir à tambour de la palette.

REMARQUE : Ne pas mettre les boulons au rebut – ils jouent le rôle de pieds de réglage.

- **3.** Retirer quatre écrous du dossier de documentation et en visser un sur chaque pied de réglage.
- **4.** Visser, à partir du bas, les quatre pieds de réglage (boulons) sur les raccords des pieds de réglage.
- 5. Faire glisser le séchoir jusqu'à ce qu'il se trouve à l'emplacement désiré. Ajuster les pieds de réglage jusqu'à ce que la machine soit de niveau 3,18 mm [0,125 pouce] de différence acceptable à l'avant. Se reporter à la *Figure 3*. Le séchoir à tambour ne doit pas balancer. Bloquer les pieds de réglage à l'aide des écrous installés.

REMARQUE: L'avant du séchoir à tambour doit être légèrement plus haut que l'arrière (approximativement 3,18 mm [0,125 pouce]). Ceci empêche les vêtements, pendant le séchage, de se frotter contre le joint de la vitre de la porte.

IMPORTANT: Le séchoir doit rester aussi près du sol que possible. La machine doit être fermement ancrée par terre de manière à ce que le poids de l'appareil soit distribué de manière égale.

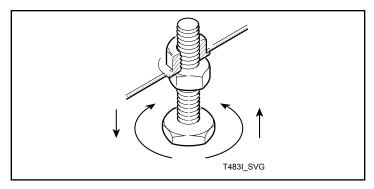


Figure 3

Système d'extinction d'incendie (équipement facultatif)



AVERTISSEMENT

Toute décharge électrique peut entraîner la mort ou des blessures graves. Si le système de distribution d'eau est activé, ne pas tenter de faire fonctionner le sèche-linge. Si le système de distribution d'eau est activé, faire inspecter le sèche-linge par une entreprise qualifiée avant de faire fonctionner le sèche-linge.

W879

Renseignez-vous quant aux normes locales et permis requis

Renseignez-vous auprès de la compagnie d'eau ou des autorités municipales afin de prendre connaissance des normes locales.

IMPORTANT: Il est de votre devoir de veiller à ce que TOUT raccord de plomberie soit effectué par un professionnel certifié afin d'assurer que la plomberie soit adéquate et conforme à la règlementation et aux normes locales, provinciales et fédérales.

IMPORTANT: Il est du devoir de l'installateur ou du propriétaire de veiller à ce que le volume et la pression d'eau ainsi que les dimensions de la tuyauterie et des raccords soient adéquats. Le fabricant n'assume aucune responsabilité si le système d'extinction d'incendie n'est pas branché, installé ou maintenu correctement. Exigences relatives à l'eau

IMPORTANT : L'eau doit être fournie au système d'extinction d'incendie, ou celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu.

Le point de raccordement à l'électrovalve d'eau est un tuyau de 19 mm [3/4 de pouce]. Le séchoir à tambour équipé d'un système d'extinction d'incendie doit être fourni avec une conduite d'eau de taille minimale de 12,7 mm [1/2 pouce] et être soumis à une pres-

sion minimale de 138 kPa [20 psi] et maximale de 827 kPa [120 psi] à tout moment. Le débit doit être au minimum environ 57 litre [15 gallons] par minute.

REMARQUE : Une pression d'eau inférieure à 138 kPa [20 psi] est une cause de faiblesse du débit et de fuite à l'électrovalve d'eau.

Si l'arrière du séchoir ou si l'alimentation d'eau se trouvent dans un endroit où ils seront exposés à des températures froides ou sous zéro, l'on doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la tuyauterie contre le gel.

IMPORTANT: La température de l'alimentation en eau doit être maintenue entre 4,4 °C et 48,9 °C [40 °F et 120 °F]. Si l'eau gèle dans la canalisation d'alimentation ou dans l'électrovalve d'eau, le système d'extinction d'incendie ne fonctionne pas.


IMPORTANT: Si les capteurs de température à l'intérieur du séchoir à tambour enregistrent une température au-dessous de 4,4 °C [40 °F], la commande du système d'extinction d'incendie se bloque. Ce dispositif protège contre le fonctionnement éventuel du séchoir à tambour avec une alimentation en eau gelée. La machine se remet en marche quand les capteurs de température enregistrent une température supérieure à 4,4 °C [40 °F].

IMPORTANT: Une canalisation d'alimentation/un accouplement flexible doivent être employés. La défaillance de l'électrovanne provoquée par des raccordements de tuyauterie rigides annule la garantie. L'installation d'un filtre ou tamis sur la ligne d'alimentation en eau est recommandée.

Raccordements de l'eau

Raccorder la machine à un clapet anti-retour (reniflard) avant de la brancher sur le réseau d'aqueduc public dans tous les pays où la réglementation locale nécessite un certificat de la qualité de l'eau.


Deux tuyaux, ainsi qu'un raccord en Y, sont fournis avec le séchoir afin de permettre de raccorder celui-ci à l'alimentation d'eau. Les tuyaux d'alimentation d'eau doivent être raccordés à l'électrovanne d'eau, située à l'arrière du séchoir. Le raccord en Y se termine par un embout femelle (Filetage 26,670 mm – 11 1/2 spires sur 25,4 mm). Se reporter à la *Figure 4* et à la *Figure 5*.

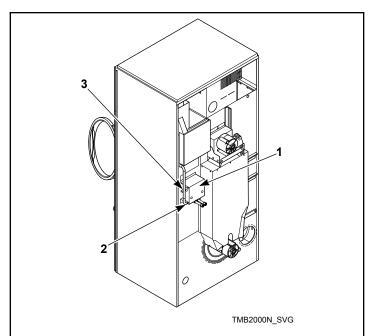

- 1. Boîte de contrôle du système d'extinction d'incendie
- 2. Électrovanne d'eau
- 3. Orifice pour câble de l'alarme auxiliaire

Figure 4

Pour raccorder les deux tuyaux (fournis avec le séchoir), insérer les rondelles en caoutchouc (qui se trouvent dans le dossier de documentation) dans les raccords des tuyaux d'entrée. Se reporter à la *Figure 5*.

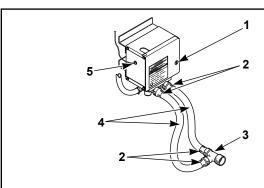

TMB2008N SVG

- 1. Verrou
- **2.** Raccords de tuyaux
- 3. Raccord en Y
- **4.** Tuyaux d'admission
- 5. Orifice pour câble de l'alarme auxiliaire

Figure 5

Raccorder les tuyaux d'eau à l'entrée d'eau. Rincer les conduites pendant environ deux minutes pour éliminer tout débris pouvant boucher les filtres de la vanne mélangeuse d'eau. Ceci est d'autant plus important lorsque l'on installe le séchoir dans une bâtisse nouvellement construite ou rénovée. Connecter ensuite les tuyaux au raccord en Y, puis joindre celui-ci aux raccordements à l'arrière du séchoir.

IMPORTANT: Vissez en serrant à la main les raccords de tuyaux sur les raccordements de valve, puis tournez 1/4 de tour avec des pinces. Ne faussez pas le filetage ou ne serrez pas trop les accouplements.

IMPORTANT: Les tuyaux et les autres pièces en caoutchouc se détériorent après un usage prolongé. Les tuyaux peuvent se fendiller, cloquer ou s'user à cause de la température et des pressions élevées auxquelles ils sont soumis. Il faut vérifier tous les tuyaux une fois par an pour y déceler les signes visibles de détérioration. Tout tuyau affichant des signes de détérioration doivent être immédiatement remplacés. Remplacer tous les tuyaux tous les cinq ans

REMARQUE: De tuyaux d'admission plus longs sont disponibles (en tant qu'équipement facultatif avec supplément) si les tuyaux fournis avec le séchoir à tambour ne sont pas assez longs pour l'installation. Commandez les tuyaux comme suit:

Pièce No. 20617 Tuyau d'admission de 2,44 m [8 pieds]

Pièce No. 20618 Tuyau d'admission de 3,05 m [10 pieds]

REMARQUE: Les tuyaux de sortie peuvent être remplacés (moyennant un coût).Commande de tuyau 44073301, 99 cm [39 po.].

Installation électrique



AVERTISSEMENT

L'alimentation du séchoir ne doit jamais être coupée. Le système d'extinction des incendies est inopérant si l'alimentation électrique du secteur est déconnectée.

W690

Aucun raccordement à une alimentation extérieure indépendante n'est nécessaire. L'alimentation du système d'extinction d'incendie de 24 V est assuré depuis la boîte arrière de jonction/contacteur


Alarme auxiliaire

Le système d'extinction d'incendie fournit un signal de sortie auxiliaire lorsque le système est activé. Pendant l'installation du séchoir à tambour, vous avez l'option de relier un système d'alarme séparé à cette sortie auxiliaire. La sortie auxiliaire peut entre autres : (1) sonner une alarme, (2) déclencher un système de gicleurs automatiques, (3) informer le service des incendies, etc. L'utilisation de la sortie auxiliaire n'est pas exigée pour que le

système d'extinction d'incendie fonctionne, mais elle peut servir de protection supplémentaire.

La sortie auxiliaire se branche avec les connecteurs faston FS-1 et FS-2 à l'intérieur de la boîte de contrôle du système d'extinction d'incendie. Se reporter à la *Figure 6*. Relais 24 volts courant alternatif, 5,2 A, courant scellé.

REMARQUE: La sortie auxiliaire est activée pendant les tests d'entretien du système d'extinction d'incendie. Prenez ce fait en considération avant d'effectuer vos tests du système tous les trois mois. (Exemple: si le système externe utilise la sortie auxiliaire pour appeler les pompiers, informez ceux-ci avant et après le test d'entretien du système d'extinction d'incendie.)

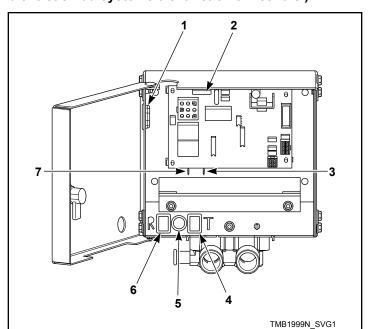

- 1. Orifice pour câble de l'alarme auxiliaire
- 2. Fusible
- 3. Connecteur faston pour l'alarme auxiliaire
- 4. Bouton de test
- 5. Peu sale
- 6. Bouton de remise à zéro
- 7. Connecteur faston pour l'alarme auxiliaire

Figure 6

Option boulonné en angle

Séchoirs à tambour série 050 uniquement

Cette option permet à la profondeur du séchoir à tambour d'être réduite à 871 mm [34 5/16 pouces]. Le séchoir à tambour doit alors pouvoir passer par une porte de 914 mm [36 pouces] (c'est à dire 876 mm [34 1/2 pouces] sans la porte installée).

1. Retirer la porte de chargement, le panneau d'accès avant, le panneau avant et le panneau du compartiment à charpie. Se reporter à la *Figure 7*.


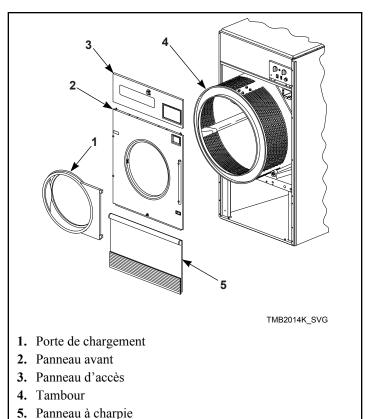


Figure 7


2. Retirer la protection de moteur. Se reporter à la *Figure 8*.

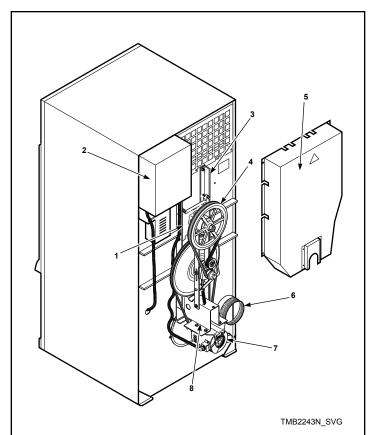

- 1. Boîtier du tourillon
- 2. Boîtier de raccordement/du contacteur
- 3. Profilé de tourillon vertical
- 4. Poulie du cylindre
- 5. Protection du moteur
- **6.** Manchon d'évacuation
- 7. Moteur
- **8.** Support de moteur

Figure 8

- Retirer les courroies d'entraînement. Se reporter à la Figure 8.
- 4. Déposer la poulie du cylindre et la clavette d'arbre.
- **5.** Retirer le cylindre par la partie avant du séchoir à tambour. Se reporter à la *Figure 7*.
- **6.** Pour garantir que le cylindre est correctement équilibré lors de son réassemblage, marquer l'emplacement d'origine de chaque profilé sur la tête du cylindre et le nombre de cales pour chaque profilé avant leur dépose. Se reporter à la *Figure 9*.
- 7. Retirer l'assemblage de poulie complet.
- **8.** Retirer le boîtier du tourillon. Se reporter à la *Figure 8*.
- 9. Déconnecter le(s) faisceau(x) de moteur.

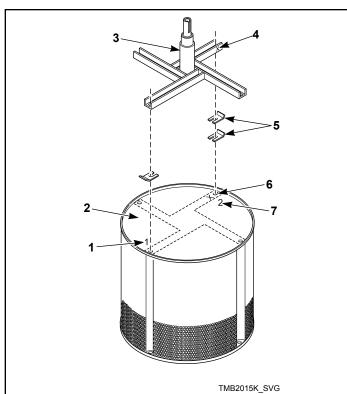

- 1. Nombre de cales pour ce profilé
- 2. Tête de cylindre
- 3. Tourillon
- 4. Identificateur de profilé
- 5. Cales
- 6. Emplacement du profilé
- 7. Nombre de cales pour ce profilé


Figure 9

- **10.** Retirer le(s) moteur(s) et le(s) support(s) de moteur. Se reporter à la *Figure* δ .
- Retirer les boulons et déposer les deux profilés de tourillon verticaux.
- **12.** Retirer le boîtier de raccordement/du contacteur Se reporter à la *Figure 8*.
- 13. Retirer le manchon d'évacuation.
- 14. La conduite d'alimentation en gaz doit être déposée si elle dépasse le panneau arrière. Si c'est le cas, déconnecter le raccord situé entre les robinets de fermeture de gaz et les robinets-vannes d'arrêt et retirer l'assemblage en le faisant passer par la partie avant du séchoir à tambour.
- **15.** Retirer le séchoir à tambour du socle de sa caisse d'emballage et le faire passer, en biais, par la porte.
- 16. Consulter la vidéo d'entretien, le manuel d'installation et le diagramme de câblage adéquats afin de réassembler et d'installer correctement le séchoir à tambour.

Pour inverser la porte de chargement

- 1. Débrancher l'alimentation électrique de l'appareil.
- 2. Déverrouiller et retirer le panneau de commande. Retirer les deux vis maintenant le panneau de commande à la partie droite. Ouvrir le panneau de commande en le faisant pivoter afin d'accéder à l'assemblage du tenon de guidage droit de la collerette supérieure. Se reporter à la *Figure 10*.
- 3. Retirer le panneau à charpie.

IMPORTANT : Soutenir fermement l'ensemble porte/ charnière pour ne pas qu'il tombe une fois que les vis latérales sont retirées de la charnière de porte.

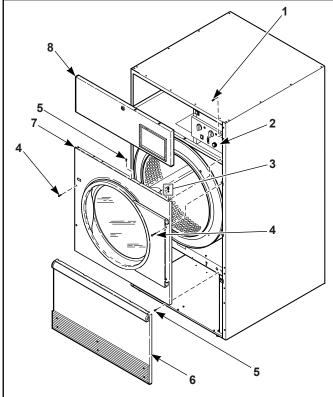

- TMB1994P SVG
- Vis de montage de l'assemblage du panneau de commande.
- 2. Panneau de commande
- 3. Assemblage du tenon de guidage
- 4. Vis latérale
- **5.** Vis
- **6.** Panneau à charpie
- 7. Panneau avant
- 8. Tableau de commande

Figure 10

4. Retirer quatre vis de fixation de panneau avant. Se reporter à la *Figure 10*. Laisser les cames de charnière de porte sur la charnière de porte. Tirer le taquet et l'ensemble de porte comme s'il s'agissait d'une seule pièce. Se reporter à la *Figure 11*.

- **5.** Retirer les vis de fixation de panneau avant restantes. Se reporter à la *Figure 10*. Déconnecter le faisceau d'interrupteur de porte de l'interrupteur. Retirer le panneau d'accès avant. Se reporter à la *Figure 11*.
- 6. Échanger l'emplacement de l'interrupteur et de la prise. Appuyer sur les onglets à l'aide de pinces réglables afin de retirer la prise et l'interrupteur du panneau avant. Réinstaller l'interrupteur en orientant le bouton vers le centre de la machine. Réinstaller la prise à l'ancien emplacement de l'interrupteur. Se reporter à la *Figure 11*.


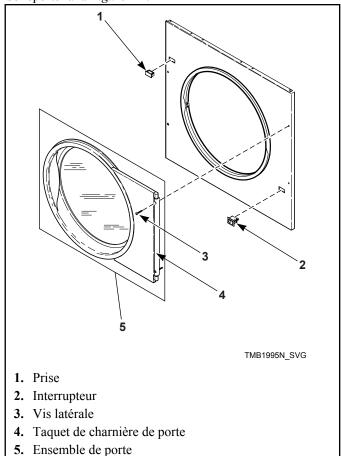


Figure 11

- 7. Couper les attaches métalliques afin de retirer le faisceau d'interrupteur de porte. Prendre garde à ne pas endommager les fils du faisceau. Se reporter à la *Figure 12*.
- **8.** Réacheminer le faisceau d'interrupteur de porte par le trou situé sur le côté droit du panneau supérieur. Faire passer le faisceau par l'orifice découpé sur le côté gauche du panneau supérieur et dans le coin supérieur gauche du cylindre.

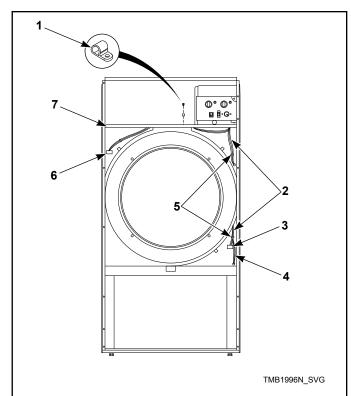

- 1. Pince de câble de vis
- **2.** Emplacement de début du faisceau d'interrupteur de porte
- 3. Emplacement d'origine de l'interrupteur
- 4. Faisceau de commutateur de panneau à charpie
- 5. Attaches métalliques
- **6.** Emplacement d'origine de la prise
- 7. Panneau supérieur

Figure 12

- 9. Placer le panneau avant sur la machine, insérer les quatre vis du bas. Connecter le faisceau d'interrupteur de porte à l'interrupteur, dans un endroit différent. Installer l'ensemble de porte et insérer quatre vis latérales de panneau avant. Se reporter à la Figure 13.
- 10. Vérifier que le panneau à charpie est bien installé, en réglant le panneau avant vers le haut ou vers le bas, selon le besoin. Serrer les quatre vis latérales de panneau avant afin que ce dernier reste en place et que le panneau à charpie ait un dégagement adéquat.
- **11.** Retirer le panneau à charpie. Serrer totalement les vis du bas du panneau avant.
- **12.** Réinstaller les vis du haut et les tenons de guidage.
- **13.** Régler le loquet de la porte, si besoin est, afin de pouvoir appliquer une force de 0,48 à 1,03 bar [7 à 15 livres] au centre de la poignée pour ouvrir la porte.
- **14.** Réinstaller le panneau de commande à l'aide des vis de montage.
- 15. Réinstaller le panneau de commande et le panneau à charpie.

IMPORTANT: Reconnecter l'alimentation du séchoir à tambour et tester le fonctionnement de l'interrupteur de porte de chargement. Le séchoir à tambour ne doit pas démarrer si sa porte est ouverte; un séchoir en fonctionnement doit s'arrêter si sa porte est ouverte.

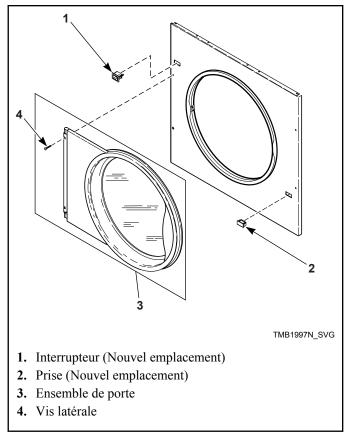


Figure 13

REMARQUE : Si la porte de la machine est réinstallée du côté droit, le faisceau de l'interrupteur de porte doit être rebranché.

Avant de mettre un séchoir à tambour en service

- 1. Déposer ou ouvrir tous les panneaux et contrôler le bon serrage des boulons, écrous, vis de fixation, bornes et raccords.
- 2. Vérifier la tension de la courroie et la régler le cas échéant. Consulter la section Réglages.
- 3. Remettre en place tous les panneaux et les protections.
- **4.** Brancher le séchoir sur l'alimentation électrique.
- **5.** Ouvrir le robinet d'alimentation pour les séchoirs à gaz ou vapeur.
- 6. Après avoir effectué les vérifications précédentes, démarrer le séchoir en appuyant sur la touche START (démarrage). (Consulter la section Exploitation pour des informations plus détaillées.) Relâcher la touche de démarrage et ouvrir la porte de chargement. Le cylindre s'arrête de tourner dans les 7 secon-

des suivant une ouverture de porte de 51 mm [2 pouces] max. S'il ne s'arrête pas, régler l'interrupteur de porte de chargement. Consulter la section Réglages.

7. Séchoirs à tambour à gaz : Démarrer le séchoir et vérifier la flamme du brûleur. Ajuster l'obturateur d'entrée du gaz si besoin est. Consulter la section Réglages.

IMPORTANT: Le système d'allumage électronique essaiera d'allumer le gaz en faisant des étincelles durant la période de « tentative d'allumage ». Si le gaz ne s'allume pas durant cette période, la commande d'allumage se verrouillera et le robinet ne sera plus ouvert jusqu'à ce que la commande soit réinitialisée. Il faudra éventuellement redémarrer plusieurs fois l'appareil pour purger tout l'air des conduites de gaz. Pour réinitialiser, ouvrir et fermer la porte de chargement, puis redémarrer. Si l'état de verrouillage persiste, vérifier que le robinet d'arrêt manuel du gaz est ouvert et que le service de gaz est correctement connecté. Si l'état persiste, mettre le séchoir hors service.

- **8.** Mettre de nombreux chiffons propres dans le cylindre et le faire tourner pour nettoyer l'huile et la poussière du cylindre.
- 9. Vérifier le fonctionnement du commutateur de circulation d'air en ouvrant le panneau à charpis ; s'assurer de retirer le ruban d'expédition du commutateur de circulation d'air avant de le faire fonctionner. Mettre provisoirement du ruban adhésif sur le commutateur de sécurité du panneau à charpie situé derrière le coin supérieur gauche du panneau à charpie. Les systèmes de chauffage doivent se désactiver lorsque le panneau à charpie est ouvert sur 38 mm [1,5 pouces] maximum.

Le fonctionnement du commutateur de circulation d'air peut être affecté par la présence du ruban d'expédition, le manque d'air

d'appoint ou le blocage du conduit d'évacuation. Ils doivent être vérifiés. En cas de problème, contacter un technicien autorisé.



AVERTISSEMENT

Ne pas faire fonctionner le séchoir à tambour si le commutateur de circulation d'air est défectueux. Un mélange de gaz explosif peut s'accumuler si le commutateur de circulation d'air ne fonctionne pas correctement.

W407R1

10. Essuyer le cylindre avec un nettoyant ou un détergent universel et une solution aqueuse. Se reporter à la *Figure 14*.

IMPORTANT : Éviter d'utiliser de la javel pour éliminer toute décoloration car elle peut endommager le fini.

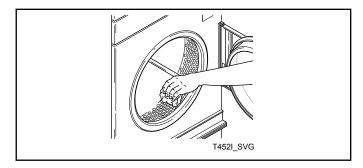


Figure 14

Réinitialiser l'état Durée de prépur-Tentative d'allude verrouillage **Modèles** ge (secondes) mage (secondes) en: CE et 18 10 025, 030, 035, 055: Modèles jusqu'au 10/03/2013 Appuyer sur le bouton Australie de réinitialisation situé à l'arrière de la machi-T30, T45 : Appuyer sur le bouton de réenclenchement illuminé situé à l'arrière du boîtier électrique 1-3 10 Tous les autres Ouvrir la porte de chargement.

Suite du tableau...

Modèles		Durée de prépur- ge (secondes)	Tentative d'allu- mage (secondes)	Réinitialiser l'état de verrouillage en :
Modèles compris entre le 11/3/13 et le 31/12/2013	CE	1	10 (3 tentatives d'allumage)	Pour les modèles comportant les suffixes de contrôle EO, RE, RU ou UO: Appuyer sur Start (démarrage) sur le clavier numérique de contrôle. Pour les modèles comportant tout autre suffixe de contrôle: appuyer sur le bouton de réinitialisation situé sur le boîtier de raccordement et le maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'il
				s'éteigne.
Modèles à partir du 11/03/2013	Non-CE, non-austra- lien	1	10 (3 tentatives d'alluma- ge)	Ouvrir la porte de chargement.
Modèles compris entre le 11/3/13 et le 31/7/13	Australie	18	10	025, 030, 035, 055 : Appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de la machi- ne
				T30, T45 : Appuyer sur le bouton de réenclen- chement illuminé situé à l'arrière du boîtier électrique
Modèles à partir du 01/08/2013	Australie	23	23	Pour les modèles com- portant les suffixes de
Modèles à partir du 01/01/2014	CE			contrôle EO, RE, RU ou UO: Appuyer sur Start (démarrage) sur le clavier numérique de contrôle.
				Pour les modèles com- portant tout autre suffi- xe de contrôle : Ap- puyer et tenir enfoncé le bouton de réinitiali- sation de la commande d'allumage.

Si le séchoir ne satisfait pas TOUTE exigence citée, le mettre hors service. Se reporter à la section Mettre le séchoir hors service.

Requis uniquement pour les modèles CE

Une fois la machine installée, respecter la procédure suivante :

- Evaluer et vérifier son fonctionnement en compagnie du client.
- Laisser tous les documents et une déclaration de conformité signée avec le client.
- Lire les détails de la garantie avec le client.
- Mettre un autocollant d'avertissement sur le panneau avant de la machine, dans la langue du pays de vente (compris dans la documentation de la machine).

Installation des séchoirs à gaz CE

Généralités

Ce qui suit concerne l'installation de séchoirs à gaz dans des pays et/ou pour des alimentations en gaz différents de ceux pour lesquels la machine est configurée d'usine. Les séchoirs à tambour sont fabriqués en usine pour fonctionner avec du gaz naturel 8914 kcal/m³ [1000 Btu/pi.³]) ou GPL 22 250 kcal/m³ [2500 Btu/pi.³], avec du gaz naturel du groupe H/E, désignation G20 et du GPL du groupe B/P, désignation G30. L'installation de ces appareils dans tout autre pays ou sur d'autres types d'alimentation en gaz suppose un certain nombre de modifications.

Les modèles sont proposés dans deux configurations :

- Gaz nature régulé/détendeur
- GPL non régulé/pas de détendeur

Pour convertir les modèles du gaz naturel au GPL :

Série 050	M4544P3

Suite du tableau...

	Série 075	M4545P3
ı		

Les plaques de numéro de série fournies en usine sont prévues pour les pays suivants : GB/IE/PT/ES/IT/GR/LU/CH/BE. Les présentes instructions concernent les situations où le pays d'utilisation ou l'alimentation en gaz diffère de ce qui figure sur la plaque. Le cas échéant, décoller l'étiquette de pays pertinente (fournie avec la machine) et l'appliquer sur la plaque signalétique sur les informations de pays existantes.

Ces instructions ne sont valides que si le code de pays suivant est indiqué sur l'appareil : GB/IE/PT/ES/IT/GR/LU/CH/BE. Si ce code n'est pas sur l'appareil, vous n'avez pas besoin de consulter les instructions techniques que fourniront les informations nécessaires concernant la modification de l'appareil en fonction des conditions d'utilisation pour le pays.

Avant l'installation, vérifier que les conditions de distribution locales, la nature du gaz et de la pression et l'ajustement de l'appareil sont compatibles.

Tableau I décrit les types de gaz disponibles dans les différents pays de l'U.E. et les instructions de configuration de l'appareil en fonction du gaz utilisé. Dans l'U.E., il est possible que l'alimentation en gaz naturel ne permette pas une réglementation de l'appareil ou les configurations du GPL. Pour le GPL, troisième famille B/P sous 50 mbar [5 kPa], commander des appareils pour gaz naturel régulé et effectuer la conversion indiquée au Tableau I.

Orifices CE

Ty- pe de gaz	Fa- mil- le de gaz	Gr ou- pe	Dési- gna- tion du gaz	Pression d'alimenta- tion mbar, kPa [po. wc]	Pression d'admis- sion mbar, kPa [po. wc]	Capaci- té/Modè- le	Dia- mètre de l'orifi- ce mm [pou- ce]	Nu- méro de réfé- ren- ce de l'ori- fice	Qua ntité
Gaz na- turel	Secon- de	I _{2H(E)}	G20	20/25, 2/2,5 [8/10]	8,9, 0,89 [3,57]	50	3,7 [0,1440]	M40099 8	2
						75	3,6 [0,1405]	M40101 4	3
		I _{2L}	G25	25, 2,5 [10]	12,6, 1,26 [5,06]	50	3,7 [0,1440]	M40099 8	2
						75	3,6 [0,1405]	M40101 4	3
		I _{2E+}	G20	20, 2,0 [8]	Non régle- menté	50	3,0 [0,1200]	M40101 7	2
						75	2,9 [0,1160]	M40102 2	3
GPL	Troi- sième	I _{3B/P}	G30	28/30, 2,8/3,0 [11,25/12]	Non régle- menté	50	2,1 [0,0820]	M40102 7	2
						75	2,0 [0,0785]	M40099 9	3
			G30	37/50, 3,7/5,0 [14,9/20]	30, 3,0 [12,05]	50	2,1 [0,0820]	M40102 7	2
						75	2,0 [0,0785]	M40099 9	3
		I _{3+/} 3P	G30 / G31	28/37, 2,8/3,7 [11,25/14,9]	Non régle- menté	50	2,1 [0,0820]	M40102 7	2
						75	2,0 [0,0785]	M40099 9	3

Tableau 1

Propriétés des gaz CE

		Famil- le de Grou- gaz pe		Dési- gna- tion du gaz Wi Indice de Wob- be (net) Mj/m³ [Btu/p	Wi	Hi	Ws	Hs	d
			Des-		Pou- voir calori- fique (net)	Indice de Wob- be (brut)	Pou- voir calori- fique (brut)		
Type de gaz	le de		tion tid		[Btu/p	Mj/m³ [Btu/p i.³]	Mj/m³ [Btu/p i.³]	Mj/m³ [Btu/p i.³]	Densi- té
Gaz natu- rel	Seconde	$I_{2H,E}$	sans objet	G20 G25		34,02 [913]	50,72 [1362] 41,52 [1115]	37,78 [1014] 32,49 [872]	0,555
		I_{2E^+}	2Н		[1220]	[713]			
		I_{2L}	sans objet		G25 37,38 [1004]	29,25 [785]			0,612
		I _{2E+}	2L		[1004]	[/63]	[1113]	[0/2]	
GPL	Troisième	I _{3B/P}	sans objet	G30	80,58 [2164]	116,09 [3117]	87,33 [2345]	125,81 [3378]	2,075
		I ₃₊	Butane pur		[2104]	[311/]	[2343]	[3376]	
		I ₃₊	Propane pur	G31	70,69 [1898]	88 [2363]	76,83 [2063]	95,65 [2568]	1,55
		I_{3P}	GPL avec propane						

Tableau 2

Modifications à la configuration gaz


- 1. Déterminer les opérations de conversion nécessaires afin de passer d'une configuration d'usine à une configuration désirée.
- **2.** Faire les conversions nécessaires de manière à ce que la machine soit correctement configurée pour le pays et le gaz pertinent. Se reporter aux sections suivantes :
 - Comment faire passer le robinet de gaz de réglementé à non réglementé
 - Comment modifier la taille de l'orifice du brûleur
 - Comment régler le régulateur de robinet de gaz



AVERTISSEMENT

Lors de la conversion du séchoir à tambour à un gaz ou une pression différente, commencer par vérifier que la pression d'entrée est équipée d'un régulateur de pression (situé en amont du séchoir à tambour) qui maintient l'alimentation en gaz à la pression d'entrée spécifiée.

W430R1

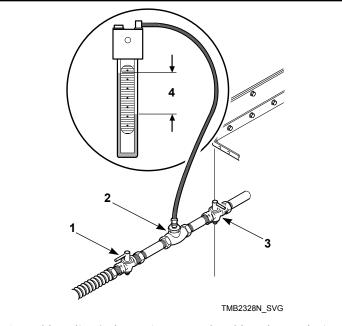

- 1. Robinet d'arrêt du gaz (en amont du robinet de pression) (Non fourni)
- 2. Raccordement sous pression
- 3. Robinet d'arrêt du gaz (en amont du robinet de pression) (Non fourni)
- 4. Pression d'entrée locale spécifiée

Figure 15

Comment modifier la taille de l'orifice du brûleur

- 1. Débrancher l'alimentation électrique du séchoir. Fermer le robinet d'arrêt d'alimentation en gaz du séchoir. Se reporter à la *Figure 15*.
- **2.** Retirer l'écrou raccord. Dévisser le boulon de l'écrou raccord situé près du robinet de gaz. Déposer l'orifice du brûleur du support de l'écrou raccord. Se reporter à la *Figure 16*.
- **3.** Installer les nouveaux orifices de brûleur pertinents. Se reporter à la *Figure 17* et à la *Tableau 1*. Serrer chacun d'entre eux à 9-10 Nm.

Procédures de conversion spécifiques

Comment faire passer le robinet de gaz de réglementé à non réglementé

REMARQUE: Une conversion du robinet de gaz de réglementé à non réglementé n'est nécessaire que lorsque vous commandez des séchoirs règlementés mais que vous avez besoin de séchoirs non réglementés.


- 1. Débrancher l'alimentation électrique du séchoir. Fermer le robinet d'arrêt d'alimentation en gaz du séchoir. Se reporter à la *Figure 15*.
- Suivre les instructions du kit de conversion, pièce n° M400763.

REMARQUE : Ces kits ne contiennent aucun orifice du brûleur.

- **3.** Déposer l'orifice du brûleur conformément *Tableau 1*.
- 4. Le cas échéant, décoller l'étiquette de conversion pertinente (fournie avec la machine) et l'appliquer sur la plaque signalétique sur « ADJUSTED FOR _____ GAS: _____ » (RÉGLÉ POUR LE GAZ).
- 5. Préparer le séchoir afin de pouvoir l'utiliser.

- **4.** Réinstaller l'ensemble de porte raccord-écrou sur le robinet de gaz, en s'assurant que certains orifices sont alignés sur l'ouverture du tube du brûleur. Se reporter à la *Figure 17*.
- 5. Préparer le séchoir afin de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : N° de pièce M400995 pour les orifices de brûleur vierges.

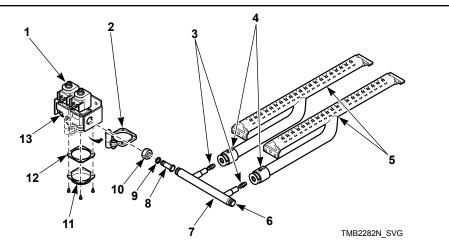

- 1. Robinet de gaz
- 2. Plaque de régulateur
- 3. Orifice du Brûleur
- 4. Orifices du tube du brûleur
- **5.** Brûleur
- **6.** Raccordement sous pression
- 7. Support d'écrou raccord
- 8. Conduite d'admission
- 9. Bague anti-couple
- 10. Boulon de support d'écrou raccord
- 11. Plaque
- **12.** Joint
- 13. Capuchon du régulateur

Figure 16

Comment régler le régulateur de robinet de gaz

- 1. Vérifier la pression de l'orifice du brûleur de gaz (collecteur) de la façon suivante. Se reporter à la *Figure 16*.
- 2. Retirer le bouchon à vis de l'intérieur du raccordement sous pression.
- **3.** Connecter le manomètre à tube en « U » (ou manomètre similaire) au robinet de pression de l'orifice du brûleur (collecteur).
- **4.** Démarrer le séchoir et noter la pression une fois que la flamme brûle. Retirer le capuchon du régulateur et régler la vis du régulateur jusqu'à ce que la pression de l'orifice du brûleur soit atteinte en fonction du tableau applicable. Remettre le capuchon du régulateur. Se reporter à la *Figure 16*.
- 5. Préparer le séchoir afin de pouvoir l'utiliser.

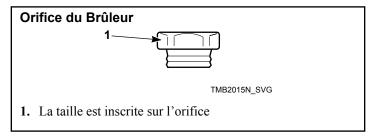


Figure 17

Exigences d'échappement

Exigences d'échappement



AVERTISSEMENT

Un séchoir à tambour produit des peluches combustibles. Pour réduire les risques d'incendie, l'évacuation du séchoir à tambour doit se faire vers l'extérieur.

W057R1



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, NE PAS utiliser de conduit en plastique ou en feuille métallique pour l'évacuation du séchoir.

W773



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie et d'accumulation de gaz de combustion, NE PAS diriger l'évacuation du séchoir à tambour vers un soupirail, conduit pour gaz brûlés, cheminée ou espace clos non ventilé du type grenier, mur, plafond, vide sanitaire sous un bâtiment ou vide de construction d'un bâtiment.

W059R1

Positionnement

Autant que possible, installer le séchoir à tambour le long d'un mur extérieur où la longueur de conduit peut être minimale et où l'on peut facilement accéder à l'air d'appoint. L'installation ne doit pas bloquer le débit d'air à l'arrière du séchoir. Sinon, l'alimentation en air de la chambre de combustion du séchoir à tambour serait inadéquate.

Air d'appoint

Le séchoir comporte une évacuation d'air forcée et doit être équipé d'un dispositif d'air d'appoint pour remplacer l'air expulsé.

IMPORTANT : Ne pas obstruer le passage de l'air de combustion et de ventilation.

Bouche d'aération obligatoire (vers l'extérieur) pour chaque séchoir

Modèle	Ouverture
Série 050	92.903 mm ² [144 po. ²]
Série 075	125.806 mm ² [195 po. ²]
Série F75	161.290 mm ² [250 po. ²]

Les bouches d'aération à lames ont pour effet de réduire l'écoulement d'air. Le cas échéant, prévoir une ouverture plus grande pour compenser la surface obstruée par les lames.

Les orifices d'air d'appoint pour les locaux contenant des séchoirs à tambour et/ou un chauffe-eau à gaz ou tout autre dispositif à circulation naturelle doivent être suffisamment agrandis pour empêcher les contre-tirages dans les évents quand tous les séchoirs fonctionnent. Ne pas placer les appareils à circulation naturelle entre les séchoirs et les orifices d'air d'appoint. S'il est nécessaire d'amener l'air d'appoint jusqu'aux séchoirs à tambour, augmenter de 25% la section des conduits afin de compenser toute restriction de l'écoulement de l'air.

Ventilation



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de feu dû à un accroissement de la pression statique, il n'est pas recommandé d'installer des filtres à peluches ou des collecteurs de peluches secondaires intégrés. Si des systèmes secondaires sont requis, nettoyer fréquemment le système afin d'assurer un fonctionnement sécurisé.

W74

IMPORTANT: L'installation de filtres ou de collecteurs de peluches intégrés provoque une augmentation de la pression statique. Si le système secondaire pour peluches n'est pas entretenu, l'efficacité du séchoir est réduite et la garantie de la machine pourrait être annulée.

Pour une efficacité maximale et une accumulation minimale de charpie, l'air du séchoir doit être évacué vers l'extérieur par le chemin le plus court possible.

Le bon dimensionnement des conduits d'évacuation est essentiel au bon fonctionnement de l'appareil. Les coudes doivent tous être de type grand rayon. Assembler les conduits d'évacuation de façon à ce que les surfaces intérieures soient lisses et que les joints ne provoquent pas d'accumulation de peluches. NE PAS utiliser

de matière plastique, de feuille métallique mince ou de conduits flexibles de type B - des conduits rigides en métal sont recommandés. Utiliser des conduits d'évacuation en tôle ou autre matériau ininflammable. NE PAS utiliser de vis à tôle ou de fixations sur les joints de la conduite d'évacuation qui s'étendent dans la conduite et recueillent les peluches. Utiliser du ruban adhésif entoilé ou des rivets pop sur tous les raccords et les joints, si cela est autorisé par les codes locaux.

Veiller à nettoyer avec soin les conduits existants avant d'installer un nouveau séchoir.




AVERTISSEMENT

Des conduits du mauvais diamètre ou mal assemblés peuvent causer une contre-pression qui ralentirait le séchage, entraînerait une accumulation de peluches et rejetterait les peluches dans la pièce, augmentant ainsi les risques d'incendie. REMARQUE: Utiliser des conduits d'évacuation en tôle ou autre matériau ininflammable. Les conduits doivent présenter une résistance mécanique et une résistance à la corrosion comparables aux conduits en tôle d'acier galvanisé de 0,495 mm [0,0195 pouces] d'épaisseur minimum.

Si le conduit d'évacuation traverse une cloison ou un plafond combustibles, la dimension de l'ouverture doit respecter la réglementation locale. L'espace autour du conduit peut être calfeutré au moyen d'un matériau non-combustible. Se reporter à la *Figure 18*.

IMPORTANT: Pour que le séchoir fonctionne de manière optimale, prévoir un conduit d'évacuation séparé pour chaque séchoir. Ne pas installer de chauffe-eau dans un local contenant des séchoirs. Il est préférable d'avoir le chauffe-eau dans un local séparé muni de sa propre arrivée d'air.

W355

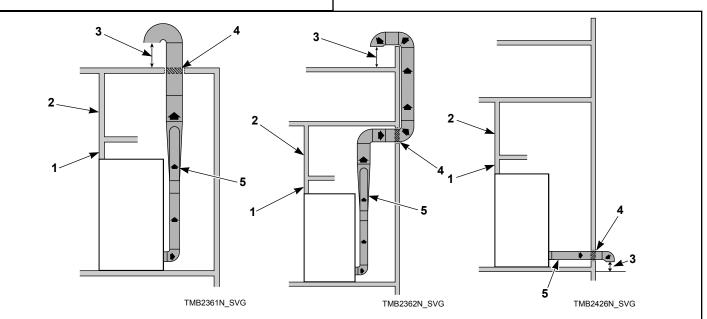

- 1. Bande de panneau amovible dans la charpente afin de pouvoir retirer le séchoir de la charpente
- 2. Cloison
- 3. Distance minimale entre l'orifice d'évacuation et le toit, le sol et d'autres obstacles :914 mm [36 po.]
- 4. Dégagement minimum de 51 mm [2 po.] de chaque côté de la conduite
- 5. Circulation de l'air d'évacuation longueur maximale d'un conduit rigide 4,3 m [14 pi.] ou 2,4 m [7,87 pi.] de conduit métallique souple

Figure 18

REMARQUE: Ne pas installer de grille dans l'orifice de la conduite d'évacuation pour éviter d'accumuler de la charpie ou d'affecter l'aération des séchoirs.

REMARQUE: Si le conduit d'évacuation traverse une cloison ou un plafond combustibles, la dimension de l'ouverture doit respecter la réglementation locale.

REMARQUE : L'intérieur de la conduite doit être lisse. Ne pas utiliser de vis à tôle pour joindre les différentes sections.

REMARQUE : Placez l'évacuation à une distance suffisante de l'emplacement de l'air d'appoint afin d'éviter une ré-introduction.

Consulter votre code de bâtiment local pour déterminer les réglementations pouvant aussi être appliquées.

Aération individuelle

Pour une efficacité et des performances maximales, chaque séchoir doit être équipé d'un système d'évacuation individuel vers l'extérieur.

IMPORTANT : La zone en coupe transversale du système d'évacuation installé ne doit jamais être plus petite que celle de l'orifice d'évacuation du séchoir.

Le conduit d'échappement doit être conçu de sorte que la contrepression statique mesurée 305 mm [12 pouces] à l'orifice d'échappement ne dépasse pas la pression maximale permise qui est spécifiée dans le Tableau Spécifications et Dimensions ou sur l'autocollant d'installation situé à l'arrière du sèche-linge.

REMARQUE : La contre-pression statique doit être mesurée lorsque le séchoir fonctionne.

La longueur maximale d'aération permise du même diamètre que le manchon d'évacuation est de 4,3 m [14 pieds] et de deux coudes de 90° ou équivalent. Si une longueur équivalente de conduite est nécessaire car l'installation dépasse la longueur maximale équivalente permise, le diamètre d'une conduite ronde doit croître de 10% pour chaque 6,1 m [20 pieds] supplémentaires. La zone de coupe transversale d'une conduite rectangulaire doit être augmentée de 20% pour chaque 6,1 m [20 pieds] supplémentaires. Consulter le *Tableau 3* pour déterminer une aération équivalente.

Diamètre de la condui- te	Longueur de conduite droite rigide équiva- lente
203 mm [8 po.]	Un coude de 90° = 2,83 m [9,3 pi]
254 mm [10 po.]	Un coude de 90° = 3,5 m [11,6 pi]
305 mm [12 po.]	Un coude de 90° = 4,3 m [14 pi]
356 mm [14 po.]	Un coude de 90° = 4,9 m [16 pi]

Tableau 3 suite...

Diamètre de la condui- te	Longueur de conduite droite rigide équiva- lente
406 mm [16 po.]	Un coude de 90° = 5,7 m [18,7 pi]
457 mm [18 po.]	Un coude de 90° = 6,4 m [21 pi]
Longueur équivalente (mètre) (mm)	= 1,17 x diamètre de la conduite

Tableau 3

Une longueur équivalente de conduite de diamètre de 305 mm [12 pouces] de 4,3 m [14 pieds] de conduite et deux coudes de 90° est :

Longueur èquivalentel

- $= 4.3 \text{ m} [14 \text{ pi}] + (2) 90^{\circ} \text{ les coudes}$
- = 4,3 m [14 pi] + 4,3 m [14 pi] + 4,3 m [14 pi]
- = 12,8 m [42 pi]

Lorsque le séchoir est en marche, le débit d'air dans la conduite doit toujours être de 366 mètres par minute [1200 pieds par minute] pour garantir que la charpie ne se dépose pas. Si un débit de 366 mètres par minute [1200 pieds par minute] ne peut être maintenu, planifiez des inspections et des nettoyages mensuels de la conduite.

REMARQUE: La longueur maximale d'un conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 2,4 m [7,87 pi.] tel que requis pour satisfaire UL2158, clause 7.3.2A.

Aération d'admission

Bien qu'il soit préférable que les systèmes d'évacuation des séchoirs soient individualisés et acheminés vers l'extérieur, vous pouvez utiliser un conduit collecteur s'il est de la taille conseillée à la figure Figure 20 et Figure 21 . Cette illustration indique les diamètres minimaux et ces diamètres peuvent être plus importants si le collecteur fait plus de 4,3 m [14 pieds] de long et est équipé de deux coudes de 90°. La zone de coupe transversale d'une conduite rectangulaire doit être augmentée de 10% pour chaque 6,1 mètres [20 pieds] supplémentaires. La zone de coupe transversale d'une conduite rectangulaire ou carrée doit être augmentée de 20% pour chaque 6,1 mètres [20 pieds] supplémentaires. Consulter les tableaux Tableau 4 pour déterminer une taille de conduite équivalente. La conduite d'admission peut être rectangulaire ou carrée, tant que la coupe transversale n'est pas réduite. Des dispositions DOIVENT être prises pour retirer la charpie et nettoyer la conduite.

Le système de collecteur d'évent doit être conçu de sorte que la contrepression statique mesurée à 305 mm [12 pouces] de l'orifice d'échappement ne dépasse pas la pression maximale permise

qui est spécifiée dans le Tableau Spécifications et Dimensions ou sur l'autocollant d'installation situé à l'arrière du sèche-linge. La contrepression statique doit être mesurée avec tous les sèche-linge ventilés dans le collecteur en fonctionnement.

REMARQUE: Ne jamais connecter une conduite de séchoir à une conduite de collecteur à un angle de 90°. Se reporter à la *Figure 19*. Une telle procédure peut causer une contre-pression trop importante et affecter négativement les performances du séchoir. Ne jamais connecter les deux conduites d'évacuation des séchoirs en les croisant et au point de connexion de la conduite d'admission.

Lorsque le séchoir est en marche, le débit d'air dans la conduite doit toujours être de 366 mètres par minute [1200 pieds par minu-

te] pour garantir que la charpie ne se dépose pas. Si un débit de 366 mètres par minute [1200 pieds par minute] ne peut être maintenu, planifier des inspections et des nettoyages mensuels de la conduite.


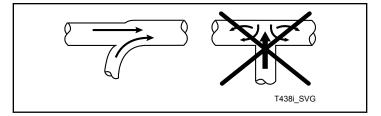


Figure 19

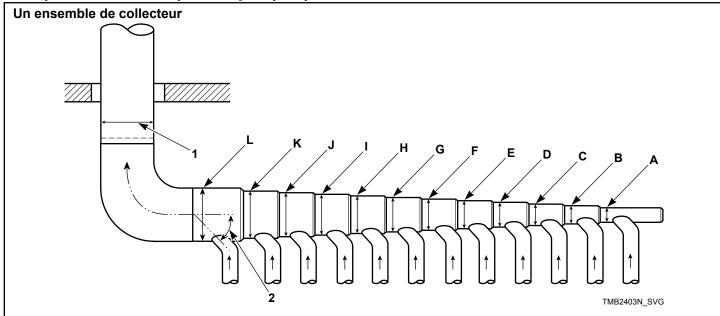

1. Diamètre du conduit de refoulement = le plus grand diamètre de conduit en fonction du nombre d'unités

2. 45° type

Figure 20

Point de raccordement	050/075	F75
A	203 mm [8 po.]	254 mm [10 po.]
В	305 mm [12 po.]	381 mm [15 po.]
С	381 mm [15 po.]	457 mm [18 po.]
D	432 mm [17 po.]	533 mm [21 po.]
Е	483 mm [19 po.]	610 mm [24 po.]
F	533 mm [21 po.]	660 mm [26 po.]

Tableau 4 suite...

Point de raccordement	050/075	F75
G	584 mm [23 po.]	711 mm [28 po.]
Н	635 mm [25 po.]	762 mm [30 po.]
I	660 mm [26 po.]	813 mm [32 po.]
J	686 mm [27 po.]	838 mm [33 po.]
K	737 mm [29 po.]	889 mm [35 po.]
L	762 mm [30 po.]	914 mm [36 po.]

Tableau 4

REMARQUE : Le *Tableau 4* a trait aux unités ayant la même taille d'évent. Si plusieurs tailles d'évent sont utilisées, consulter un spécialiste local de CVCA.

REMARQUE : Un regard de nettoyage du conduit est recommandé tous les 183 cm [6 pieds].

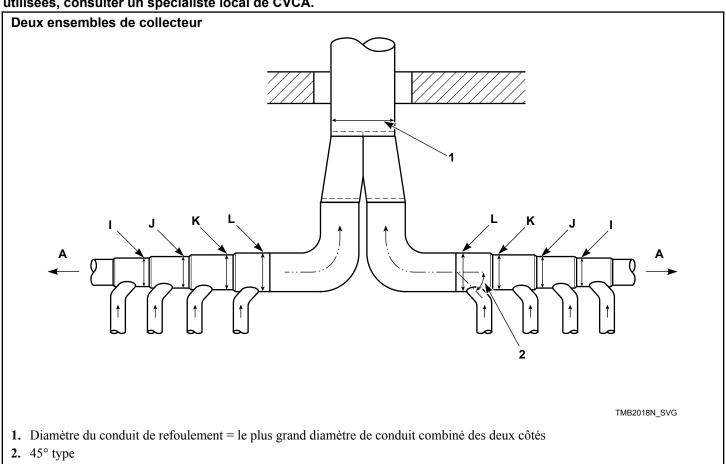


Figure 21

Se reporter au *Tableau 4* pour les dimensions de chaque collecteur.

Installation au gaz

Installation au gaz



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion, NE PAS RACCORDER LE SÉCHOIR À TAMBOUR AU CIRCUIT DE GAZ SI L'ALIMENTATION EN GAZ EST DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE SUR LA PLAQUE DE NUMÉRO DE SÉRIE DU SÉCHOIR À TAMBOUR! Il est préalablement nécessaire de convertir l'orifice du brûleur et le robinet de gaz. Des kits de conversion appropriés sont proposés à cet effet.

W060R1



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de fuites de gaz, d'incendie et d'explosion, utiliser un flexible en acier inoxydable neuf.

W774

IMPORTANT : Toute révision ou conversion du produit doit être effectuée par un Revendeur, Distributeur ou installateur local agréé par le Fabricant.

IMPORTANT: Isoler le séchoir à tambour du circuit d'arrivée de gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel individuel avant de procéder à tout essai de pression du circuit de gaz à une pression égale ou inférieure à 3,45 kPa, 34,5 mbar [0,5 psi].

REMARQUE: Pour les valves à gaz équipées d'un commutateur d'arrêt manuel, ce commutateur ne protège pas la valve contre cet essai de pression. Utiliser la valve d'arrêt manuel individuelle de la tuyauterie d'alimentation en gaz pour protéger la valve à gaz.

IMPORTANT: Le séchoir à tambour et son robinet de gaz individuel doivent être débranchés du circuit d'arrivée de gaz lors de tout essai de pression du circuit à des pressions supérieures à 3,45 kPa, 34,5 mbar [0,5 psi].

IMPORTANT : L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, si de tels codes n'existent pas :

- à la dernière édition du code américain relatif au gaz combustible (National Fuel Gas Code), (ANSI Z223.1/NFPA 54) aux États-Unis,
- aux normes CAN/CSA-B149.1 ou au code d'installation du gaz naturel ou propane (Natural Gas and Propane Installation Code)
- En Australie et Nouvelle-Zélande, l'installation doit être conforme aux normes d'installations de gaz AS/NZS 5601 Part 1 : Installations générales.

Demandez la taille spécifique de la conduite du service de gaz auprès du fournisseur de gaz. Veuillez consulter les rubriques *Tableau 5* et *Tableau 6* pour connaître la taille générale de conduite.

Chaque séchoir doit être équipé des éléments suivants, devant être fournis et installés par le client. Se reporter à la *Figure 22*.

- Purgeurs à sédiments
- Robinets d'arrêt
- Robinets de pression d'alimentation

Une pression égale doit être maintenue au niveau de tous les raccords des séchoirs à gaz. Pour cela, installer une conduite de gaz en boucle de 25,4 mm [1 pouce] de long afin de maintenir une pression égale au niveau de tous les raccords de gaz. Se reporter à la *Figure 23*.



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion lorsque le séchoir à tambour doit fonctionner au gaz de pétrole liquéfié (GPL), prévoir une bouche d'aération vers l'extérieur dans la pièce où il est installé.

W062R1

Pressions de GAZ NATUREL avec tous les appareils à gaz en marche (sèche-linge, chauffe-eau, chauffage d'espace, four, etc.) :

	Modèles non-CE, non-Aus- traliens	Modèles austra- liens et coréens	Modèles CE	
Maximum	10,5 po c.e.	2,61 kPa	26,1 mbar	
Conseillé	6,5 po c.e.	1,62 kPa	16,2 mbar	
Minimum	5 po c.e.	1,13 kPa	12,4 mbar	

Un régulateur de pression en ligne sera éventuellement nécessaire si la pression dépasse les 26,1 mbar, 2,61 kPa [10,5 pouces de colonne d'eau] lorsque tous les appareils ménagers fonctionnent.

Pressions du GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL) avec tous les appareils à gaz en marche (sèche-linge, chauffe-eau, chauffage d'espace, four, etc.) :

	Modèles non-CE, non-Aus- traliens	Modèles austra- liens et coréens	Modèles CE
Maximum	13 po c.e.	3,23 kPa	32,3 mbar
Conseillé	11 po c.e.	2,74 kPa	27,4 mbar
Minimum	10 po c.e.	2,49 kPa	24,9 mbar

Pour convertir les modèles non-CE du gaz naturel au GPL :

Série 050	M4979P3
Série 075	M4454P3
Série F75	M4609P3

CE GASES concernent la section Installation de séchoirs à gaz CE, les données ci-dessus ne s'appliquent pas au CE.


Ouvrir l'arrivée de gaz et contrôler l'étanchéité de tous les raccords (internes et externes) à l'aide d'un liquide détecteur de fuite non corrosif. Purger l'air de la conduite d'alimentation en gaz en faisant fonctionner le séchoir en mode de séchage. Si le brûleur ne s'allume pas et que l'appareil se verrouille, ouvrir la porte, la refermer et redémarrer. Recommencer cette procédure jusqu'à ce que le brûleur s'allume. Utiliser un composé de joint de conduite insoluble par le gaz de pétrole liquéfié sur tous les filetages de la conduite.



AVERTISSEMENT

Contrôler l'étanchéité de tous les raccords (internes et externes) à l'aide d'un liquide détecteur de fuite non corrosif. Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion NE PAS UTILISER UNE FLAMME OUVERTE POUR VÉRIFIER LES FUITES DE GAZ! Contrôler les raccordements de gaz deux fois par an.


W635

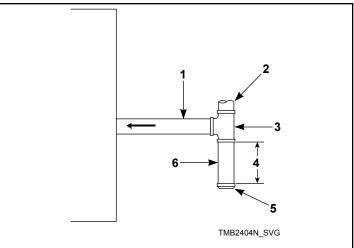

- 1. Conduite de gaz vers le séchoir à tambour
- 2. Système de conduite d'alimentation en gaz
- 3. Raccord de gaz en T
- 4. Conduite de gaz de 76 mm [3 po.] minimum
- 5. Capuchon de conduite de gaz
- **6.** Purgeur de sédiments

Figure 22

Évaluation de la taille et mise en boucle de la conduite d'arrivée de gaz

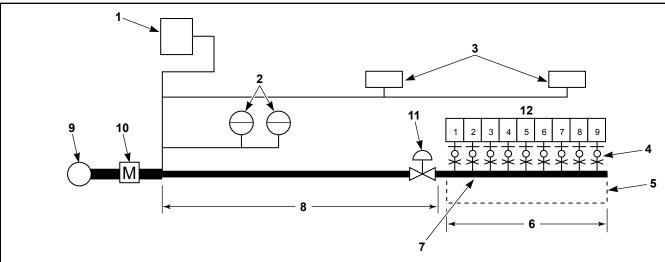

TMB2126N_SVG

- 1. Chaudière à gaz [127 Mj/h, 35,2 kW [120 000 Btu/h]]
- 2. Chauffe-eau à gaz [422 Mj/h, 117,2 kW [400 000 Btu/h] chacun]
- 3. Radiateur à gaz [79 Mj/h, 20,5 kW [70 000 Btu/h] chacun]
- 4. Purgeur de sédiments, robinets d'alimentation en pression et robinets d'arrêt. Se reporter à la Figure 22.
- 5. Conduite de gaz en boucle de 25,4 mm [1 po.]
- **6.** 5,8 m [19 pi.]
- 7. La taille minimale du tuyau est de 12,7 mm [0,5 po.]
- 8. 7,6 m [25 pi.]
- 9. Régulateur Principal
- 10. Compteur à gaz
- 11. Régulateur de pression (si besoin est)
- 12. Séchoirs à tambour série 050 = 137 Mj/h, 38,1 kW [130 000 Btu/h] chacun ; Séchoirs à tambour série 075 = 174 Mj/h, 48,359 kW [165 000 Btu/h] chacun ; Séchoirs à tambour série F75 = 237 Mj/h, 65,94 kW [225 000 Btu/h] chacun

Figure 23

CALCULS TYPES:

Longueur équivalente = longueur totale de la conduite de gaz principale jusqu'à l'extrémité des séchoirs.

- = Conduite de gaz de 7,6 m + 5,8 m [25 pi. + 19 pi.]
- = Conduite de gaz totale de 13,4 m [44 pi.]

Total Btu/h = La somme de Btu/h de tous les séchoirs de 050 livres alimentés par la conduite d'alimentation en gaz principale.

 $= 9 \times 137, 38,1 [130\ 000]$

Tailles des conduites de gaz basse pression REMARQUE : Calculs de dimensionnement basés sur le National Fuel Gas Code. = 1 234 Mj/h, 342,9 kW [1 170 000 Btu/h]

Si vous utilisez *Tableau 5* et *Tableau 6*, le diamètre de la conduite d'alimentation principale doit être de 51 mm [2 po.].

IMPORTANT: Une conduite de gaz en boucle doit être installée de la manière illustrée afin d'égaliser la pression de gaz pour tous les séchoirs connectés à un seul service de gaz. D'autres appareils à gaz doivent être connectés en amont de la boucle.

Taille de conduite de gaz requise pour 1 000 Btu de gaz naturel (conditions standard) à une pression en amont— 17.4 ± 4 mbar, 1.74 ± 0.37 kPa [7 ± 1.5 pouces] Pression de la colonne d'eau

	Longueur èquivalentel					
Btu/heure	7,63 m [25 pieds]	15,25 m [50 pieds]	22,88 m [75 pieds]	30,50 m [100 pieds]	38,13 m [125 pieds]	45,75 m [150 pieds]
totales ma- chines à gaz		l'une chute de pr indiquées en mm	· •	. de colonne d'e	au pour la longu	eur donnée
100 000	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]
120 000	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]
140 000	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]
160 000	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]
180 000	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]
200 000	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]
300 000	25,40 [1]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	38,10 [1,5]	38,10 [1,5]
400 000	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	38,10 [1,5]	38,10 [1,5]	38,10 [1,5]	38,10 [1,5]
500 000	31,75 [1,25]	38,10 [1,5]	38,10 [1,5]	38,10 [1,5]	38,10 [1,5]	50,80 [2]
600 000	31,75 [1,25]	38,10 [1,5]	38,10 [1,5]	50,80 [2]	50,80 [2]	50,80 [2]
700 000	38,10 [1,5]	38,10 [1,5]	50,80 [2]	50,80 [2]	50,80 [2]	50,80 [2]
800 000	38,10 [1,5]	38,10 [1,5]	50,80 [2]	50,80 [2]	50,80 [2]	50,80 [2]
900 000	38,10 [1,5]	50,80 [2]	50,80 [2]	50,80 [2]	50,80 [2]	63,50 [2,5]
1 000 000	38,10 [1,5]	50,80 [2]	50,80 [2]	50,80 [2]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]
1 100 000	38,10 [1,5]	50,80 [2]	50,80 [2]	50,80 [2]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]
1 200 000	38,10 [1,5]	50,80 [2]	50,80 [2]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]
1 300 000	50,80 [2]	50,80 [2]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]
1 400 000	50,80 [2]	50,80 [2]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]
1 500 000	50,80 [2]	50,80 [2]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]
1 600 000	50,80 [2]	50,80 [2]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	76,20 [3]
1 700 000	50,80 [2]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	76,20 [3]	76,20 [3]
1 800 000	50,80 [2]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	76,20 [3]	76,20 [3]

Tableau 5 suite...

Taille de conduite de gaz requise pour 1 000 Btu de gaz naturel (conditions standard) à une pression en amont— 17.4 ± 4 mbar, 1.74 ± 0.37 kPa [7 ± 1.5 pouces] Pression de la colonne d'eau

	Longueur èquivalentel					
Btu/heure	7,63 m [25 pieds]	15,25 m [50 pieds]	22,88 m [75 pieds]	30,50 m [100 pieds]	38,13 m [125 pieds]	45,75 m [150 pieds]
totales ma- chines à gaz	Sur la base d'une chute de pression de 0,3 po. de colonne d'eau pour la longueur donnée Dimensions indiquées en mm [pouces]					
1 900 000	50,80 [2]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	76,20 [3]	76,20 [3]	76,20 [3]
2 000 000	50,80 [2]	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	76,20 [3]	76,20 [3]	76,20 [3]
2 200 000	50,80 [2]	63,50 [2,5]	76,20 [3]	76,20 [3]	76,20 [3]	76,20 [3]
2 400 000	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	76,20 [3]	76,20 [3]	76,20 [3]	88,90 [3,5]
2 600 000	63,50 [2,5]	63,50 [2,5]	76,20 [3]	76,20 [3]	88,90 [3,5]	88,90 [3,5]
2 800 000	63,50 [2,5]	76,20 [3]	76,20 [3]	76,20 [3]	88,90 [3,5]	88,90 [3,5]
3 000 000	63,50 [2,5]	76,20 [3]	76,20 [3]	88,90 [3,5]	88,90 [3,5]	88,90 [3,5]

Pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL), corriger le nombre total de Btu/h en le multipliant par 0,6. La réponse correspond à la valeur Btu équivalente dans le tableau ci-dessus.

Tableau 5

Tailles des conduites de gaz haute pression REMARQUE : Calculs de dimensionnement basés sur le National Fuel Gas Code.

IMPORTANT : Un manodétendeur haute pression est requis.

Taille de conduite de gaz requise pour 1 000 Btu de gaz naturel (conditions standard) à une pression en amont— $138 \pm 27,6$ mbar, $13,7 \pm 2,74$ kPa $[2 \pm 0,4$ psi] Pression de la colonne d'eau

	Longueur èquivalentel					
Btu/heure	7,63 m [25 pieds]	15,25 m [50 pieds]	22,88 m [75 pieds]	30,50 m [100 pieds]	38,13 m [125 pieds]	45,75 m [150 pieds]
totales ma- chines à gaz	A partir d'une chute de charge de 1 psi pour la longueur donnée Dimensions indiquées en mm [pouces]					
100 000	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]
120 000	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]

Tableau 6 suite...

Taille de conduite de gaz requise pour 1 000 Btu de gaz naturel (conditions standard) à une pression en amont— 138 \pm 27,6 mbar, 13,7 \pm 2,74 kPa [2 \pm 0,4 psi] Pression de la colonne d'eau

	Longueur èquivalentel						
Btu/heure	7,63 m [25 pieds]	15,25 m [50 pieds]	22,88 m [75 pieds]	30,50 m [100 pieds]	38,13 m [125 pieds]	45,75 m [150 pieds]	
totales ma- chines à gaz	A partir d'une chute de charge de 1 psi pour la longueur donnée Dimensions indiquées en mm [pouces]						
140 000	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	
160 000	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	
180 000	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	
200 000	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	
300 000	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	19,05 [0,75]	
400 000	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	19,05 [0,75]	
500 000	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	
600 000	12,70 [0,5]	12,70 [0,5]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	
700 000	12,70 [0,5]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	
800 000	12,70 [0,5]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	
900 000	12,70 [0,5]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	
1 000 000	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	
1 100 000	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	
1 200 000	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	
1 300 000	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	
1 400 000	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	
1 500 000	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	
1 600 000	19,05 [0,75]	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	
1 700 000	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	
1 800 000	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	
1 900 000	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	
2 000 000	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	

Tableau 6 suite...

Taille de conduite de gaz requise pour 1 000 Btu de gaz naturel (conditions standard) à une pression en amont— $138 \pm 27,6$ mbar, $13,7 \pm 2,74$ kPa [$2 \pm 0,4$ psi] Pression de la colonne d'eau

	Longueur èq	Longueur èquivalentel									
Btu/heure	7,63 m [25 pieds]	15,25 m [50 pieds]	22,88 m [75 pieds]	30,50 m [100 pieds]	38,13 m [125 pieds]	45,75 m [150 pieds]					
totales ma- chines à gaz											
2 200 000	19,05 [0,75]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]					
2 400 000	25,40 [1]	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	38,10 [1,5]					
2 600 000	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	38,10 [1,5]					
2 800 000	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	38,10 [1,5]					
3 000 000	25,40 [1]	25,40 [1]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	31,75 [1,25]	38,10 [1,5]					

Pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL), corriger le nombre total de Btu/h en le multipliant par 0,6. La réponse correspond à la valeur Btu équivalente dans le tableau ci-dessus.

Tableau 6

Dimensionnement de l'orifice du brûleur en haute altitude

Pour un bon fonctionnement à des altitudes au-dessus de 610 mètres [2000 pieds], la taille de l'orifice du brûleur à gaz doit être réduite pour assurer une combustion complète. Se reporter à la *Tableau 7*.

Pour les modèles CE, consulter la compagnie de gaz.

		Altitude	Orifice du	Orifice du Brûleur				
Modèle	Gaz	mètres [pieds]	N°	mm [pouces]	Quantité	Numéro de réfé- rence	Mj/h [Btu/h]*	
Série 050	Gaz naturel	610-1220 [2001-4000]	27	3,7 [0,1440]	2	M400998	126 [119 600]	
		1221-1830 [4001-6000]	28	3,6 [0,1405]		M401014	115 [109 200]	
		1831-2440 [6001-8000]	29	3,4 [0,1360]		M400997	104 [98 800]	
		2441-3050 [8001-10 000]	30	3,3 [0,1285]		M401021	93 [88 400]	
	GPL	610-1220 [2001-4000]	43	2,3 [0,0890]		M406184	126 [119 600]	
		1221-1830 [4001-6000]	44	2,2 [0,0860]		M401011	115 [109 200]	
		1831-2440 [6001-8000]	45	2,1 [0,0820]		M401027	104 [98 800]	
		2441-3050 [8001-10 000]	46	2,1 [0,0810]		M401003	93 [88 400]	

Tableau 7 suite...

		Altitude	Orifice du	Orifice du Brûleur				
Modèle	Gaz	mètres [pieds]	N°	mm [pouces]	Quantité	Numéro de réfé- rence	Mj/h [Btu/h]*	
Classic Line Série 075	Gaz naturel	610-1220 [2001-4000]	29	3,4 [0,1360]	3	M400997	160 [151 800]	
		1221-1830 [4001-6000]	30	3,3 [0,1285]		M401021	146 [138 600]	
		1831-2440 [6001-8000]	1/8	3,2 [0,1250]		M402489	132 [125 400]	
		2441-3050 [8001-10 000]	31	3,0 [0,1200]		M401017	118 [112 200]	
	GPL	610-1220 [2001-4000]	45	2,1 [0,0820]		M401027	174 [165 000]	
		1221-1830 [4001-6000]	47	2,0 [0,0785]		M400999	146 [138 600]	
		1831-2440 [6001-8000]	47	2,0 [0,0785]		M400999	132 [125 400]	
		2441-3050 [8001-10 000]	48	1,9 [0,0760]		M401001	118 [112 200]	

Tableau 7 suite...

		Altitude	Orifice du I	Orifice du Brûleur			
Modèle	Gaz	mètres [pieds]	N°	mm [pouces]	Quantité	Numéro de réfé- rence	Mj/h [Btu/h]*
Eco Line 075	Gaz naturel 50 Hz	610-1220 [2001-4000]		3,3 [0,1299]	2	44253801	107 [101 200]
		1221-1830 [4001-6000]	1/8	3,2 [0,1250]		M402489	97 [92 400]
		1831-2440 [6001-8000]		3,1 [0,1220]		70070903	88 [83 600]
		2441-3050 [8001-10 000]	31	3,0 [0,1200]		M401017	79 [74 800]
	Gaz naturel 60 Hz	610-1220 [2001-4000]	28	3,6 [0,1405]		M401014	126 [119 600]
		1221-1830 [4001-6000]	29	[0,1360]		M400997	115 [109 200]
		1831-2440 [6001-8000]		3,3 [0,1299]		44253801	104 [98 800]
		2441-3050 [8001-10 000]	1/8	3,2 [0,1250]		M402489	93 [88 400]

Tableau 7 suite...

		Altitude	Orifice du	Nouveau taux			
Modèle	Gaz	mètres [pieds]	N°	mm [pouces]	Quantité	Numéro de réfé- rence	Mj/h [Btu/h]*
Série F75	Gaz naturel	610-1220 [2001-4000]	22	4,0 [0,1570]	3	M402996	218 [207 000]
		1221-1830 [4001-6000]	24	3,9 [0,1520]		M402980	199 [189 000]
		1831-2440 [6001-8000]	26	3,7 [0,1470]		M401000	180 [171 000]
		2441-3050 [8001-10 000]	28	3,6 [0,1405]		M401014	161 [153 000]
	GPL	610-1220 [2001-4000]	41	2,4 [0,0960]		M401015	237 [225 000]
		1221-1830 [4001-6000]	42	2,4 [0,0935]		M403017	199 [189 000]
		1831-2440 [6001-8000]	43	2,3 [0,0890]		M406184	180 [171 000]
		2441-3050 [8001-10 000]	44	2,2 [0,0860]		M401001	161 [153 000]

^{*} Btu/h déprécié de 4% par 305 mètres [1000 pieds] d'altitude.

REMARQUE : Eco line disponible seulement pour le gaz naturel.

Tableau 7

Installation électrique

Installation électrique



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'électrocution, de feu, d'explosion ou de blessures graves, voire mortelles :

- Débrancher l'alimentation électrique de la sécheuse à tambour avant d'effectuer l'entretien.
- Fermer la valve d'arrêt du gaz de la sécheuse à tambour avant d'effectuer l'entretien.
- Fermer la valve de vapeur de la sécheuse à tambour avant d'effectuer l'entretien.
- Ne jamais démarrer la sécheuse à tambour si les protections ou panneaux de sécurité ont été enlevés.
- Quand les fils de terre ont été débranchés pendant l'entretien, ils doivent être rebranchés pour assurer une mise à la terre appropriée de la sécheuse à tambour.

W002R1



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie et d'électrisation, vérifier les procédures de mise à la terre auprès d'un installateur qualifié. Un branchement incorrect du conducteur de terre de l'appareil peut entraîner un risque d'électrisation.

W068R1



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie et d'électrisation lorsque l'alimentation électrique provient d'un circuit triphasé comportant une phase de tension supérieure aux autres, veiller à NE PAS raccorder cette phase à un appareil monophasé. Avec un appareil triphasé, brancher, le cas échéant, la phase de tension plus élevée à la borne L3.

W069

IMPORTANT: Les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié, en consultant les données se trouvant sur la plaque de série, les manuels d'installation et le diagramme de câblage fournis avec la machine, conformément aux réglementations locales en vigueur. Installer un disjoncteur aussi près que possible du séchoir. Si plus d'un séchoir à tambour est installé, chaque séchoir doit être équipé d'un disjoncteur.

REMARQUE : Connecter la machine à un circuit de dérivation individuel sur lequel aucun éclairage ou autre équipement n'est branché.

REMARQUE: Machine triphasées uniquement – Ne pas utiliser de fusible afin d'éviter la possibilité d'un fonctionnement monophasé et d'une défaillance prématurée des moteurs.



AVERTISSEMENT

Si le séchoir à tambour doit être entretenu, réparé ou mis hors service, le débrancher et déconnecter le disjoncteur.

W796

Schéma de câblage

Le schéma de câblage se trouve dans la boîte de dérivation ou le boîtier électrique.

Le numéro de référence du diagramme de câblage doit se trouver dans la partie inférieure des données électriques de la plaque de série.

Câblage pour paiement centralisé

S'applique aux suffixes de commande suivants : 3K, 3L, BK, BL, KK, KL, LK, LL, WK et WL.

Connexions système

La connexion aux systèmes de paiement centralisés se fera dans la boîte de jonction arrière du séchoir à tambour. Pour les modèles superposés, les connexions pour les commandes du haut et du bas se feront dans la boîte de jonction du haut.

Trouver le faisceau avec des fils noirs, bleus, gris et bruns. Les faisceaux du haut et du bas sont identifiés au moyen d'une étiquette jaune portant la mention « UPPER » sur le faisceau du haut et d'une étiquette blanche portant la mention « LOWER » sur le faisceau du bas.

Installation électrique

La couleur des fils sera la même, peu importe le type de commande. Épisser les fils du système de paiement centralisé de rechange au faisceau de fils de commande du séchoir à tambour de la manière suivante.

Couleurs des fils	Description
fil noir	24V CA/CC du système de paiement centralisé
fil bleu	Négatif commun du système de paiement centralisé

Suite	dи	tahi	leau	
Duite	uu	iuoi	cuu.	


Couleurs des fils	Description
fil gris	Signal d'opération au système de paiement centralisé
fil brun	Signal d'opération au système de paiement centralisé

Conditions nécessaires à l'impulsion de démarrage

Tous les types de commandes valideront des impulsions de démarrage dont la durée est entre 200 et 1000 millièmes de seconde, ayant au minimum 200 millièmes de seconde entre chaque impulsion.


Commande DX4 seulement (suffixes de commande 3L ou 3K)

La commande de séchoir à tambour DX4 est configurée pour fonctionner à 24 volts CA ou CC. Si le système de paiement centralisé fournit un courant de 200 à 240 V, CA, la conversion est possible. Dévisser la vis et déplacer le fil noir à la prochaine borne libre, puis la resserrer. Se reporter à la *Figure 24* et *Figure 25*.

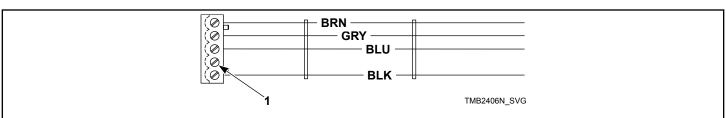

1. Déplacer le fil noir ici pour configurer la commande afin d'accepter un courant de 200 à 240 volts en provenance du système de paiement centralisé.

Figure 24

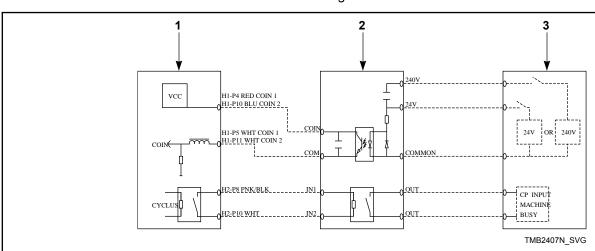

- 1. Commande DX4
- 2. Carte du système de paie centralisé
- 3. Système de paie centralisé

Figure 25

Instructions de mise à la terre

REMARQUE: Pour assurer la protection contre les chocs électriques, ce séchoir DOIT être mise à la terre conformément aux codes locaux, ou en l'absence des codes locaux, avec la dernière édition du National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70 (numéro 70 du code électrique national ANSI/NFPA). Au Canada les raccordements électriques doivent être réalisés conformément à la dernière édition du CSA C22.1, Canadian Electrical Code (Code canadien de l'électricité), ou des codes locaux. Les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

Ce séchoir doit être mis à la terre. En cas de problème de fonctionnement ou de panne, le raccordement à la terre réduit les risques d'électrisation en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique. Le séchoir doit être raccordé à un circuit électrique métallique fixe relié à la terre ou, le cas échéant, un conducteur de mise à la terre doit être tiré parallèlement aux câbles du circuit et raccordé à une prise de terre appropriée.

- Les conduites métalliques et câbles blindés (BX) ne sont pas considérés des terres acceptables.
- Le raccordement du neutre d'une armoire électrique à la vis de terre du séchoir ne constitue pas une mise à la terre acceptable.
- Poser une conduite (câble) de terre séparée entre le collecteur de terre de l'armoire électrique et la vis de terre du séchoir.



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de décharges électriques, mettre le circuit devant être raccordé au séchoir à tambour hors tension avant d'effectuer tout branchement électrique. Tous les branchements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié. Ne jamais tenter de raccorder un circuit sous tension.

W409R1



ATTENTION

Lors de toute intervention sur les commandes, étiqueter tous les fils avant de les débrancher. Les erreurs de câblage peuvent présenter des dangers et des problèmes de fonctionnement. Vérifier le bon fonctionnement après toute intervention.

W071

Requis uniquement pour les modèles CE

Tous les modèles OPL (non libre-service) sont équipés, de série, d'un bouton d'arrêt d'urgence placé sur le panneau frontal. Pour disposer d'une fonction d'arrêt d'urgence sur les modèles à monnaie, il est possible d'installer un bouton d'arrêt d'urgence externe.

REMARQUE: L'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence coupe toutes les fonctions du circuit de commande de l'appareil mais NE MET PAS l'appareil hors tension.

Mise à la terre du séchoir


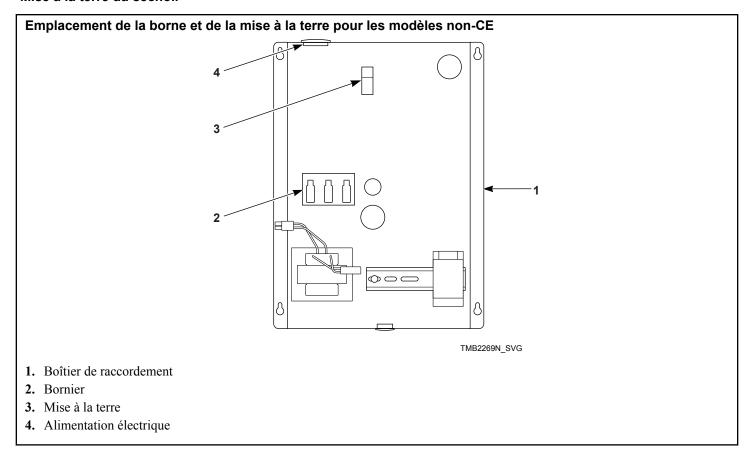


Figure 26

Emplacement de la borne et de la mise à la terre pour les modèles CE

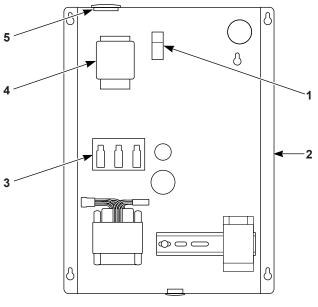

TMB2247N SVG

- 1. Mise à la terre
- 2. Boîtier de raccordement
- 3. Bornier
- 4. Sectionneur (modèles jusqu'au 31/07/11)
- 5. Alimentation électrique

Figure 27

Pour connecter l'alimentation électrique du séchoir à tambour

REMARQUE : Le schéma de câblage se trouve dans la boîte de dérivation.

- Installer un disjoncteur aussi près que possible du séchoir. Si plus d'un séchoir est installé, chaque séchoir doit être équipé d'un disjoncteur ou d'un sectionneur. Cela permettra de déconnecter individuellement chaque séchoir pour le réparer.
- 2. Connecter les fils encastrés dans la conduite au disjoncteur ou au sectionneur. Connecter les fils à la borne adéquate du bloc de branchement. Le fil de terre doit être connecté à la connexion de terre comme cela est illustré à la *Figure 26* ou *Figure 27*.
- **3.** Vérifier la séquence de phases du service électrique (Modèles triphasés uniquement) de la façon suivante :
 - a. mettre le service électrique sous tension (lors de l'inversement de la rotation des séchoirs à tambour, vérifier que 'sans inversion' est sélectionné) et faire fonctionner le séchoir pendant un petit moment. Vérifier le sens de rotation du cylindre. Si le cylindre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'il est observé de devant, la séquence

de phase est correcte. Si le cylindre tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, passer à l'étape b.

REMARQUE: Lorsque les modèles de 050 et de 075 série sont observés de devant, leur ventilateur doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse pour les modèles de série F75.

b. Déconnecter et inverser les deux fils de service du bornier (exemple : interrupteurs L2 et L3 sur le bornier).

Instructions de configuration du cavalier

Il faut absolument changer le cavalier de configuration du transformateur AVANT D'ALIMENTER LA MACHINE, si une des procédures suivantes s'appliquent :

IMPORTANT : Si le cavalier de configuration adéquat n'est pas installé, les commandes électroniques sensibles peuvent être endommagées et la garantie annulée.

 Vous avez un service de 200 à 208 volts et vous connectez un modèle calibré pour fonctionner à 240 volts.

Remplacer le cavalier de 240 volts avec un cavalier de 208 volts en fonction de l'étiquette de conversion, située sur la partie arriè-

re du séchoir, signer et dater l'étiquette de conversion pour documenter cette dernière.

Installation d'une bague en ferrite

Modèles à gaz et à vapeur avec un suffixes de contrôle OM et RM uniquement (Modèles jusqu'au 31/7/11)

La bague en ferrite fournie dans le dossier de documentation doit être installée sur les fils durant le branchement sur l'alimentation électrique. Le ferrite protège les commandes électroniques sensibles des interférences électriques destructrices pouvant affecter les lignes électriques alimentant l'appareil. Si la bague en ferrite adéquate n'est pas installée, les commandes électroniques peuvent être endommagées et la garantie annulée.

Installation:

- Juste après avoir connecté les fils et avant de mettre le séchoir sous tension, repérer chaque fil entrant y compris celui de mise à la terre.
- 2. Fermer la bague de ferrite en l'enclenchant sur les fils situés à l'intérieur de la boîte de contacteur, comme cela est illustré.

La bague en ferrite doit absolument être installée à l'intérieur de la boîte de contacteur. Se reporter à la *Figure 28*. Ne pas installer le ferrite à l'extérieur de la boîte ou d'autre zone. Vérifier que les fils de service sont au centre de la bague en ferrite avant de fermer cette dernière, de manière à ne pas les pincer ou les endommager.

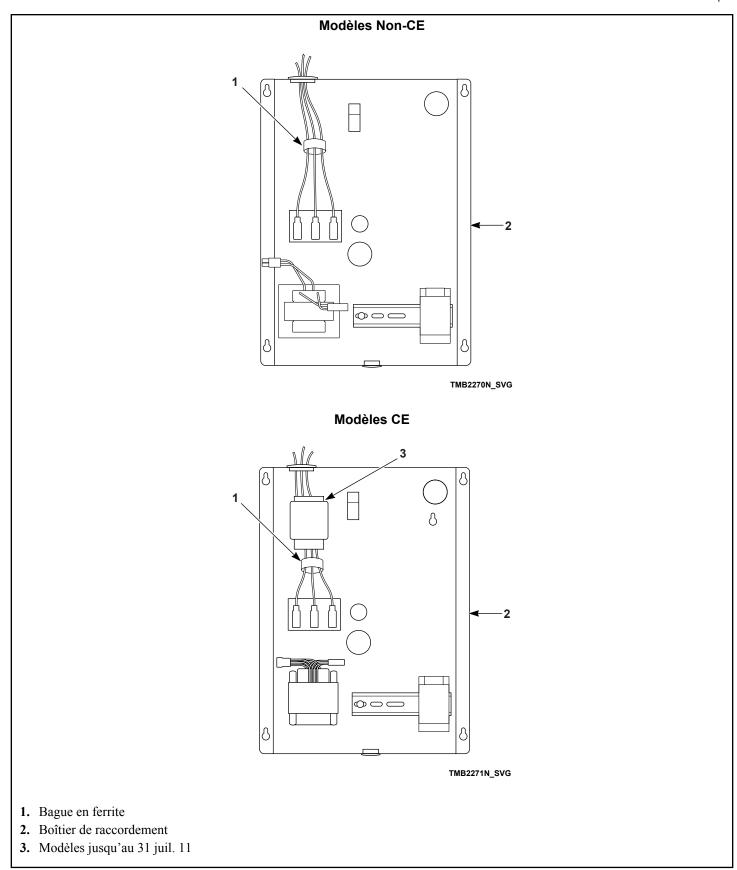


Figure 28

Caractéristiques électriques

REMARQUE: La taille des fils est inscrite dans le Code électrique canadien pour les conducteurs 75C et ne doit être utilisée qu'à titre de référence. Les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

REMARQUE: Les spécifications sont sujettes à des changements sans préavis. Toujours se référer à la plaque du numéro de série du produit pour connaître les caractéristiques techniques les plus récentes de la machine installée.

cuivre.

REMARQUE : Brancher sur un circuit de dérivation individuel.

REMARQUE: Utiliser uniquement des conducteurs en

REMARQUE: Triphasé uniquement – Chaque séchoir doit être connecté à son propre disjoncteur, et non pas à des fusibles, afin d'éviter la possibilité d'un fonctionnement monophasé et une défaillance prématurée du moteur.

Modèles à gaz et à vapeur 050

		Tension de série	Tension des plaques de série		Circuit conseillé	
Caractéristiques assi- gnées de la plaque si- gnalétique	Raccords de bor- nier requis	Sans inversion	Inver- sion	Calibre du disjonc- teur	Taille du fil mm ² [AWG]	
120 V/60 Hz/1 ph	L1, Neutre et terre	9,3	Sans objet	15A – 1 pôle	2,5 [14]	
120/208-240 V/60 Hz/1ph	L1, L2, Neutre, et terre	Sans objet	12	15A – 1 pôle	2,5 [14]	
208-240 V/60 Hz/1 ph	L1, L2, Neutre, et terre	5,1	Sans objet	15A – 1 pôle	2,5 [14]	
200-240 V/60 Hz/1ph	L1, L2 et terre	5,1	Sans objet	10A – 2 pôle	2,5 [14]	
230-240 V/50 Hz/1 ph	L1, Neutre et terre	6,3	6,9	15A – 1 pôle	2,5 [14]	
200-208/240 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	2,8	4,0	10A – 3 pôle	2,5 [14]	
200 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	3,3	4,2	10A – 3 pôle	2,5 [14]	
230-240 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	3,1	4,3	10A – 3 pôle	2,5 [14]	
380 V/50 ou 60 Hz/3ph	L1, L2, L3 et terre	1,6	2,0	10A – 3 pôle	2,5 [14]	
400-415 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	1,6	2,0	10A – 3 pôle	2,5 [14]	
440 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	1,4	1,9	10A – 3 pôle	2,5 [14]	
460-480 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	1,4	1,9	10A – 3 pôle	2,5 [14]	
N/A = Sans objet	·			1	1	

Tableau 8

Modèles à gaz et à vapeur 075

		Tension de série	Tension des plaques de série		eillé
Caractéristiques assi- gnées de la plaque si- gnalétique	Raccords de bor- nier requis	Sans in- version	Inver- sion	Calibre du disjonc- teur	Taille du fil mm ² [AWG]
120 V/60 Hz/1 ph	L1, Neutre et terre	13,8	Sans objet	20A – 1 pôle	4 [12]
120/208-240 V/60 Hz/1ph	L1, L2, Neutre, et terre	13	13	20A – 1 pôle	4 [12]
208-240 V/60 Hz/1 ph	L1, L2, Neutre, et terre	7,6	Sans objet	20A – 1 pôle	4 [12]
200-240 V/60 Hz/1ph	L1, L2 et terre	7,6	Sans objet	15A – 2 pôle	2,5 [14]
230-240 V/50 Hz/1 ph	L1, Neutre et terre	6,7	7,0	15A – 1 pôle	2,5 [14]
200-208/240 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	3,8	4,3	10A – 3 pôle	2,5 [14]
200 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	3,5	4,5	10A – 3 pôle	2,5 [14]
230-240 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	3,5	4,9	10A – 3 pôle	2,5 [14]
380 V/50 ou 60 Hz/3ph	L1, L2, L3 et terre	1,8	2,1	10A – 3 pôle	2,5 [14]
400-415 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	1,8	2,1	10A – 3 pôle	2,5 [14]
440 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	1,9	2,1	10A – 3 pôle	2,5 [14]
460-480 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	1,9	2,1	10A – 3 pôle	2,5 [14]
N/A = Sans objet	ı			1	·

Tableau 9

Modèles à gaz F75 uniquement

		Tension des plaques de série		Circuit conseillé	
Caractéristiques assi- gnées de la plaque si- gnalétique	Raccords de bor- nier requis	Sans in- version	Inver- sion	Calibre du disjonc- teur	Taille du fil mm ² [AWG]
200-208/240 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	Sans objet	6,3	15A – 3 pôle	2,5 [14]
460-480 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	Sans objet	3,1	10A – 3 pôle	2,5 [14]
N/A = Sans objet	•	•	•	•	•

Tableau 10

Modèles électriques 050 et Série 075 Classic Line

		Tension des plaques de série		Circuit conseillé	
Caractéristiques assi- gnées de la plaque si- gnalétique	Raccords de bor- nier requis	Sans in- version	Inver- sion	Calibre du disjonc- teur	Taille du fil mm² [AWG]
240 V/50 Hz/1 ph (Série 050 uniquement)	L1, Neutre et terre	93	95	125A – 1 pôle	35 [1]
200-208 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	89	88	125A – 3 pôle	35 [1]
200 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	84	85	125A – 3 pôle	35 [1]
230 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	73	75	100A – 3 pôle	26,7 [3]
240 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	79	78	100A – 3 pôle	26,7 [3]
240 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	79	78	100A – 3 pôle	26,7 [3]
380 V/50 ou 60 Hz/3ph	L1, L2, L3 et terre	47	48	60A – 3 pôle	16 [6]
400-415 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	43	44	60A – 3 pôle	16 [6]
440 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	41	41	50A – 3 pôle	16 [6]
480 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	38	38	50A – 3 pôle	16 [6]

Tableau 11

Modèles électriques 075 Eco Line

		Tension des plaques de série		Circuit conseillé	
Caractéristiques assi- gnées de la plaque si- gnalétique	Raccords de bornier requis	Sans inver- sion	Inversion	Calibre du disjoncteur	Taille du fil mm² [AWG]
200-208 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	63	63	80A - 3 pôle	25 [4]
240 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	56	56	70A - 3 pôle	25 [4]
380 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	34,3	35,3	45A - 3 pôle	10 [8]
380V/60Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	32,6	32,6	45A - 3 pôle	10 [8]
400-415 V/50 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	32,3	33,3	40A - 3 pôle	10 [8]
440 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	28,4	28,4	40A - 3 pôle	10 [8]

Tableau 12 suite...

		Tension des sér		Circuit c	onseillé
Caractéristiques assi- gnées de la plaque si- gnalétique	Raccords de bornier requis	Sans inver- sion	Inversion	Calibre du disjoncteur	Taille du fil mm ² [AWG]
460-480 V/60 Hz/3 ph	L1, L2, L3 et terre	26,9	26,9	35A - 3 pôle	10 [8]

Tableau 12

Installation à la vapeur

Installation à la vapeur


REMARQUE: Les machines nécessitent une application vapeur constante de 5,3 à 6,9 bar [80 à 100 psig] pour un fonctionnement optimal. La pression vapeur maximale admissible est de 8,6 bar [125 psig]. En aucun cas, la pression ne doit dépasser la valeur ci-dessus.

Obtenir les dimensions correctes des conduites de vapeur auprès d'un fournisseur de vapeur ou d'un installateur agréé.

- Consulter les et *Figure 29* pour les configurations de conduits de vapeur correctes.
- Pour éviter l'écoulement de condensat des collecteurs vers la calandre, les tuyaux doivent dépasser leur collecteur respectif d'au moins 305 mm [12 pouces]. Ne pas effectuer un raccord de vapeur au collecteur avec des T ou des coudes horizontaux ou dirigés vers le bas.
- Dans la mesure du possible, les conduites horizontales de vapeur doivent se vidanger, par gravité, vers leur collecteur respectif. Des poches d'eau ou un collecteur de vapeur qui n'est pas bien vidangé créent de la vapeur mouillée et un mauvais fonctionnement du séchoir. Si les poches d'eau ou le drainage inadéquat ne peuvent pas être éliminé, installer un purgeur de dérivation pou vidanger le condensat à partir du point le plus bas du collecteur de vapeur jusqu'à la conduite de retour.
- Nous conseillons l'installation d'un raccord de tuyauterie et d'un robinet d'arrêt sur l'alimentation en vapeur et la conduite de retour de vapeur. Cela vous permettra de débrancher les

- raccords de vapeur et de réparer le séchoir pendant que la laverie fonctionne.
- Connecter l'électrovanne de vapeur au raccord d'entrée du serpentin de vapeur connexe à l'aide de mamelons, de flexibles, de raccords et de T.
- Il se peut que les filtres doivent être nettoyés car des débris peuvent se trouver dans les tuyaux ou les conduits.
- Installer un reniflard (en option), un purgeur à flotteur inversé ouvert doté d'un filtre intégré et d'un clapet de non retour. Pour que le séchoir fonctionne correctement, installer le purgeur à 457 mm [18 pouces] en dessous du serpentin et aussi près que possible du séchoir. Inspecter soigneusement le purgeur pour voir s'il y des marques d'entrée ou de sortie et l'installer conformément aux instructions du fabricant. Si la vapeur retourne vers le chauffe-eau par gravité, ne pas installer de purgeur mais plutôt un reniflard ou un clapet anti-retour sur la conduite de retour située à côté du séchoir à tambour. Le retour par gravité nécessite une tuyauterie de retour complète, en dessous des sorties de serpentins de vapeur.
- Installer un raccord et un robinet d'arrêt sur la conduite de retour et faire les connexions de tuyau finales vers le collecteur de vapeur.

REMARQUE : Pour empêcher le coup du bélier, acheminer les conduites de retour en dessous des sorties des serpentins de vapeur.

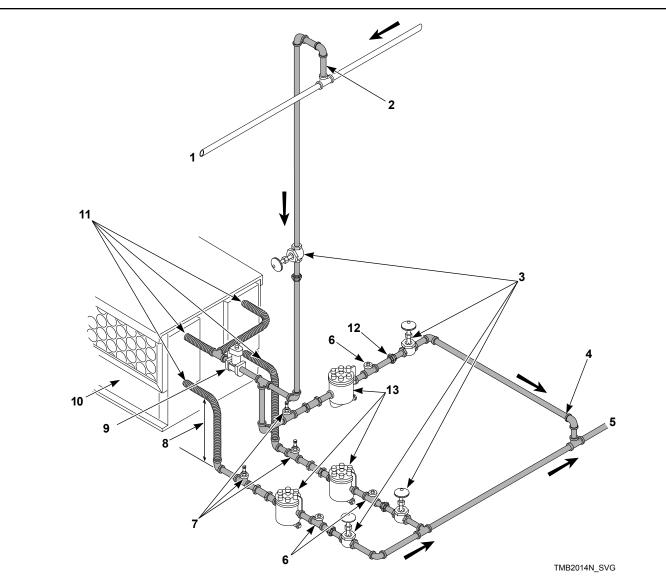

REMARQUE : Consulter le *Tableau 13* pour connaître le calibre des conduites de vapeur. Le calibre des tuyaux dépend également des longueurs de conduites et du nombre de coudes.

- 1. Alimentation
- **2.** Tube montant de 305 mm [12 po.]
- 3. Robinet d'arrêt
- 4. Conduite de retour de condensat de la conduite d'alimentation
- 5. Retour
- 6. Clapet anti-retour
- 7. Reniflard (en option)
- **8.** Chute de 457 mm [18 po.]
- 9. Électrovanne (fournie avec l'appareil)
- 10. Serpentin à vapeur
- 11. Tuyau flexible
- 12. Raccord union
- 13. Purgeur à tamis intégré

Figure 29

Pression de la vapeur en bar [PSI]	Diamètre minimum du tuyau d'alimentation	Calibre purgeur de vapeur* kilo- grammes de condensat/heure [li- vres de condensat/heure]				
5,3-6,9 [80-100]	3/4 po. NPT	72,6 [160]				
* Basé sur 6,9 bars.						

Tableau 13

Recommandations en matière de tuyauterie

- Installer un purgeur de vapeur d'eau pour chaque serpentin de vapeur. Le purgeur doit toujours être propre et en bon état de marche.
- Lorsque le séchoir est en bout d'une série d'appareils, prolonger le collecteur de 1,2 m [4 pieds] au minimum au-delà du séchoir. Poser un robinet d'arrêt, un raccord union, un clapet anti-retour et un purgeur en dérivation en bout de ligne. En cas de retour naturel (par gravité) vers la chaudière, le purgeur est inutile.
- Isoler les conduites d'alimentation et de retour de vapeur pour garantir la sécurité des utilisateurs et réparateurs du séchoir.



AVERTISSEMENT

Les éléments du circuit présentent tous une pression nominale de fonctionnement de 8,6 bar [125 psig]. Prévoir des robinets-vannes d'arrêt en amont de l'électrovanne de vapeur et en aval de chacun des purgeurs de vapeur afin que ces éléments puissent être isolés à des fins d'entretien ou en cas d'urgence. Tous les éléments (électrovanne, purgeurs) doivent être fixés sur un support afin de minimiser les contraintes sur les raccords du serpentin de vapeur du séchoir.

W701

Installer le purgeur de vapeur et effectuer les raccords de retour de condensat

Le purgeur de vapeur doit être installé et les raccords de sortie de serpentin doivent être connectés aux conduites de retour de condensat. Les étapes suivantes expliquent la procédure d'installation du purgeur de vapeur et le branchement des conduites de retour de condensat. Se reporter à la *Figure 29* pour les installations types.

- 1. Utiliser des conduites flexibles entre l'électrovanne d'entrée de vapeur et les serpentins de vapeur, ainsi qu'une sortie entre le serpentin et le purgeur de vapeur.
- 2. Le cas échéant, installer un filtre à l'extrémité de chaque tuyau souple.
- 3. Installer un purgeur de vapeur sur chaque filtre.
 - IMPORTANT : Le purgeur de vapeur doit être installé à un minimum de 457 mm [18 pouces] en dessous des raccords de sortie du serpentin de vapeur.
- **4.** Installer un robinet d'arrêt sur chaque purgeur de vapeur.
- 5. Connecter les conduites de retour de condensat.
- **6.** Pour les branchements du câblage de l'électrovanne, reportezvous au diagramme de câblage fourni avec le séchoir.

Préparation de l'huile thermique

Le client est responsable de l'installation d'un système de bobine et de chauffage approprié pour les modèles de préparation d'huile thermique. Le fabricant n'est pas responsable de la performance ou de la sécurité de systèmes de fluide caloporteur installés par le client. Pour assurer un fonctionnement normal, reportez-vous à la section Spécifications et dimensions pour l'entrée en Btu de modèles équivalents à vapeur. Les systèmes à huile thermique qui ne fournissent pas les Btu appropriés sèchent plus lentement. Pour les branchements du câblage de l'électrovanne, reportez-vous au diagramme de câblage fourni avec le séchoir.

Minuterie de chargement unique

REMARQUE : Les informations suivantes concernent les modèles équipés d'un suffixe de commande SD uniquement.

Mode Power-Up

Lorsque le séchoir est mis sous tension, le témoin IN USE (en service) clignote et affiche des informations programmées en usine. Ensuite, cette commande passe en mode READY (Prêt) (le témoin s'éteint) ou RUN (Exécution) si le courant a été coupé durant un cycle (témoin allumé, durée restante inchangée). Si le courant est coupé pendant moins de 5 secondes, alors que le cycle a été lancé, la commande passe en mode Run (Exécution) une fois que le courant est rétabli et continue le cycle. Si le courant est coupé pendant plus de 5 secondes, alors que le cycle a été lancé, la commande passe en mode Start (Démarrage) une fois que le courant est rétabli.

Si les réglages des commutateurs DIP de temps de séchage n'ont pas été modifiés après que l'appareil est sorti de l'usine, le témoin à DEL IN USE (En service) clignote de deux à cinq fois, en fonction des modèles.

Mode Ready (Prêt)

En mode READY (Prêt) (témoin éteint), la commande attend que les pièces aient été déposées avant de passer en mode START (Démarrer).

Mode Start [démarrage]

En mode START (Démarrer) (témoin allumé), les pièces ont été déposées mais le bouton de démarrage n'a pas été enfoncé. La durée de cycle restante ne changera pas tant que le bouton de démarrage est enfoncé. Lorsque le bouton de démarrage est enfoncé, la machine passe en mode RUN (Exécution).

Mode Run [marche]

En mode Run (Exécution) (témoin allumé), la machine exécute un cycle et procède à un compte à rebours de la durée restante. Lorsque ce compte à rebours arrive à zéro, la commande passe en mode READY (Prêt).

Mode Door Open (porte ouverte)

En mode porte ouverte, le contrôleur arrête l'appareil de chauffage et le moteur quand la porte est ouverte au cours d'un cycle. La minuterie continue le compte à rebours et la DEL IN USE est allumée.

Mode End of Cycle (fin de cycle)

En mode fin de cycle (End of Cycle), un cycle est complet et la DEL IN USE est éteinte. Le contrôleur reste dans ce mode jusqu'à ce que la porte soit ouverte ou qu'un paiement supplémentaire ait été effectué.

Réglage des commutateurs dip-switch régissant le temps de séchage

Pour modifier le temps de séchage du séchoir, vous pouvez régler différents commutateur dip-switch sur la commande.

La commande du séchoir est équipée de huit commutateur dipswitch. Les premiers six commutateurs servent à programmer la durée de chaleur supplémentaire fournie pour chaque impulsion de la glissière à monnaie. Le temps de séchage supplémentaire est ajouté au temps de séchage minimum par défaut d'une minute. Une vanne de 1 à 64 minutes de temps de séchage supplémentaire est disponible pour chaque impulsion du tiroir à monnaie.

Modèle jusqu'au numéro de série 0908xxxxx

Les derniers deux commutateurs servent à programmer la durée de refroidissement supplémentaire. La durée de refroidissement supplémentaire est ajoutée au temps de refroidissement minimum par défaut d'une minute, configuré en usine. Une valeur de 1 à 3 minutes est disponible. Le contrôleur est expédié de l'usine programmé pour 1 minute de durée minimale de chauffage, préréglé pour 7 minutes supplémentaires de temps de séchage (les commutateurs dip-switch 1, 2 et 3 en position ON) et 1 minutes de temps minimal de refroidissement, soit une durée totale de 9 minutes par ajout de pièce de monnaie.

Modèles commençant par le numéro de série 0909xxxxx

Le septième commutateur sert à programmer la durée de refroidissement supplémentaire. La durée de refroidissement supplémentaire est ajoutée au temps de refroidissement minimum par défaut d'une minute, configuré en usine. Une valeur de 3 minutes supplémentaires est disponible. Le contrôleur est expédié de l'usine programmé pour 1 minute de durée minimale de chauffage, préréglé pour 7 minutes supplémentaires de temps de séchage (les commutateurs dip-switch 1, 2 et 3 en position ON) et 1 minutes de temps minimal de refroidissement, soit une durée totale de 9 minutes par ajout de pièce de monnaie.

Le huitième commutateur sert à réinitialiser le cycle. Si le commutateur est sur OFF (par défaut) la commande économisera le temps restant du cycle en cas de coupure de courant. Si le commutateur est sur ON, la commande arrêtera le cycle et repassera en mode Ready (Prêt) en cas de coupure de courant.

Minuterie de chargement unique

La commande lit les paramètres du commutateur dip-switch lors de la mise sous tension. La commande doit être mise hors tension pour modifier les paramètres du commutateur dip-switch.

Pour modifier le temps pour une impulsion de monnaie, les commutateurs dip-switch pour temps de séchage désiré doivent se trouver sur ON. Tous les autres commutateurs dip-switch doivent se trouver sur OFF.

REMARQUE: La commande doit être mise hors tension pendant 10 secondes avant que les commutateurs dip-switch puissent être modifiés.

Reprogrammer la durée de cycle sur zéro

(Modèles commençant par le numéro de série 0909xxxxx)

Réglage des commutateurs DIP

Modèle jusqu'au numéro de série 0908xxxxx

Pour éliminer tout temps de cycle ayant été accumulé sur la commande durant la configuration, le temps de cycle affiché sur la commande peut être remis à zéro.

Pour réinitialiser le temps, débrancher le séchoir et mettre le commutateur dip-switch 8 sur ON. Reconnecter l'alimentation du séchoir à tambour pendant 10 secondes et débrancher à nouveau le séchoir. Régler le commutateur dip-switch 8 sur OFF et rebrancher le séchoir sur le courant électrique.

Durée du chauffage	Numéro d'interrupteur de chauffage					
par impul- sion de monnaie (en minu- tes)	1	2	3	4	5	6
1	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
2	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
3	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
4	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
5	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)
6	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)
7	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
8 (paramètre d'usine par dé- faut)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)

Durée du chauffage	Numéro d'int	errupteur de cha	nuffage			
par impul- sion de monnaie (en minu- tes)	1	2	3	4	5	6
9	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
10	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
11	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
12	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
13	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
14	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
15	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
16	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
17	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
18	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
19	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
20	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
21	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
22	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
23	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)

Durée du chauffage	Numéro d'int	errupteur de cha	nuffage			
par impul- sion de monnaie (en minu- tes)	1	2	3	4	5	6
24	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
25	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
26	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
27	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
28	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
29	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
30	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
31	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
32	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)
33	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
34	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
35	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
36	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
37	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
38	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	ON (activé)

Durée du chauffage	Numéro d'int	errupteur de cha	auffage			
par impul- sion de monnaie (en minu- tes)	1	2	3	4	5	6
39	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
40	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
41	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
42	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
43	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
44	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
45	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
46	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
47	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
48	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)
49	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)
50	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)
51	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)
52	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)
53	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)

Durée du chauffage	Numéro d'interrupteur de chauffage					
par impul- sion de monnaie (en minu- tes)	1	2	3	4	5	6
54	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)
55	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)
56	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)
57	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
58	ON (activé)	OFF (désactivé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
59	OFF (désactivé)	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
60	ON (activé)	ON (activé)	OFF (désacti- vé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
61	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
62	ON (activé)	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
63	OFF (désactivé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)
64	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)	ON (activé)

Refroidissement par cycle (en mi- nutes)	Numéro de commutateur de refroidissement	
	7	8
1 (paramètre d'usine par défaut)	OFF (désactivé)	OFF (désactivé)
2	ON (activé)	OFF (désactivé)

Refroidissement par cycle (en mi- nutes)	Numéro de commutateur de refroidissement	
3	OFF (désactivé)	ON (activé)
4	ON (activé)	ON (activé)

Modèles commençant par le numéro de série 0909xxxxx

Refroidisse- ment par cycle (en minutes)	Numéro de commutateur de refroidis- sement	Numéro du commutateur de réinitialisa- tion du cycle
1 (paramètre d'usine par dé- faut)	7 OFF (désactivé)	8 OFF (désactivé) ON (activé)
3	ON (activé)	

Durée de cycle totale = durée de chauffage + durée de refroidissement

Durées prolongées

Chaque fois que la commande reçoit une impulsion de la glissière à monnaie durant un cycle, elle ajoute le temps de séchage programmé à la durée de séchage restante. La durée totale du cycle est de 99 minutes et la commande n'ajoute pas plus de 99 minutes de séchage. Le temps de refroidissement ne change pas.

Si la commande reçoit une impulsion de la glissière à monnaie durant un cycle de refroidissement, le voyant à DEL IN USE (En service) clignote brièvement afin d'indiquer le dépôt d'une pièce et la machine sort du mode de refroidissement et commence à chauffer. Le temps de cycle correspond au temps de séchage programmé.

Commutateur de sélection de la température

Pendant cinq minutes après la mise sous tension du contrôleur, une fonction diagnostique permet aux sélecteurs de température d'être testés.

Quand le sélecteur de température est modifié, le nouveau réglage est affiché en faisant clignoter la DEL IN USE comme suit :

Haute/Normal	4 clignotements
	~

Suite du tableau...

Moyenne/PP	3 clignotements
Tiède/délicat	2 clignotements
Sans chauffage	1 clignotement

REMARQUE : Pour modifier les paramètres des commutateurs DIP, se reporter à la section : paramètres des commutateurs DIP.

Pour programmer un cycle d'essai court

- 1. Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil.
- 2. Noter les paramètres des commutateurs DIP de la commande de la machine, puis les désactiver. Se reporter à la *Figure 30*.
- 3. Brancher la machine et lancer le cycle.

REMARQUE: Si tous les commutateurs dip-switch de la commande sont désactivés, le temps de cycle total est de 2 minutes (1 minute de chauffage et 1 minute de refroidissement).

- **4.** Une fois les essais terminés, débrancher l'appareil et refaire les réglages originaux des commutateurs dip-switch.
- 5. Brancher la machine.

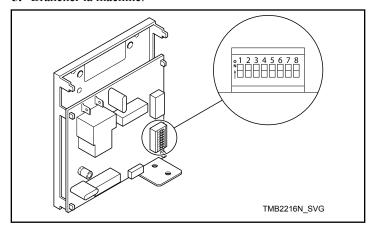


Figure 30

Codes d'erreur

Écran	Définition	Action corrective
AF (Clignote)	Le commutateur de circulation d'air s'est ouvert/fermé au moins 5 fois durant un cycle d'exécution.	Vérifier le commutateur de circulation d'air. Le changer s'il est endommagé.

Mode d'emploi

Mode d'emploi



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie :

- NE PAS SÉCHER d'articles contenant du caoutchouc mousse ou autres matériaux caoutchouteux de texture semblable.
- NE PAS SÉCHER d'articles en plastique, contenant de la cire ou autres produits chimiques, notamment serpillières et torchons, ou ayant été nettoyés à domicile avec des solvants pour nettoyage à sec.
- NE PAS SÉCHER À LA MACHINE des rideaux et tentures en fibre de verre, sauf indications contraires sur l'étiquette. Si vous séchez de tels articles, essuyez le tambour avec un linge humide pour enlever toutes les particules de fibre de verre.

W076



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessure grave, attendre l'arrêt complet du tambour avant de nettoyer le filtre à charpie.

W412

Bouton d'arrêt d'urgence sur les modèles agréés CE

Tous les séchoir à tambour OPL sont équipés, de série, d'un bouton d'arrêt d'urgence situé sur le panneau avant. Se reporter à la *Figure 31*.

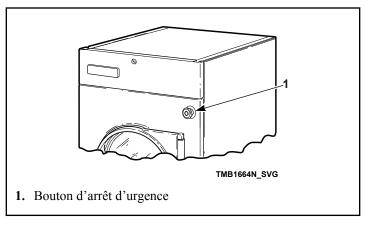


Figure 31

Pour actionner le bouton d'arrêt d'urgence :

- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence rouge pour interrompre toute action.
- Pour redémarrer la machine, tirer le bouton d'arrêt d'urgence rouge et appuyer sur la touche ou le bouton START (démarrage).

REMARQUE: L'actionnement du bouton d'arrêt d'urgence coupe toutes les fonctions du circuit de commande de l'appareil mais NE MET PAS l'appareil hors tension.

Mode d'emploi



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, prière de lire les IMPORTAN-TES CONSIGNES DE SÉCURITÉ avant de faire fonctionner cet appareil.

W727

IMPORTANT : Cet appareil ne doit pas être utilisé pour sécher des solvants ou des fluides de nettoyage à sec.

- 1. Nettoyer le filtre/compartiment à charpie
 - a. Enlever toute accumulation de charpie sur le filtre et dans le compartiment.
 - b. Le cas échéant, refermer correctement le couvercle et le verrouiller sur le châssis du séchoir à tambour.

IMPORTANT: Nettoyer le filtre à charpie et le compartiment à charpie chaque jour. Un nettoyage moins fréquent du filtre à charpie produirait des températures supérieures à la normale susceptibles d'endommager le linge.



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie dû à une accumulation des peluches dans le conduit d'évacuation, ne pas faire fonctionner le séchoir lorsque le filtre à peluches est installé.

W772

- 2. Charger les vêtements
 - a. Ouvrir la porte de chargement et charger le linge dans le tambour. Séchage maximale de charge est :

Modèle	kg [livres]
050	25 [50]
075	34 [75]
F75	34 [75]

NE PAS SURCHARGER.

REMARQUE : La surcharge du séchoir ralentit le séchage et cause le froissement du linge.

- b. Fermer la porte de chargement. Le séchoir à tambour ne fonctionne pas si la porte est ouverte.
- 3. Déterminer le type de commande et le réglage de température
 - a. Consulter les commandes diverses et suivre les instructions pour le type de commande approprié.
 - b. Le réglage de température dépend de la nature du linge à sécher. Consulter l'étiquette d'entretien de l'article ou les instructions du fabricant pour déterminer le réglage de température correct.

IMPORTANT : Toujours respecter les consignes fournies par le fabricant des vêtements.

- **4.** Sortir le linge
 - a. Lorsque le cycle est terminé, ouvrir la porte et sortir le linge.

Inversion de marche

Dans les séchoirs à tambour dotés de l'option d'inversion les gros articles ne restent pas accrochés et ne sont pas aussi froissés. Ces séchoirs sont équipés d'un deuxième moteur et de commandes supplémentaires qui inversent le sens de rotation du cylindre.

Certains modèles peuvent être munis d'un commutateur ou d'un pavé tactile situé sur le panneau de commande qui permet à l'opérateur de régler la rotation du tambour à « inversion » ou à « sans inversion ». En mode « sans inversion », le tambour tournera toujours en sens horaire (vu de l'avant du sèche-linge). Si le tambour tourne en sens antihoraire au moment de la sélection du mode « sans inversion », il continuera pendant ainsi pendant quelques secondes, puis redémarrera dans le sens horaire. Se reporter au

Manuel de programmation pour plus d'informations sur cette fonction.

IMPORTANT: Après toute maintenance électrique, vérifier que le moteur de la soufflante tourne dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque la machine est observée de l'avant (séchoirs à tambour de 050 et 075 série) et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les modèles F75. Régler ensuite l'interrupteur de commande du système d'inversion sur « non-inversé » et noter que le cylindre tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre (lorsqu'il est observé de devant). Si ce n'est pas le cas, échanger les branchements L1 et L2 vers le moteur d'entraînement inversé.

Instructions de commandes

Double commande de minuterie numérique

Suffixes de commande QT et RQ

1. Sélectionner HIGH (haut), MED (moyen), LOW (bas) ou NO HEAT (sans chauffage) au moyen du bouton de température.

HIGH (haut) Température 88 °C [190 °F]

MED (moyen) Température 77 °C [170 °F]

LOW (bas) Température 49 °C [120 °F]

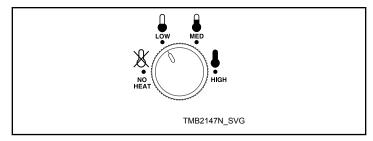


Figure 32

Régler HEAT TIME (durée de chauffage) sur le nombre de minutes souhaité (de 0 à 60).

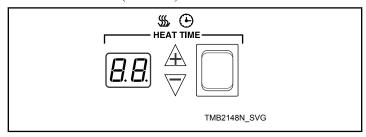


Figure 33

3. Régler le COOL DOWN TIME (Durée de refroidissement) sur le nombre de minutes (de 0 à 15) souhaité.

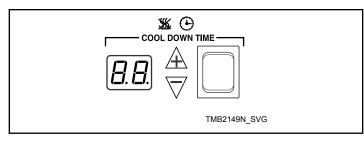


Figure 34

4. Le cas échéant, régler la rotation du tambour sur inversion ou sur sans inversion.

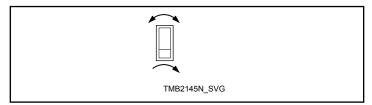


Figure 35

5. Appuyer sur le bouton START (Démarrer) pour lancer le séchoir à tambour. L'affichage indique les minutes restantes avant la fin du cycle.

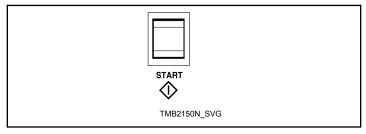


Figure 36

REMARQUE: Si vous faites plusieurs lessives vous pouvez utiliser la touche de séchage unique. Si la touche START (Démarrer) est enfoncée alors que la machine est en mode inactif (Idle), lorsque l'affichage n'est pas allumé, le séchoir à tambour recommence le dernier cycle de séchage. Si la durée du cycle est réglée avant le démarrage du cycle, la durée affichée lorsque la touche Start (Démarrer) est enfoncée sera utilisée pour les cycles futurs.

IMPORTANT: Pour arrêter le séchoir à tambour à tout moment en cours de cycle, OUVRIR LA PORTE. En cas d'ouverture de la porte du tambour ou du filtre à peluches durant la marche, le chauffage et le moteur s'arrêtent. Pour redémarrer le cycle en cours, fermer les deux portes et appuyer sur le bouton START.

Si la température de la charge passe à 32 °C [90 °F] avant l'expiration de la durée de refroidissement, « Lr » (Load ready/Charge prête) clignote dans l'affichage de la durée de séchage. Si la porte n'est pas ouverte, le séchoir à tambour continue à tourner pendant le temps de refroidissement restant. Si la porte est ouverte après avoir atteint la température « Lr », le cycle se termine.

REMARQUE : Si l'écran affiche un code d'erreur, consulter la section Codes d'erreur.

6. Lorsque le cycle est terminé, ouvrir la porte et sortir le linge.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les incendies, enlever immédiatement le linge en cas de panne de courant.

W779

REMARQUE: Cette machine est équipée d'une fonction de culbutage prolongée pour défroisser le linge. Une fois le cycle de séchage terminé, le cylindre tourne sans chauffage toutes les quelques minutes. Ce culbutage intermittent continue pendant une heure ou jusqu'à l'ouverture de la porte. La fonction anti-froissable fait tourner la charge sans chauffage pendant 30 secondes toutes les 2 minutes pendant 1 heure OU jusqu'à ce que la porte de chargement soit ouverte.

Codes d'erreur			
Écran Définition Action corrective			
OP	Erreur d'ouverture de thermistance.	 Vérifier le thermostat. Le changer s'il est endommagé. Vérifier le schéma de câblage situé entre la commande et le thermostat. Consulter le schéma de câblage pour vérifier que le câblage est correct. Vérifier la commande. Le changer s'il est endommagé. 	

Tableau 14 suite...

Codes d'erreur			
Écran	Définition	Action corrective	
SH	Erreur de thermistance court-circuitée.	 Vérifier le thermostat. Le changer s'il est endommagé. Vérifier le câblage situé entre la commande et le thermostat. Consulter le schéma de câblage pour vérifier que le câblage est correct. Vérifier la commande. Le changer s'il est endommagé. 	
AF - 1	Le commutateur de circulation d'air s'est fermé lorsque le cycle a été lancé	Vérifier le commutateur de circulation d'air. Le changer s'il est endommagé.	
AF - 2	Le commutateur de circulation d'air ne s'est pas fermé après le lancement du cy- cle	Vérifier le commutateur de circulation d'air. Le changer s'il est endommagé.	
AF (Clignote)	Le commutateur de circulation d'air saute durant le cycle	 Vérifier le commutateur de circulation d'air pour voir s'il est correctement aligné et monté dans son support. Vérifier que le commutateur de circulation d'air peut s'ouvrir et se fermer sans problème. Vérifier l'installation et le débit d'air. Vérifier que l'évacuation n'est pas bloquée. Nettoyer le filtre à peluches Remplacer le commutateur de circulation d'air s'il est endommagé. 	
AF (Toujours allumé)	Le commutateur de circulation d'air s'est fermé lorsque le cycle a recommencé	 Attendre jusqu'à 20 secondes pour que cela s'arrête. Vérifier si le commutateur de circulation d'air s'ouvre à la fin du cycle. Remplacer le commutateur de circulation d'air s'il est endommagé. 	

Tableau 14

Commande OPL Micro électronique

Suffixes de commande OM et RM

 Pour utiliser un cycle automatique, appuyer sur une touche ON/SELECT (marche/sélection). Sélectionner HIGH (haut), MEDIUM (moyen), MED LOW (moyen-bas), LOW (bas) ou NO HEAT (sans chauffage) pour les articles ne pouvant pas être séchés à chaud. Le voyant à gauche de la touche sélectionnée s'allume.

HIGH (haut)	Température 82 °C [180 °F]
MEDIUM (moyen)	Température 71 °C [160 °F]
MED LOW (moyen bas)	Température 60 °C [140 °F]
LOW (bas)	Température 49 °C [120 °F]

Pour choisir la durée de séchage ou un cycle spécial, se reporter au manuel de programmation.

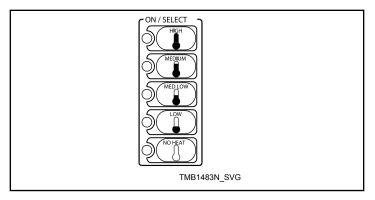


Figure 37

REMARQUE : Ne pas appuyer directement sur le voyant ou sur le centre de la touche. Pour sélectionner correctement une touche, appuyer légèrement à droite du centre. Se reporter à la *Figure 38*.

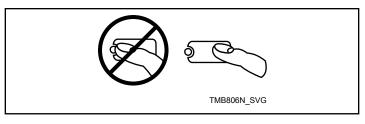


Figure 38

2. Régler la rotation du tambour sur REVERSING (avec inversion) ou NONREVERSING (sans inversion).

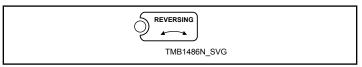


Figure 39

3. Appuyer sur la touche START pour démarrer le séchoir à tambour.



Figure 40

REMARQUE: Les touches peuvent être actionnées dans n'importe quel ordre sans dommage pour la commande ou le séchoir à tambour. Pour arrêter le séchoir à tambour à tout moment, ouvrir la porte ou appuyer sur STOP/RESET (arrêt/r-à-z).



Figure 41

REMARQUE: Le témoin de la porte clignote. Appuyer sur STOP/RESET deux fois (en moins de trois secondes) pour mettre fin au cycle en cours et remettre la commande à zéro. Pour redémarrer le séchoir à tambour, FERMER la porte et appuyer sur la touche START.

IMPORTANT: En cas d'ouverture de la porte du tambour ou du filtre à peluches durant la marche, le chauffage et le moteur s'arrêtent. Pour redémarrer le cycle en cours, fermer les deux portes et appuyer sur le bouton START (Démarrer).

4. Lorsque le cycle est terminé, ouvrir la porte et sortir le linge.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les incendies, enlever immédiatement le linge en cas de panne de courant.

W779

REMARQUE: Cette machine est équipée d'une fonction de culbutage prolongée pour défroisser le linge. Une fois le cycle de séchage terminé, le cylindre tourne sans chauffage toutes les quelques minutes. Ce culbutage intermittent continue pendant une heure ou jusqu'à l'ouverture de la porte.

Commande de chargement unique

Suffixes de commande SD et SX

1. Sélectionner HIGH (haut), MED (moyen), LOW (bas) ou NO HEAT (sans chauffage) au moyen du bouton de température.

HIGH (haut) Température 88 °C [190 °F]

MED (moyen) Température 71 °C [160 °F]

LOW (bas) Température 54 °C [130 °F]

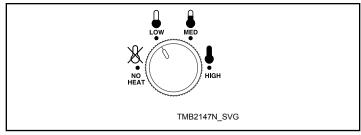


Figure 42

2. Insérer la monnaie dans la fente.

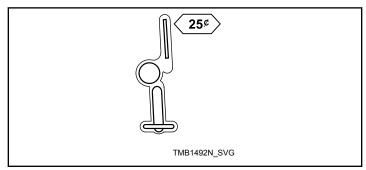


Figure 43

 Appuyer sur le bouton START pour démarrer le séchoir à tambour.

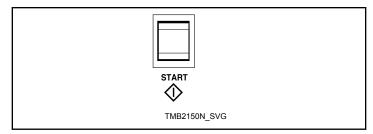


Figure 44

IMPORTANT: Pour arrêter le séchoir à tambour à tout moment en cours de cycle, OUVRIR LA PORTE. Pour redémarrer le séchoir à tambour, FERMER la porte et appuyer sur le bouton START.

4. Lorsque le cycle est terminé, ouvrir la porte et sortir le linge.



HIGH (haut)

AVERTISSEMENT

Pour éviter les incendies, enlever immédiatement le linge en cas de panne de courant.

W779

REMARQUE: Cette machine comporte une fonction de culbutage prolongé. 20 minutes après la fin d'un cycle, le cylindre tourne sans chaleur pendant deux minutes chaque heure, jusqu'à 18 heures ou jusqu'à ouverture de la porte.

Commande MDC à monnaie et à carte

Suffixes de commande BB, BC, BG, BK, BL, BW, BX, BY et BZ

 Choisir la température en appuyant sur la touche correspondante.

MED (moyen) Température 82 °C [180 °F] LOW (bas) Température 72 °C [160 °F]

Température 88 °C [190 °F]

DELICATES (délicat) Température 54 °C [130 °F]

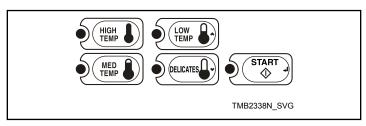


Figure 45

2. Introduire les pièces dans la fente ou la carte dans le lecteur.

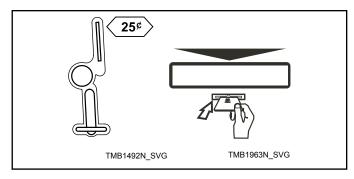


Figure 46

 Appuyer sur la touche START pour démarrer le séchoir à tambour.



Figure 47

IMPORTANT: Pour arrêter le séchoir à tambour à tout moment en cours de cycle, OUVRIR LA POR-TE. Pour redémarrer le séchoir à tambour, FER-MER la porte et appuyer sur la touche START.

4. Lorsque le cycle est terminé, ouvrir la porte et sortir le linge.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les incendies, enlever immédiatement le linge en cas de panne de courant.

W779

Commande Quantum

Suffixes de commande LB, LC, LK, LL, LW, LX, LY, LZ, WB, WC, WK, WL, WW, WX, WY et WZ

 Sélectionner HIGH (haut), MED (moyen), LOW (bas), NO HEAT (sans chauffage) ou DELICATES (délicat) en appuyant sur la touche de température correspondante.

HIGH (haut) Température 88 °C [190 °F]
MED (moyen) Température 82 °C [180 °F]
LOW (bas) Température 72 °C [160 °F]
DELICATES (délicat) Température 54 °C [130 °F]

- 2. Introduire les pièces dans la fente ou la carte dans le lecteur.
- **3.** Appuyer sur la touche START pour démarrer le séchoir à tambour.

IMPORTANT: Pour arrêter le séchoir à tambour à tout moment en cours de cycle, OUVRIR LA PORTE. Pour redémarrer le séchoir à tambour, FERMER la porte et appuyer sur la touche START.

4. Lorsque le cycle est terminé, ouvrir la porte et sortir le linge.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les incendies, enlever immédiatement le linge en cas de panne de courant.

W779

REMARQUE: Cette machine comporte une fonction de culbutage prolongé. 20 minutes après la fin d'un cycle, le cylindre tourne sans chaleur pendant deux minutes chaque heure, jusqu'à 18 heures ou jusqu'à ouverture de la porte.

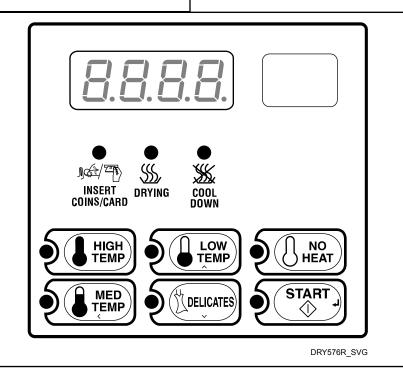


Figure 48

Commande Galaxy 600

Suffixes de commande KB, KC, KK, KL, KW, KX, KY et KZ

 Sélectionner HIGH (haut), MED (moyen), LOW (bas) ou DE-LICATES (délicat) en appuyant sur la touche de température correspondante.

HIGH (haut) Température 88 °C [190 °F]

MED (moyen) Température 82 °C [180 °F]

LOW (bas) Température 72 °C [160 °F]

DELICATES (délicat) Température 54 °C [130 °F]

- 2. Introduire les pièces dans la fente ou la carte dans le lecteur.
- Appuyer sur la touche START pour démarrer le séchoir à tambour.

IMPORTANT : Pour arrêter le séchoir à tambour à tout moment en cours de cycle, OUVRIR LA PORTE. Pour redémarrer le séchoir à tambour, FERMER la porte et appuyer sur la touche START.

4. Lorsque le cycle est terminé, ouvrir la porte et sortir le linge.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les incendies, enlever immédiatement le linge en cas de panne de courant.

W779

REMARQUE: Cette machine comporte une fonction de culbutage prolongé. 20 minutes après la fin d'un cycle, le cylindre tourne sans chaleur pendant deux minutes chaque heure, jusqu'à 18 heures ou jusqu'à ouverture de la porte.

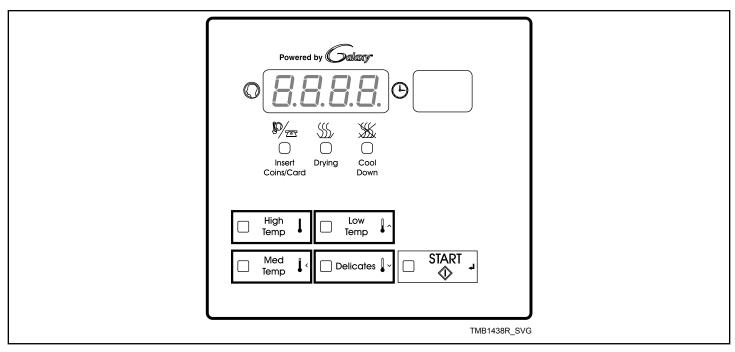


Figure 49

DEL de commande pour OPL

Suffixes de commande EO et RE

- 1. Pour changer le cycle, appuyer sur les touches de flèche haut ou bas du clavier.
 - Pour personnaliser un cycle, se reporter au Manuel de programmation.
- 2. Appuyer sur START (Démarrage) ∠ ♦/ ← pour démarrer le cycle sélectionné.
- 3. Lorsque le cycle est terminé, ouvrir la porte et sortir le linge.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les incendies, enlever immédiatement le linge en cas de panne de courant.

W779

REMARQUE: Cette machine comporte une fonction de culbutage prolongé et d'anti-froissement. Une fois le cycle de séchage terminé, le cylindre tourne sans chauffage toutes les quelques minutes. Ce culbutage intermittent continue pendant une heure ou jusqu'à l'ouverture de la porte. Après une heure, la machine commence un cycle de culbutage retardé de deux minutes chaque heure pendant 18 heures ou jusqu'à ce que la porte soit ouverte.

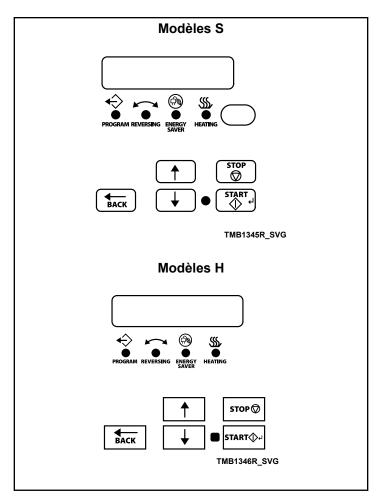


Figure 50

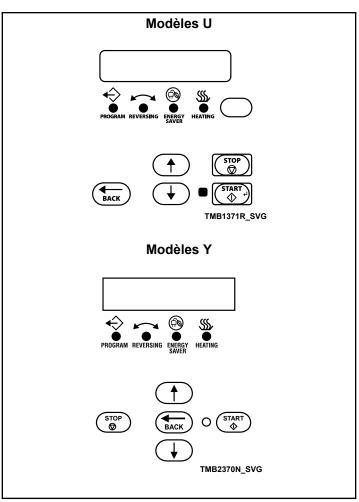


Figure 51

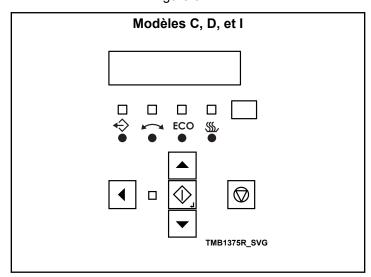


Figure 52

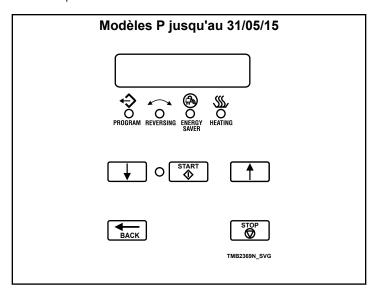


Figure 55

Figure 53

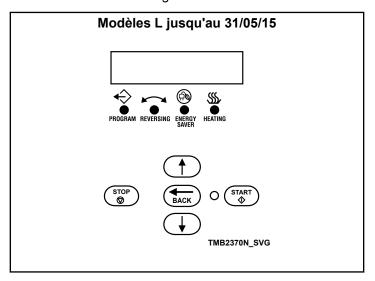


Figure 54

Contrôle UniLinc

Suffixes de commande UO et RU

- 1. Pour changer le cycle, appuyer sur les touches de flèche ou du clavier. La position centrale en surbrillance est le cycle sélectionné.
 - Pour personnaliser un cycle, se reporter au Manuel de programmation.
- **2.** Appuyer sur START (Démarrage) START pour démarrer le cycle sélectionné.
 - IMPORTANT: En cas d'ouverture de la porte du tambour ou du filtre à peluches durant la marche, le chauffage et le moteur s'arrêtent. Pour redémarrer le cycle en cours, refermer les deux portes et appuyer sur le bouton Start (Démarrer)
- 3. Lorsque le cycle est terminé, ouvrir la porte et sortir le linge.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les incendies, enlever immédiatement le linge en cas de panne de courant.

W779

REMARQUE: Cette machine comporte une fonction de culbutage prolongé et d'anti-froissement. Une fois le cycle de séchage terminé, le cylindre tourne sans chauffage toutes les quelques minutes. Ce culbutage intermittent continue pendant une heure ou jusqu'à l'ouverture de la porte. Après une heure, la machine commence un cycle de culbutage retardé de deux minutes chaque heure pendant 18 heures ou jusqu'à ce que la porte soit ouverte.

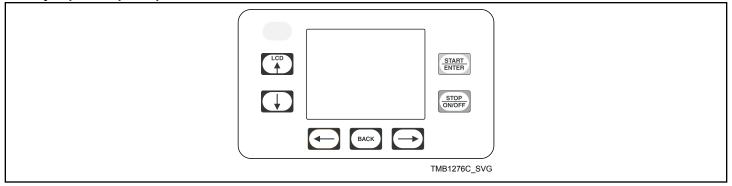


Figure 56

Commande à monnaie DX4

Suffixes de commande 3B, 3K, 3L, 3V, 3W et 3X

- 1. Ouvrir la porte et placer les vêtements dans le tambour.
- 2. Fermez la porte.
- 3. Insérer la monnaie dans la fente.
- **4.** Pressez et relâchez l'un des boutons de cycle pour sélectionner un cycle et mettre en marche le séchoir à tambour. Se reporter à la *Tableau 15*.

Pour utiliser un cycle personnalisé, se reporter au Manuel de programmation.

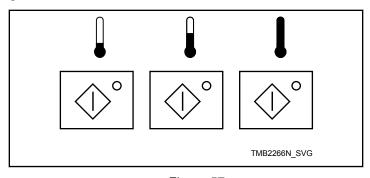


Figure 57

	Température	Tem ps de sé- cha- ge	Du- rée de re- froi- dis- se- me nt
Bouton gauche	40 °C [104 °F]	Varie	2 min.
Bouton du mi- lieu	60°C [140°F]	Varie	2 min.
Bouton droit	80 °C [176 °F]	Varie	2 min.

Tableau 15

REMARQUE : La durée du séchage dépend du nombre de pièces de monnaie insérées dans la fente.

IMPORTANT: Pour arrêter le séchoir à tambour à tout moment en cours de cycle, OUVRIR LA PORTE. Pour redémarrer le séchoir à tambour, FERMER la porte et appuyer sur le bouton START.

5. Lorsque le cycle est terminé, ouvrir la porte et sortir le linge.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les incendies, enlever immédiatement le linge en cas de panne de courant.

W779

Commande DX4 pour OPL

Suffixes de commande 3O et R3

- 1. Ouvrir la porte et placer les vêtements dans le tambour.
- 2. Pressez et relâchez l'un des boutons de cycle pour sélectionner un cycle et mettre en marche le séchoir à tambour. Se reporter à la *Tableau 16*.

Pour utiliser un cycle personnalisé, se reporter au Manuel de programmation.

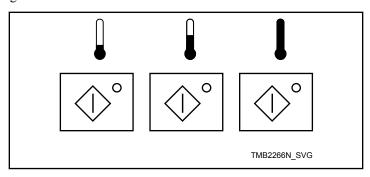


Figure 58

	Tempéra- ture	Tem ps de sé- cha- ge	Durée de re- froidis- sement
Bouton gauche	40 °C [104 °F]	30 min.	2 min.

Tableau 16 suite...

Commande de diagnostic à microprocesseur (DMP) Fonctionnement général

La commande de diagnostic à microprocesseur (Diagnostic Microprocessor Control ou DMP) est conçue pour gérer les cycles de séchage et de refroidissement du séchoir à tambour. En usine, le contrôleur est programmé à l'aide de cinq programmes par défaut différents, comme cela est décrit ci-dessous. L'utilisateur peut sélectionner la durée des cycles de séchage et de refroidissement, ainsi que la température de séchage. Il est aussi possible de choisir la marche avec ou sans inversion du panier, si le séchoir à tambour est doté de cette option. Les programmes par défaut peuvent également être reconfigurés. Voir la section Programmation

	Tempéra- ture	Tem ps de sé- cha- ge	Durée de re- froidis- sement
Bouton du mi- lieu	60°C [140°F]	30 min.	2 min.
Bouton droit	80 °C [176 °F]	35 min.	2 min.

Tableau 16

IMPORTANT: Pour arrêter le séchoir à tambour à tout moment en cours de cycle, OUVRIR LA PORTE. Pour redémarrer le séchoir à tambour, FERMER la porte et appuyer sur le bouton START.

3. Lorsque le cycle est terminé, ouvrir la porte et sortir le linge.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les incendies, enlever immédiatement le linge en cas de panne de courant.

W779

Pro- gram- mes par dé- faut	Te mp s de sé- cha- ge (mi n)	Temp s de refroi- disse- ment (min)	Valeur seuil de tempéra- ture	In- ver- sio n
1 – Serviettes	40	5	85 °/91 °C [185 °/195 °F]	No (non)
2 – Draps	30	5	74 °C [165 °F]	Yes (oui)
3 – Di- vers-1	30	5	66 °C [150 °F]	No (non)
4 – Di- vers-2	25	5	57 °C [135 °F]	Yes (oui)
5 – Extra sec	5	2	66 °C [150 °F]	No (non)

REMARQUE : Si un programme modifié semble corrompu, les réglages par défaut seront utilisés.

Caractéristiques

- Temps de séchage : 0-60 minutes
- Temps de refroidissement : 2-60 minutes
- Affichage lumineux de la durée de cycle, du réglage de température et de la température réelle
- Température contrôlée par thermistance
- Cycle de culbutage de sécurité
- Sonnerie de fin de cycle, alarme sonore
- Sélection avec/sans inversion
- Cinq programmes configurables par l'utilisateur
- Affichage tr/min uniquement en présence d'un capteur de rotation
- Contrôle le fonctionnement du couvercle de compartiment à charpie.
- Contrôle le fonctionnement de la thermistance

La durée de séchage minimum est de 0minute, et la durée de refroidissement minimum est de 2minutes. Les durées de séchage et de refroidissement maximum sont de 60minutes. La température de séchage peut être réglée entre 38 °C [100 °F] et 85 °/91 °C [185 °/195 °F]. La durée de séchage, la durée de refroidissement et la température peuvent être modifiées pendant le cycle de fonctionnement.

S'il s'avère nécessaire de réinitialiser les durées de séchage et de refroidissement du cycle actuel, appuyer une fois sur STOP pour arrêter le séchoir à tambour. Appuyer à nouveau sur STOP pour annuler le cycle.

S'il s'avère nécessaire de modifier les programmes pendant un cycle en cours, appuyer une fois sur STOP pour arrêter le séchoir à tambour, puis à nouveau sur STOP pour annuler le cycle actuel.

Programmation

- 1. Mettre commutateur dip-switch n°8 en position ON.
- **2.** Choisir le numéro du programme à modifier. Le voyant DEL doit clignoter.
- **3.** Sélectionner DRY TIME (durée de séchage). Régler la durée à l'aide des flèches Haut/Bas.
- **4.** Sélectionner COOL TIME (durée de refroidissement). Régler la durée à l'aide des flèches Haut/Bas.
- Sélectionner TEMPERATURE. Régler la température à l'aide des flèches Haut/Bas.
- **6.** Appuyer sur REV pour sélectionner la marche avec inversion (allumé) ou sans inversion (éteint). Pour changer le sens et la durée d'arrêt du panier, voir Inversion de marche.
- 7. Appuyer sur le bouton Program Select (sélection de programme) et le tenir enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le voyant DEL cesse de clignoter. Le programme sélectionné est maintenant activé. Si le bouton Program est tenu enfoncé pendant moins de 3 secondes, le contrôleur annule le programme et affiche les paramètres du programme suivant. En cas de programmation incorrecte, « E2F » clignote sur l'écran pendant 4 secondes et les paramètres par défaut sont alors utilisés. Suivre les étapes 4 à 7 pour reprogrammer un numéro de programme. Pour finir, mettre le commutateur DIP n°8 sur OFF. Les programmes sont à présent en mémoire.
- **8.** En mode programmation, si aucun des boutons fléchés Haut/Bas, REV ou Display (affichage) ne sont actionnés pendant 10 secondes, la commande sélectionne les paramètres de programmation par défaut.
- Reprogrammation temporaire des programmes actuels (MO-DÈLES OPL UNIQUEMENT)
- 10. La durée de séchage et de refroidissement, la température et le mode d'inversion d'un programme en cours d'utilisation peuvent être modifiés en réglant simplement les paramètres correspondants. Une fois qu'une modification a été effectuée, la DEL du programme en cours clignote pour indiquer qu'il a été modifié.
- **11.** Utiliser les flèches Up/Down (haut/bas) pour régler la durée du programme.
- 12. Utiliser le bouton Display Select (sélection de l'affichage) pour choisir entre le temps de séchage, le temps de refroidissement et la température. Utiliser ensuite les flèches Up/Down (haut/bas) pour régler les temps et la température.
- 13. Alterner entre la marche avec inversion (voyant REV allumé) ou sans inversion (voyant REV éteint). (Uniquement pour séchoirs à tambour avec option d'inversion.)
- **14.** Pour annuler ce mode de programmation temporaire, appuyer une fois sur le bouton STOP pour arrêter le cycle en cours, et

une fois de plus pour annuler les paramètres de programme modifiés. Le programme retourne à ses réglages originaux.

Inversion de marche

- 1. Lorsque le mode marche avec inversion LOCAL est sélectionné, les durées de marche sont stockées dans la mémoire EEPROM du circuit de commande. Si les valeurs en mémoire ne sont pas valables, les durées de rotation vers la droite et vers la gauche sont fixées à 60 secondes par défaut et la durée d'arrêt par défaut est fixée à secondes.
- 2. La séquence de programmation des durées de marche avec inversion est la suivante : (1) durée de rotation vers la droite, (2) durée d'arrêt et (3) durée de rotation vers la gauche.
- **3.** Pour programmer de nouvelles durées, mettre les commutateur dip-switch n°3 et n°8 en position ON.
- **4.** Appuyer sur le bouton d'inversion (REV) et le tenir enfoncé pendant 3 secondes pour afficher la durée de rotation vers la droite.
- **5.** Utiliser les flèches Haut/Bas pour régler la durée de rotation vers la droite, comprise entre 30 et 120 secondes.
- **6.** Appuyer sur REV pour afficher la durée d'arrêt.
- 7. Utiliser les flèches Haut/Bas pour modifier la durée d'arrêt, comprise entre 3 et 10 secondes.
- **8.** Appuyer sur le bouton REV pour afficher la durée de rotation vers la gauche.
- **9.** Utiliser les flèches vers le haut/bas pour modifier la durée de rotation vers la gauche, entre 30et120 secondes.
- **10.** Appuyer sur le bouton REV pour enregistrer ces paramètres, laisser le commutateur dip-switch n°3 en position ON et remettre le commutateur dip-switch n°8 sur OFF.

Lorsque la DMP est installée sur un séchoir à tambour existant doté de l'option d'inversion, l'inversion hors carte est nécessaire et le commutateur DIP No. 3 de la DMP doit être placé sur OFF tandis que la DMP doit être reliée à la carte de minuterie d'inversion pour fonctionner correctement. Les paramètres de la DMP pour les durées de rotation vers la droite, d'arrêt et de rotation

Modèles OPL à DMP

Suffixes de commande DO et RD

vers la gauche ne sont plus valides lors d'un fonctionnement avec carte d'inversion. Ils proviennent par contre de la carte de minuterie d'inversion.

Capteur de rotation

Le capteur de rotation doit repérer la poulie ou la clavette de l'arbre du panier. Il doit être placé à environ 3 mm de la clavette ou de la poulie. Son indicateur lumineux doit s'allumer tandis que la clavette passe au-dessus pour indiquer un fonctionnement correct. S'il ne s'allume pas, le capteur est hors plage ou bien la clavette/poulie ou le capteur sont défectueux. Par contre, si la lumière reste allumée, le capteur est trop proche du composant ou bien il est défectueux.


Culbutage de sécurité/défroissage

À la fin du cycle de refroidissement, le séchoir à tambour s'arrête et affiche « END » (Fin). La commande DMP fait automatiquement tourner le panier pendant 5 secondes toutes les deux minutes pendant un total de 20 minutes, en l'absence d'une intervention quelconque de l'utilisateur au niveau du séchoir à tambour.

Contrôle opérationnel pour les diagnostics du panneau

- 1. « dor » indique que la porte de chargement du linge ou du compartiment à charpie est ouverte.
- 2. Faites tourner le séchoir à tambour pour vérifier si la sonnerie retentit.
- **3.** « P-F » indique que la thermistance est court-circuitée ou à circuit coupé.
- **4.** « bbt » indique une rupture de courroie ou un capteur de rotation défectueux. (Uniquement disponible sur les séchoirs à tambour avec capteur de rotation.)
- 5. Maintenir le bouton START (Démarrer) enfoncé pour afficher la vitesse du tambour (en tr/min) ; l'affichage indique « r## », où ## représente les tr/min. (Uniquement disponible sur les séchoirs à tambour avec capteur de rotation.)

Description du panneau de commande OPL

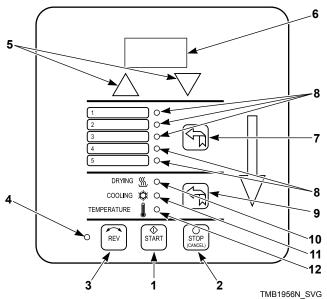

- 1. START (Démarrer). Permet de lancer ou de reprendre le cycle ou le programme en cours.
- 2. STOP. Interrompt temporairement le cycle actuel ou annule le programme actuel.
- 3. REV (Avec/Sans inversion). Permet d'alterner entre un mouvement du tambour avec ou sans inversion.
- 4. Voyant d'inversion. S'allume lorsque l'inversion est sélectionnée.
- 5. Flèches vers le haut/bas. Permettent d'augmenter ou de réduire la valeur affichée. Si elles sont utilisées en association avec le bouton D'AFFICHAGE, elles permettent de régler la durée de séchage, la durée de refroidissement, la température, la durée de rotation vers la droite, le temps d'arrêt, la durée de rotation vers la gauche et les minutes par pièce (machines à pièces uniquement).
- 6. Écran. Indique la durée de séchage, la durée de refroidissement, la température de séchage et les codes de diagnostic.
- 7. Sélection de programme. Ce bouton permet d'alterner entre cinq programmes configurables par l'utilisateur. Il suffit de le maintenir enfoncé pour enregistrer un programme, comme indiqué sous Programmation.
- 8. Voyants des programmes utilisateur. Ces voyants indiquent le programme actuellement affiché.
- 9. Sélection affichage. Permet d'alterner entre l'affichage des réglages de durée de séchage, de durée de refroidissement et de température. L'activation du bouton d'affichage pendant trois secondes permet à l'utilisateur d'afficher la température du cycle de séchage.
- 10. Voyant DRYING. S'allume en cycle de séchage.
- 11. Voyant COOLING. S'allume en cycle de refroidissement ou lorsque l'affichage indique la durée de ce cycle.
- 12. Voyant TEMPERATURE. S'allume lorsque l'affichage indique le réglage de température.

Figure 59

Le DMP comporte un commutateur DIP à 8 positions accessible permet de personnaliser l'affichage et certaines des fonctions du séchoir à tambour.

Fon ctio n	OPL	À pièces		
1	Type de séchoir à tambour	OFF (dés- activé)	ON (acti- vé)	OPL=Off (Arrêt); À pièce=On (Marche)

Suite du tableau...

Fon ctio n	OPL	À pièces				
2	Unités de température	OFF (dés- activé)	OFF (dés- activé)	°F=Off (Arrêt) ; °C=On (Marche)		
3	Inversion locale/à distance	ON (activé)	ON (activé)	Local=On (Marche); Distant=Off (Arrêt)		
4	Disponible	ON (activé)	ON (activé)	Toujours sui	r ON (Marche)	
5	Disponible	ON (activé)	ON (activé)	Toujours sui	r ON (Marche)	
6	Minuterie à sonnerie	ON (activé)	ON (activé)	5 s=Off (Arrêt); Continue=On (Marche)		
7	Culbutage de sécurité (OPL) ou Compte pièces/Payer (à pièces)	ON (activé)	OFF (dés- activé)	Nº 1	N° 7	COMMUTATEUR DIP
				OFF (dés- activé)	ON (acti- vé)	CULBUTAGE DE SÉCURITÉ
				OFF (dés- activé)	OFF (dés- activé)	NO SAFETY PAS DE CULBUTAGE DE SÉCURITÉ
				ON (activé)	ON (activé)	COMPTE DE PIÈCES
				ON (activé)	OFF (dés- activé)	PAYER
8	Programmation	OFF (dés- activé)	OFF (dés- activé)	Désactivé=Off (Arrêt); Activé=On (Marche)		

Explication des fonctions des commutateurs DIP


- 1. Type de séchoir à tambour : Permet de sélectionner le type du séchoir à tambour (OPL ou à pièces).
- 2. Unités de température : permet de sélectionner l'affichage de température en °F ou °C. Le réglage usine est °F.
- **3.** Inversion locale/à distance : préréglé en usine ; normalement inversion locale. Inversion à distance à utiliser uniquement avec la carte de minuterie d'inversion.
- 4. Disponible : préréglé en usine, toujours sur ON (Marche).
- 5. Disponible : préréglé en usine, toujours sur ON (Marche).
- **6.** Minuterie : détermine la durée d'activation de la sonnerie de la minuterie de fin de cycle. En position OFF (Arrêt), la sonnerie durera 5 secondes à la fin du cycle de séchage. En posi-

DMP à monnaie

Suffixes de commande DV et DX

- tion ON (Marche), elle retentira en continu jusqu'à l'activation du bouton STOP ou l'ouverture de la porte du séchoir.
- 7. Culbutage de sécurité (OPL) ou Compte pièces/Payer (à pièces) Si le commutateur DIP n°1 est réglé sur OPL et le commutateur n°7 sur ON, le tambour peut culbuter en toute sécurité. Si le commutateur DIP n°1 est réglé sur Coin (Pièce) et le commutateur n°7 sur ON, l'affichage de comptage de pièces s'allume. Si le commutateur DIP n°7 est réglé sur OFF, « PAy » s'affiche afin d'indiquer que des pièces doivent être déposées pour lancer le séchoir à tambour.
- **8.** Programmation : permet d'activer ou de désactiver la fonction de programmation et doit normalement se trouver sur OFF (Arrêt).

Description du panneau de commande des pièces

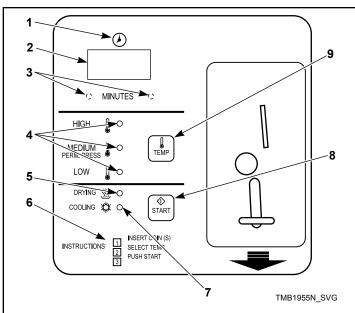

- Symbole de l'horloge. Ce symbole représentant une horloge indique que le compte à rebours de la durée restant à l'écran est en train de descendre jusqu'à zéro.
- **2.** Écran. Affiche le temps de séchage, le temps de refroidissement, la température de séchage et les diagnostiques.
- 3. Touches cachées. Utilisé pour programmer en mode pièces augmente ou réduit la valeur affichée à l'écran. En combinaison avec la touche START (Démarrer), ces touches servent à régler le temps de séchage, de refroidissement, la température, la durée de rotation du cylindre dans la sens des aiguilles d'une montre, la durée d'arrêt du cylindre, la durée de rotation du cylindre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le nombre de minutes par pièce.
- Témoins de température. Indiquent le réglage de la température
- **5.** Voyant DRYING. S'allume en cycle de séchage.
- **6.** Instructions. Instructions de démarrage du cycle de séchage.
- 7. Voyant COOLING. S'allume en cycle de refroidissement ou lorsque l'affichage indique la durée de ce cycle.
- **8.** START (Démarrer). Permet de lancer ou de reprendre le cycle ou le programme en cours.
- **9.** Sélectionner la température. Cette touche bascule entre les trois choix de température.

Figure 60

Interface avec le clavier des pièces

- -Bouton START (démarrage) pour démarrer ou reprendre un cycle.
- -Bouton TEMP pour sélectionner la température, HIGH (haut), MEDIUM (moyen) ou LOW (bas).

-Deux boutons cachés permettant d'augmenter ou diminuer les paramètres de durée et de température programmables.

Mise sous tension

Lorsque le séchoir à tambour est mis sous tension, l'écran affiche « PAy » et les voyants DRYING (SÉCHAGE) et COOLING (REFROIDISSEMENT) s'éteignent jusqu'à ce que des pièces soient déposées afin de prolonger le temps de fonctionnement du séchoir. Lorsque la durée s'affiche, le voyant de réglage de la température par défaut (LOW/BAS) s'allume jusqu'à ce qu'une température différente soit sélectionnée.

Coupure de courant

S'il y a une coupure de courant durant le fonctionnement du séchoir, le cycle ne redémarre pas jusqu'à ce que la touche START (Démarrer) soit à nouveau enfoncée. Pour annuler la durée de cycle restante, appuyer sur la touche CLEAR (ANNULER) interne.

Fonctionnement à pièces

Le temps de fonctionnement du séchoir est déterminé par le temps de fonctionnement préprogrammé par pièce et le nombre de pièces déposées dans le séchoir. La durée maximale pouvant être accumulée et affichée est de 99 minutes. Le temps de séchage correspond à la différence entre la durée de fonctionnement et celle de refroidissement. La durée de refroidissement est préprogrammée entre 2 et 5 minutes. Sélectionner HIGH TEMP (haute tempér.), MED TEMP (tempér. moyenne), LOW TEMP (basse tempér.) en appuyant sur la touche TEMP.

Programmation de pièces

On ne peut pénétrer dans le mode de programmation de la carte principale que lorsque « PAy » est affiché. Le commutateur DIP n° 7 doit être sur off.

La programmation est activée en réglant le commutateur DIP n°8 sur ON.

Appuyer sur la touche CLEAR (ANNULER) et la maintenir enfoncée pour passer au mode de programmation.

La programmation suit l'ordre de paramètre suivant :

- Durée de fonctionnement du séchoir à tambour (SÉCHAGE), temps de REFROIDISSEMENT, valeur seuil de la température ÉLEVÉE, valeur seuil de la température MOYENNE, valeur seuil de la température BASSE.
- Un voyant s'allume pour indiquer quel paramètre clignote à l'écran.
- **3.** Les touches d'incrémentation et de désincrémentation servent à modifier la valeur.
- **4.** La touche CLEAR (ANNULER) sert à rétablir la valeur par défaut.
- La touche START (Démarrer) sert à passer au paramètre suivant.
- **6.** Après le dernier paramètre, « End » (Fin) clignote.

Mode d'emploi

- Appuyer sur la touche START (Démarrer) une dernière fois pour enregistrer les paramètres et quitter le mode de programmation.
- 8. « PAy » s'affiche.
- **9.** Si la commande n'est pas programmée correctement, l'écran affiche « E2F » en clignotant pendant 4 secondes puis les paramètres par défaut des pièces sont utilisés.

Le temps de fonctionnement par pièce du séchoir à tambour peut être programmé entre 1 et 20 minutes alors que la valeur par défaut est préprogrammée à 10 minutes.

Le temps de refroidissement peut être programmé entre 2 et 5 minutes alors que la durée par défaut est préprogrammée à 2 minutes.

Les trois valeurs seuil de températures peuvent être programmées pour 38 °C [100 °F] à 85 °/90 °C [185 °/195 °F] avec les paramètres par défaut suivants :

- HIGH (élevée) correspond à 85 °C [185 °F]
- MEDIUM (moyenne) correspond à 66 °C [150 °F]
- LOW (basse) correspond à 57 °C [135 °F]

Arrêt

Lorsque le séchoir à tambour est en mode Pièces, il s'arrête lorsque la porte est ouverte durant son fonctionnement. Si la touche CLEAR (annuler) située derrière le panneau, est enfoncée, le séchoir à tambour s'arrête, le temps de séchage repasse à zéro et l'écran affiche « PAy ».

Compte de pièces

L'appareil compte le nombre de pièces déposées.

Mettre le commutateur DIP n°7 sur ON pour afficher le nombre de pièces depuis qu'il a été réinitialisé pour la dernière fois.

Pour réinitialiser le nombre de pièces, appuyer sur la touche CLEAR (annuler) et « 00 » s'affiche.

Si le nombre de pièces est supérieur à « 999 », l'écran affiche « 999 » en clignotant.

Si vous réglez le commutateur DIP n°7 sur OFF (désactivé), « PAy » s'affiche à nouveau.

Fonctionnement et dépannage de la commande d'allumage pour les modèles à partir du 11/03/2013



AVERTISSEMENT

Les contrôles 70458601 et 70458701 ne peuvent pas être dépannés par l'utilisateur. En cas de défaillance d'un contrôle, celui-ci doit être remplacé par un technicien de service qualifié. Si le module de contrôle a été ouvert ou si une tentative de réparation a été faite, un risque d'explosion ou de feu existe et la garantie est annulée.

W818

Avant de dépanner le système, vérifier les éléments suivants :

- Vérifier que toutes les connexions mécaniques et électriques sont sécurisées et solides.
- Vérifier que le câblage du système est correct.
- Vérifier que la mise à la terre du système est appropriée. L'allumeur, le détecteur de flamme et le module de l'allumeur doivent partager une terre commune avec le brûleur. Les arrêts intempestifs ont souvent pour origine une mise à la terre inadéquate.
- Vérifier que le système est en marche et que le contrôle demande du chauffage.
- Si le contrôle affiche un code d'erreur sur la LED de diagnostic rouge, dépanner selon le tableau d'états de défaut ci-dessous :

États de défaut			
Indication de la LED	Mode de défaut		
Off (désactivé)	Fonctionnement normal		
1 clignotement	À la mise sous tension		
2 clignotements	Flamme sans demande de chauffage		
3 clignotements	Verrouillage de l'allumage		
4 clignotements (70458701 seulement)	Erreur de réenclenchement manuel		
Stable	Défaillance de contrôle inter- ne		

REMARQUE: La LED clignote pendant 1/4 seconde, puis s'éteint pendant 1/4 seconde lors d'un état de défaut. La pause entre les codes de défaut est de 3 secondes.

Défaillance de contrôle interne

Si le contrôle détecte une erreur dans son logiciel ou matériel, toutes les sorties sont arrêtées et la LED rouge est illuminée de façon continue. Si cet état persiste après une tentative de remise en marche, le contrôle doit être remplacé.

Dépannage

Guide de dépannage	
Symptôme	Cause probable
Contrôle en mode de verrouillage (contrôle 70458701 seulement)	Un réenclenchement manuel du contrôle est nécessaire. Réen- clencher en appuyant sur le bouton de verrouillage rouge ou au moyen du contrôle avant.
Le contrôle ne démarre pas, la LED verte est éteinte	1. 24 V c.a. présent entre 24 V et la terre sur 70458701 seulement. Si ce n'est pas le cas, voir le schéma de la machine.
	2. 24 V c.a. présents entre TH et la terre. Si ce n'est pas le cas, voir le schéma de la machine.
Thermostat activé, aucune étincelle, valve désactivée	Le câble se connecte au contrôle et à l'électrode. Tension présente à la valve de gaz.
	2. Mauvais contrôle. Vérifier la LED rouge pour les codes fixes ou clignotants.
Valve activée, pas d'étincelle pendant l'essai d'allumage (TFI)	1. Électrode court-circuitée.
	2. Éclateur incorrect. Défini à 0,094 - 0,156 pouces.
	3. Le câble à haute tension est défaillant ou a une mauvaise connexion.
	4. Défaillance du contrôle.
Étincelle présente, pas de flamme	1. Le gaz est-il ouvert ?
	2. 24 V c.a. à la valve de gaz.
	3. Mauvais contrôle. Vérifier la tension entre les bornes MV de la valve de gaz et GND du contrôle.
Flamme correcte lors de l'essai d'allumage (TFI), aucune détec-	Vérifier la propreté et la position de l'électrode.
tion de flamme après le TFI	2. Vérifier le câble haute tension.
	3. Mauvaise mise à la terre brûleur.
	4. Mauvaise flamme, vérifier le courant de la flamme.
Échec du réenclenchement	L'interrupteur de réenclenchement a été tenu enfoncé trop longtemps. Essayer de réenclencher à nouveau.
	2. L'interrupteur de réenclenchement est court-circuité Remplacer l'interrupteur.

Emplacement approprié de l'électrode

Un emplacement approprié de l'électrode est important pour obtenir une performance optimale du système. L'électrode doit être placée de façon à ce que les pointes soient à l'intérieur de l'enve-

loppe de la flamme et à environ 1,2 cm [1/2 pouce] au-dessus de la base de la flamme. Se reporter à la *Figure 61* .

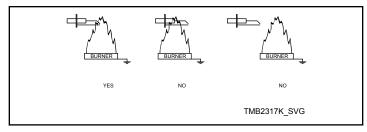


Figure 61

Mesure du courant de la flamme

Le courant de la flamme est le courant qui traverse la flamme entre le capteur et la terre. Pour mesurer le courant de la flamme, connecter un micro-ampèremètre à valeur efficace vraie (True RMS) ou analogique c.c. aux bornes FC+ et FC-. La lecture doit être au minimum de 1,0 micro-ampères c.c. Si le compteur affiche une valeur négative ou inférieure à « 0 » sur l'échelle, les fils du compteur sont inversés. Rebrancher les fils avec la polarité correcte.

Alternativement, un voltmètre numérique peut servir à mesurer la tension c.c. entre les bornes FC+ et FC-. Chaque micro ampère de courant de flamme produit 1,0 V c.c., et par conséquent une lecture de 2,6 V c.c. équivaut à 2,6 micro-ampères.

Une bonne mise à la terre du brûleur qui correspond à celle du contrôle est essentielle pour une détection fiable de la flamme.

Fonctionnement de la commande d'allumage pour les modèles non-CE jusqu'au 10/03/2013

Mise sous tension

Lorsque la commande d'allumage est mise sous tension, elle lance la séquence d'allumage dans les 1 à 3 secondes

Séquence d'allumage

La commande lance la séquence d'allumage après la prépurge, en mettant le dispositif d'allumage sous tension et en ouvrant le robinet de gaz. Le dispositif d'allumage reste allumé jusqu'à ce qu'il y ait une flamme ou pendant dix (10) secondes maximum (10 +0/-4sec). Si une flamme apparaît et s'éteint durant les 10 secondes, le dispositif d'allumage est à nouveau activé afin d'allumer à nouveau le gaz.

Si aucune flamme n'est détectée dans les dix (10) secondes suivant la séquence d'allumage, la commande coupe l'alimentation des robinets de gaz et se verrouille d'ici 5 secondes.

Fonctionnement normal

Une fois que la flamme a été établie, l'allumeur arrête de faire des étincelles et la commande surveille continuellement toutes les entrées. Si le contrôleur sent que la flamme s'éteint alors qu'elle était allumée, le robinet de gaz reste sous tension et des étincelles commencent à être générées dans la seconde qui suit l'extinction

de la flamme. Si la tentative d'allumage de la flamme échoue, le verrouillage se produit dans les 11 secondes suivant l'extinction initiale de la flamme.

Extinction de la flamme

La flamme s'éteint d'elle-même lorsque le thermostat détecte qu'il n'y a pas de besoin de chaleur immédiat. Le thermostat coupe l'alimentation provenant de la commande d'allumage, ce qui ferme le robinet de gaz et la flamme s'éteint. Après un court moment, pas moins d'une seconde, le thermostat refroidit et se ferme, forçant ainsi une nouvelle mise sous tension de la commande d'allumage. Lorsque cela se produit, la commande doit réaliser la même prépurge et séquence d'allumage que celles spécifiées cidessus.

Verrouillage de la commande

Lorsque la commande se verrouille, le robinet de gaz se ferme et toutes les demandes de chaleur sont ignorées. Le mode de verrouillage peut être désactivé en coupant le courant vers la commande ou en allumant et éteignant le thermostat. Lorsque cela se produit, la commande redémarre de la même façon et avec la même séquence d'allumage que celle spécifiée ci-dessus.

Basse tension détectée

La commande pourra détecter une tension d'entrée basse Si la tension d'entrée au démarrage est inférieure à 19,0VAC +0,8VAC/-0.5VAC, la commande désactive la sortie vers le relais de commande du robinet de gaz. Si la tension d'entrée dépasse les 19,8VAC pendant au moins trois (3) secondes, la commande réactive la fonction du relais de commande de robinet de gaz et la séquence d'allumage peut commencer. Au démarrage, la fonction de commande doit toujours être désactivée si elle est supérieure à 19,8 VAC.

Fonctionnement de la commande d'allumage pour les modèles CE jusqu'au 10/03/2013

Mise sous tension

Lorsqu'une tension de 24 VAC est appliquée aux goupilles de commande d'allumage 24V et GND, le voyant de diagnostic devient orange/jaune. Si une défaillance est détectée, la commande d'allumage passe en mode de verrouillage (Lockout). Si aucune défaillance n'est détectée, le voyant à DEL de diagnostic devient vert et la commande d'allumage passe en mode de disponibilité (Standby).

Mode de disponibilité (Standby)

En mode de disponibilité (Standby), la commande d'allumage surveille continuellement le système afin de détecter des défaillances. Une fois que 24 VAC est appliqué aux bornes TH et GND sur la commande, la commande d'allumage passe en mode de démarrage (Start Up).

Mode de démarrage (Start Up)

En mode de démarrage (Start Up), la commande d'allumage surveille continuellement le système afin de détecter des défaillances et lance la séquence d'allumage. Si aucune défaillance n'est détectée, la commande d'allumage lance la séquence d'allumage en passant à une période d'attente de 18 secondes. Durant cette période, le voyant à DEL vert situé sur la commande d'allumage passe du rouge au vert, avant de rester toujours vert.

Après une période d'attente, la commande d'allumage lance le dispositif d'allumage et ouvre le robinet de gaz. Le dispositif d'allumage reste activé jusqu'à ce qu'une flamme apparaisse ou pendant 10 secondes.

Une fois que la flamme a été détectée, la commande d'allumage arrête de faire des étincelles, le robinet de gaz reste ouvert et la commande d'allumage passe en mode d'exécution (Run Mode).

Si une flamme n'est pas détectée, la commande d'allumage lance deux autres essais d'allumage supplémentaires. La commande d'allumage électronique repasse dans la période d'attente de 18 secondes avant d'essayer d'allumer à nouveau le gaz. Si, après trois tentatives, la flamme ne s'allume toujours pas, la commande d'allumage passe en mode de verrouillage (Lockout).

Mode Run [marche]

Lorsqu'elle est en mode d'exécution (Run Mode) la commande d'allumage laisse le robinet de gaz allumé, surveille la flamme et laisse le dispositif d'allumage éteint.

Si le signal de flamme est perdu en mode d'exécution (Run), une tentative supplémentaire d'allumage aura lieu dans la seconde qui suit. La commande d'allumage rétablit l'étincelle pendant environ 10 secondes. Si la nouvelle tentative d'allumage échoue, la commande d'allumage passe en mode de verrouillage (Lockout).

La commande d'allumage reste en mode d'exécution (Run) jusqu'à ce que 24 VAC soit retiré des bornes TH et GND sur la commande.

Extinction de la flamme

La flamme s'éteint lorsque la commande d'allumage est mise hors tension. La commande d'allumage arrête le robinet de gaz et passe en mode de disponibilité (Standby).

Mode de verrouillage (Lockout)

Lorsque l'appareil passe en mode de verrouillage (Lockout), la commande d'allumage met le robinet de gaz hors tension, le dispositif d'allumage s'éteint, le voyant Lockout/Reset (Verrouiller/ Réinitialiser) s'éteint et le voyant de diagnostic affiche le code d'erreur adéquat.

Réinitialisation manuelle du verrouillage

Le mode de verrouillage est annulé en appuyant sur le commutateur de réinitialisation externe pendant trois secondes. La commande d'allumage annule tous les codes d'erreur et passe en mode de disponibilité (Standby). Durant la réinitialisation manuelle du verrouillage, le voyant à DEL de diagnostic situé sur la commande d'allumage clignote rouge et orange et le témoin de réinitialisation reste allumé jusqu'à ce que la commande d'allumage soit réinitialisée. Une fois que le témoin de réinitialisation est éteint, arrêter d'appuyer sur le commutateur. Maintenir la touche de réinitialisation enfoncée pendant trois secondes après l'annulation du verrouillage cause une défaillance et fait passer à nouveau l'appareil en mode de verrouillage (Lockout).

Essais du système

Les tests système suivants sont réalisés durant un fonctionnement normal de la machine. Les tests système sont réalisés au moins une fois toutes les 24 heures.

Basse tension détectée

Si la tension entre les bornes TH et GND de la commande est inférieure à 18,75VAC +/- 0,75VAC pendant plus de 3 secondes, la commande d'allumage ferme le robinet de gaz et n'essaie pas de faire des étincelles. Le voyant à DEL de diagnostic affiche le code d'erreur 5. La commande d'allumage ne passe pas en mode de verrouillage (Lockout) si une basse tension est détectée, mais passe en mode de disponibilité (Standby) et attend que la basse tension disparaisse.

Si la tension entre les bornes TH et GND de la commande dépasse les 19,75VAC +/- 0,1VAC pendant au moins 3 secondes, la commande d'allumage passe en mode de démarrage (Start Up).

Le test de détection de basse tension est désactivé durant le mode d'exécution (Run).

Robinet de gaz

La commande d'allumage vérifie que le robinet de gaz est connecté. Si cet essai échoue, la commande d'allumage entre en mode verrouillage (Lockout Mode) et la DEL de diagnostic affiche le code d'erreur 2 (Error Code 3).

Essais de flamme à la sonde

Cet essai est fait quand on ne s'attend pas à la présence de flamme. Si cet essai échoue, la commande d'allumage entre en mode verrouillage (Lockout Mode) et la DEL de diagnostic affiche le code d'erreur 3 (Error Code 3).

Pendant cet essai, on examine la flamme pour s'assurer que le gaz est brûlé lorsque le robinet de gaz est ouvert. Si cet essai échoue, la commande d'allumage entre en mode verrouillage (Lockout Mode) et la DEL de diagnostic affiche le code d'erreur 3 (Error Code 3).

DEL de diagnostic (DGN DEL)/Codes d'erreur

La diode électroluminescente (DEL) de diagnostic, ou DGN DEL , est placée à proximité du connecteur de la commande d'allumage. Se reporter à la *Figure 62* . La DEL de diagnostic indique l'état de la commande d'allumage. Se reporter à la *Tableau 17* .

Couleur de la DEL	Description
Orange-Jaune	Initialisation
Vert	Disponibilité / Fonctionne- ment normal
ROUGE	Code indicatif d'erreur

Tableau 17

La DGN DEL clignote à une demi seconde d'intervalle pour indiquer les codes d'erreur. La DEL de diagnostic fait une pause d'une seconde entre les codes d'erreur.

Code d'erreur	État de la DEL de diag- nostic	Type de pro- blème		
1	ROUGE	Panne interne de la commande d'al- lumage		
2	2 clignotements rouges	Robinet de gaz non connecté		
3	3 clignotements rouges	Ne s'allume pas, pas de flamme		
4	4 clignotements rouges	Court-circuit de l'interrupteur de réinitialisation		
5	Clignotement lent rouge et vert	Basse tension dé- tectée		
6	Clignotement rapide rouge et orange	Commande d'allumage en attente de réinitialisation (Reset Delay)		
		1		
TMB2176N_SVG				
1. DEL de diagnostic (DGN)				

Figure 62

Ajustements

Ajustements



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'électrocution, de feu, d'explosion ou de blessures graves, voire mortelles :

- Débrancher l'alimentation électrique de la sécheuse à tambour avant d'effectuer l'entretien.
- Fermer la valve d'arrêt du gaz de la sécheuse à tambour avant d'effectuer l'entretien.
- Fermer la valve de vapeur de la sécheuse à tambour avant d'effectuer l'entretien.
- Ne jamais démarrer la sécheuse à tambour si les protections ou panneaux de sécurité ont été enlevés.
- Quand les fils de terre ont été débranchés pendant l'entretien, ils doivent être rebranchés pour assurer une mise à la terre appropriée de la sécheuse à tambour.

W002R1

Obturateur d'air du brûleur de gaz

REMARQUE: Les obturateurs d'entrée d'air du brûleur doivent être réglés afin qu'une quantité suffisante d'air puisse être admis dans le système pour une combustion et une efficacité maximales. Avant de régler les obturateurs d'air vérifier que toute la charpie a été retirée du compartiment et du filtre à charpie.

Le réglage de l'obturateur d'air varie d'un endroit à un autre et dépend du système de ventilation, du nombre d'appareils installés, de l'air d'appoint et de la pression du gaz. L'ouverture de l'obturateur augmente la quantité d'air alimentant le brûleur alors que sa fermeture réduit ce volume. Ajuster l'obturateur d'air de la façon suivante :

Se reporter à la Figure 64.

1. Ouvrir le panneau d'accès supérieur et la plaque de l'orifice d'inspection du brûleur.


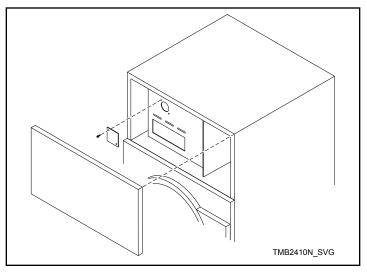


Figure 63

- 2. Démarrer le séchoir et vérifier la flamme du brûleur. Si la flamme est droite, la quantité d'air circulant dans le séchoir est insuffisante. Si la flamme va vers la droite ou la gauche, il n'y pas du tout d'air circulant dans le séchoir. Le mélange air / gaz est adéquat si la flamme est bleue, son extrémité jaune et qu'elle penche vers la droite du chauffage. Si la flamme est faible, jaune et fume, cela indique un manque d'air.
- 3. Pour régler l'obturateur d'air, desserrer sa vis de réglage.
- **4.** Ouvrir ou fermer l'obturateur d'air selon le besoin pour une intensité de flamme adéquate.
- **5.** Une fois que l'obturateur d'air est réglé pour la flamme adéquate, resserrer fermement sa vis de verrouillage.

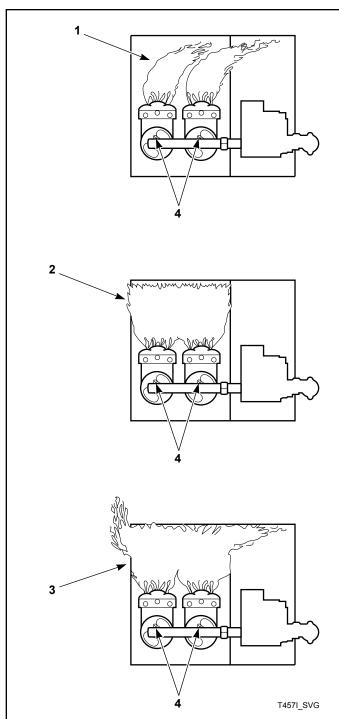

- 1. Circulation d'air correcte
- 2. Circulation d'air insuffisante
- 3. Pas de circulation d'air
- **4.** Vis de verrouillage de l'obturateur d'air

Figure 64

Commutateur de circulation d'air

Le commutateur de circulation d'air est configuré en usine afin de fonctionner correctement. Il n'a pas besoin d'être réglé.

Le fonctionnement du commutateur de circulation d'air peut être affecté par la présence du ruban d'expédition, le manque d'air d'appoint ou le blocage du conduit d'évacuation. Vérifier cela et prendre les mesures nécessaires.



AVERTISSEMENT

Le séchoir à tambour ne doit pas fonctionner si le commutateur de circulation d'air ne fonctionne pas correctement. Le fonctionnement du commutateur de circulation d'air peut entraîner l'accumulation d'un mélange de gaz explosif dans le séchoir à tambour.

W072R1

IMPORTANT: Le commutateur de circulation d'air doit rester fermé durant l'opération. S'il s'ouvre et se ferme durant le cycle de séchage, cela veut dire qu'il n'y a pas assez d'air circulant dans le séchoir. Si le commutateur reste ouvert ou s'ouvre et se ferme durant le cycle, le système de chauffage est coupé et le moteur s'arrête. Le cylindre et le ventilateur continuent à fonctionner même lorsque le commutateur de circulation d'air indique un débit d'air insuffisant.

REMARQUE: Pour monter correctement le support du commutateur de circulation d'air ou si du linge n'arrive pas à sécher, l'alignement du support de commutateur de circulation d'air devra éventuellement être vérifié. Vérifier que les goupilles de positionnement sont bien installées dans leurs trous respectifs avant de serrer les vis de montage du support. Cela garantira l'alignement correct du bras du commutateur de circulation d'air dans la rainure du support de commutateur de circulation d'air et empêchera le bras de se plier.

Commutateur de porte de chargement

Le commutateur de porte doit être réglé de manière à ce que le cylindre s'arrête de tourner lorsque la porte est ouverte sur 51 mm [2 pouces], avec un jeu de 6 mm [0,25 pouce]. Cet interrupteur est généralement ouvert et la came de charnière de porte le ferme lorsque la porte est fermée. Si un réglage est nécessaire, consulter la *Figure 65* et procéder de la façon suivante :

- 1. Fermer la porte et démarrer le séchoir puis ouvrir lentement la porte de chargement. Le cylindre et le système de chauffage doivent se désactiver lorsque la porte est ouverte sur 51 mm [2 pouces] avec un jeu de 6 mm [0,25 pouce].
- 2. Fermer lentement la porte de chargement. Lorsque l'ouverture de la porte n'est plus que de 51 mm [2 pouces] le support de commande de l'interrupteur de porte (situé sur la porte) doit enfoncer le bouton et le bras d'interrupteur à l'aide d'un clic audible.

3. Si le support de commande n'enclenche pas l'interrupteur lorsque la porte se ferme, plier le bras d'interrupteur de commande de manière à ce qu'il se mette à fonctionner.

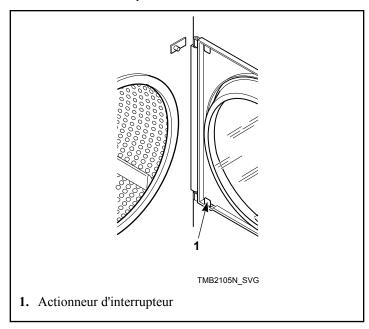


Figure 65

Verrou de porte de chargement

Le verrou de la porte de chargement doit être réglé de manière à maintenir la porte de chargement fermée contre la pression du linge. Un réglage correct correspond à une force de 0,48-1,03 bar [7-15 livres] pour ouvrir la porte.

Si un réglage est nécessaire, consulter la *Figure 66* et procéder de la façon suivante :

- 1. Ouvrez la porte.
- 2. Desserrer le contre-écrou.
- 3. Tourner la vis du verrou de porte de la manière requise.
- 4. Resserrer le contre-écrou.


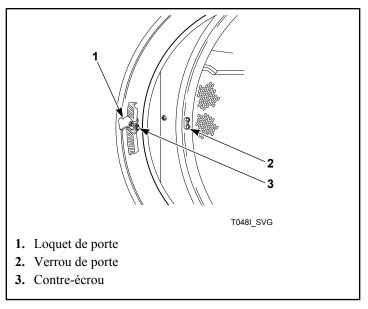


Figure 66

Courroie d'entraînement - Modèles sans Inversion

- 1. Retirer la protection située à l'arrière du séchoir à tambour.
- 2. Pour régler la tension de la courroie, desserrer les boulons du boîtier de poulie maintenant l'assemblage de boîtier de poulie aux rails de guidage.
- **3.** Placer l'assemblage de boîtier en faisant tourner le boulon de réglage jusqu'à ce que la courroie soit correctement tendue, puis resserrer les boulons du boîtier de la poulie.
- **4.** Replacer la protection à l'arrière du séchoir à tambour.

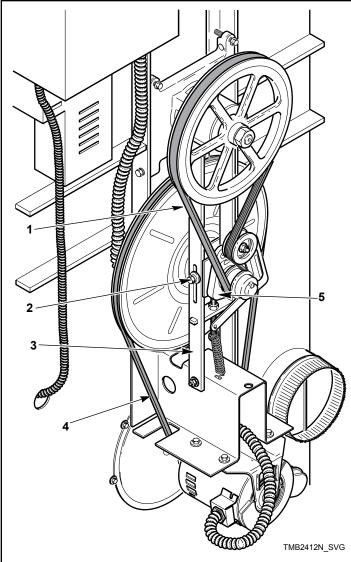

- 1. Courroie en V en polyester (Auto-réglable)
- 2. Boulons de boîtier de poulie (2)
- 3. Boulon de réglage
- 4. Courroie d'entraînement en V
- 5. Assemblage de boîtier de poulie

Figure 67

Courroie d'entraînement - Modèles à inversion

Se reporter à la Figure 68.


On obtient la pression adéquate lorsque la courroie en V peut être enfoncée d'environ 13 mm [0,5 po] en appuyant légèrement avec le pouce pression [environ 0,35 bar [5 livres]] environ au milieu de la distance entre la réa et la poulie du moteur.

On obtient la pression adéquate lorsque chaque courroie de cylindre peut être enfoncée d'environ 5 mm [0,19 po] en appuyant légèrement avec le pouce pression [environ 0,35 bar [5 livres]] environ au milieu de la distance entre la réa et la poulie.

- 1. Retirer la protection située à l'arrière du séchoir à tambour.
- 2. Pour régler la tension de la courroie, desserrer les boulons du boîtier de poulie maintenant l'assemblage de boîtier de poulie aux rails de guidage.
- **3.** Placer l'assemblage de boîtier en faisant tourner le boulon de réglage jusqu'à ce que la courroie soit correctement tendue, puis resserrer les boulons du boîtier de la poulie.

REMARQUE: L'ajustement de la tension de la courroie du cylindre modifie la tension du moteur. La tension de la courroie d'entraînement doit elle aussi être réglée.

- 4. Desserrer le boulon de verrouillage.
- Desserrer l'écrou de réglage et utiliser la vis de réglage pour lever ou baisser le moteur.
- **6.** Une fois que la courroie est correctement tendue, resserrer l'écrou de réglage et le boulon de verrouillage.
- 7. Replacer la protection à l'arrière du séchoir à tambour.

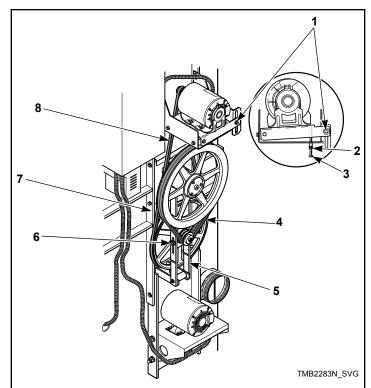

- 1. Boulon de verrouillage
- 2. Écrou de réglage
- 3. Vis de réglage
- 4. Courroies de cylindre
- 5. Rail de guidage
- **6.** Boulons de boîtier de poulie (2)
- 7. Boulon de réglage (non illustré)
- 8. Courroie d'entraînement

Figure 68

Entretien

Tous les jours

- 1. Inspecter la zone entourant les séchoirs à tambour, retirer tous les matériaux combustibles, y compris la charpie, avant de faire fonctionner les machines.
- **2.** Examiner le cylindre pour la présence d'objets étrangers qui pourraient endommager les vêtements et la machine.
- **3.** Nettoyer les peluches et le tamis du compartiment de peluches pour maintenir une circulation d'air appropriée et éviter de surchauffer.



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, le panneau frontal inférieur doit être en place durant la marche normale. Avant de nettoyer le filtre à charpie, ouvrir la porte du séchoir à tambour et laisser le cylindre s'arrêter complètement.

W410R1

- a. Ouvrir le panneau à charpie.
- b. Enlever toute accumulation de charpie dans le compartiment à charpie. Brosser doucement toute charpie pouvant rester sur le filtre à charpie.
- c. Vérifier que le filtre à charpie n'est pas déchiré.
- d. Le filtre à charpie doit couvrir complètement l'orifice du panneau de filtre à charpie. Vérifier que c'est bien le cas.
- e. Essuyer soigneusement la charpie accumulée sur le boîtier du thermostat limite élevée et la thermistance. Se reporter à la *Figure 69*.
- f. Replacer le panneau du compartiment à charpie sur le séchoir à tambour en vérifiant qu'il s'emboîte parfaitement et le verrouiller si besoin est.
- **4.** En fin de journée, nettoyer les panneaux supérieur, frontal et latéraux de la machine à l'aide d'un détergent doux. Rincer à l'eau propre. NE PAS utiliser de produits qui contiennent de l'alcool sur le panneau de commande.

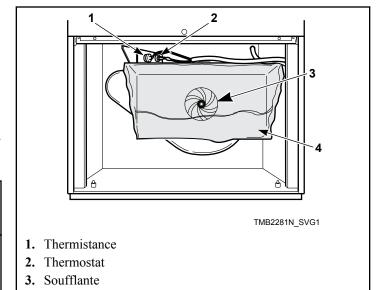


Figure 69

Mensuel

4. Filtre à charpie

- 1. Enlever les peluches et les débris à l'intérieur du conduit d'évacuation afin de maintenir une circulation d'air appropriée et éviter de surchauffer.
 - a. Retirer le conduit externe et le panneau d'accès au conduit, le cas échéant.
 - b. Nettoyer l'intérieur du conduit avec un aspirateur.
 - c. Nettoyer les registres anti-refoulement et s'assurer qu'ils fonctionnent sans problème.
 - d. Replacer tous les panneaux d'accès avant de remettre le séchoir en marche.
- 2. Vérifier que la charpie est répartie de manière égale sur le filtre à charpie.
- **3.** Enlever soigneusement les peluches qui se sont accumulées sur le boîtier du thermostat limite haute et de la thermistance, y compris le couvercle perforé.
- **4.** Nettoyer l'accumulation de charpie et de débris sur la soufflante afin de maintenir une circulation d'air appropriée.

Tous les trois mois

- 1. Utiliser un aspirateur pour nettoyer les évents d'air des moteurs d'entraînement.
- 2. Vérifier et nettoyer les serpentins à vapeur, le cas échéant.
- Ne pas obstruer le passage de l'air de combustion et de ventilation.
- **4.** Vérifier l'état et la tension de la courroie. Remplacer les courroies usées ou fissurées.

- 5. Nettoyer le panneau supérieur de la machine avec un détergent doux. Rincer à l'eau propre.
- **6.** Modèles équipés d'un système d'extinction d'incendie : Effectuer le test d'entretien du système d'extinction d'incendie en appuyant sur le bouton de test dans la boîte de commande.

Semi-Annuel

- Examiner le matériel de montage pour déceler les écrous, boulons ou vis détachés.
- 2. Contrôler l'étanchéité des raccordements de gaz.
- 3. Vérifier le serrage des connexions électriques.
- **4.** Vérifier que les branchements des tuyaux de vapeur ne sont pas desserrés et qu'ils ne fuient pas.
- 5. Vérifier le filtre à vapeur. Le remplacer s'il est sale.
- **6.** Retirer tous les panneaux avant et les aspirer, y compris les mécanismes de fente à pièces.
- 7. Contrôler l'étanchéité du tambour et du panneau avant.
- **8.** Contrôler l'état de la caisse et des panneaux intérieurs ; les remplacer ou les réparer en cas de dommages.
- **9.** Nettoyer les tubes du brûleur et les orifices afin d'éviter toute accumulation de charpie.
- 10. Machines équipées d'un système d'extinction d'incendie : Il faut vérifier tous les tuyaux d'admission et de sortie pour y déceler les signes visibles de détérioration. Les remplacer au besoin ou à toutes les cinq (5) ans.
- 11. Machines équipées d'un ensemble d'échangeur de chaleur : Nettoyer l'admission et la sortie avec une brosse à poil doux ou à l'eau chaude avec un détergent doux.

Une fois par an

- 1. Retirer les tubes du brûleur.
- 2. Nettoyer les tubes du brûleur avec de l'eau et une brosse.

Test d'entretien du système d'extinction d'incendie (équipement facultatif)

REMARQUE: Les systèmes d'extinction d'incendie ne sont disponibles que sur les modèles à gaz et à vapeur.

Afin d'assurer qu'il fonctionnement correctement, le système d'extinction d'incendie doit être testé tous les trois mois. Si le test du système révèle un problème :

- 1. Cessez d'utiliser le séchoir.
- 2. Se reporter au Manuel de dépannage ou contacter un technicien de service qualifié.
- 3. Remettez le système d'extinction d'incendie en bon état de fonctionnement avant de réutiliser le séchoir.

Créer un journal d'entretien avec une case à cocher pour « passe », la date et une signature. Gardez le registre dans un endroit

où il ne peut être endommagé et où il sera accessible à la personne qui effectue les tests.

REMARQUE : Le manque d'entretien du système d'extinction d'incendie annulera la garantie du séchoir.


REMARQUE: La sortie auxiliaire est activée pendant les tests d'entretien du système d'extinction d'incendie. Prenez ce fait en considération avant de tester le système à tous les trois mois. (Exemple: si le système externe utilise la sortie auxiliaire pour appeler les pompiers, informez ceux-ci avant et après le test d'entretien du système d'extinction d'incendie.)



ATTENTION

Éponger toute eau qui a pu être répandue lors du test afin d'éviter tout risque de blessure.

W487

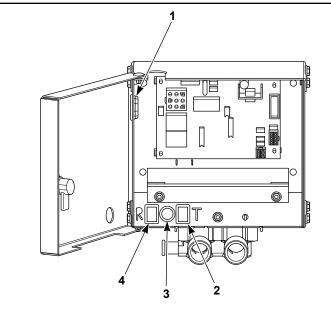

TMB1999N_SVG2

- 1. Orifice pour câble de l'alarme auxiliaire
- **2.** Bouton de test
- **3.** Peu sale
- 4. Bouton de remise à zéro

Figure 70

Pour effectuer le test d'entretien du système d'extinction d'incendie :

- Si la sortie auxiliaire d'alarme est reliée à système d'alarme séparé, déconnectez celui-ci avant d'effectuer le test d'entretien du système d'extinction d'incendie.
- 2. Enlever toute charpie du compartiment à charpie.

- **3.** Assurez-vous que les détecteurs de température sont libres de charpie.
- **4.** Placez des serviettes sèches dans le séchoir. Se reporter au *Tableau 18* pour la taille de la brassée. Assurez-vous que les ailettes se trouvent à gauche et à droite du gicleur qui se trouve en haut au centre du tambour.
- 5. Déverrouiller la boîte de contrôle du système d'extinction d'incendie.
- **6.** Presser et tenir le bouton de test et vérifier que la lumière s'allume ; ceci devrait prendre environ cinq secondes. Se reporter à la *Figure 70*. Après une seconde, le gicleur devrait produire un jet d'eau à l'intérieur du tambour.
- 7. Après 15 secondes, presser et tenir le bouton remise à zéro, jusqu'à ce que le jet cesse et la lumière s'éteint. Ceci devrait prendre environ une seconde. Se reporter à la *Figure 70* et à la *Figure 71*.
- **8.** Immédiatement sortir et peser la brassée. Se reporter au *Tableau 18* pour les poids acceptables. Si la brassée pèse moins que le minimum indiqué au *Tableau 18*, le système d'extinction d'incendie n'a pas passé le test d'entretien. Se reporter au Manuel de dépannage.

IMPORTANT : Si le système d'extinction d'incendie n'a pas passé le test d'entretien, NE PAS faire fonctionner le séchoir.

Poids		Poids	Poids	
Iorsque		lorsque	mini-	
sec		mouillé	mum	
	kg	kg	kg	
	[lbs.]	[lbs.]	[lbs.]	
50	11 [25]	18-20 [40-44]	16 [35]	
75	18 [40]	26-28 [57-61]	24 [52]	

Tableau 18

- **9.** Éponger toute eau sur le sol.
- Verrouiller la boîte de contrôle du système d'extinction d'incendie.
- **11.** Si un système d'alarme séparé est utilisé, relier celui-ci à la sortie auxiliaire d'alarme.
- 12. Démarrer le séchoir afin de sécher la brassée de test.
- 13. Sur le registre d'entretien, cochez la case si le système d'extinction d'incendie a passé le test, puis datez et signez le registre.

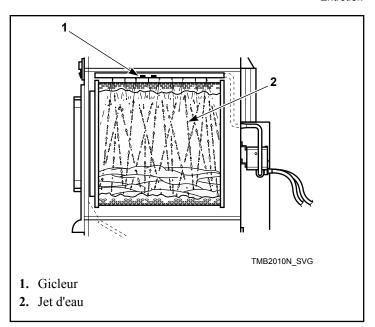


Figure 71

Avant d'appeler un réparateur

Ne démarre pas	Ne chauffe pas	Les vêtements ne sèchent pas	Raison possible – Mesures correctrices
•			Introduire le nombre de pièces adéquat ou une carte va- lide, le cas échéant
•			Bien fermer la porte de chargement.
•			Fermer soigneusement le panneau à charpie.
•			Appuyer sur la touche/le clavier PUSH-TO-START (pousser pour démarrer) ou sur la touche START (démarrer).
•			Vérifier que la fiche du cordon est enfoncée jusqu'au bout dans la prise de courant.
•			La minuterie du séchoir est sur OFF.
•			Vérifier le fusible principal et le disjoncteur.
•			Vérifier les fusibles situés dans la machine.
	•		Circulation d'air Insuffisante
	•		Le robinet d'arrêt du gaz est sur OFF.
	•		Les commandes sont-elles toutes bien réglées?
	•		Courroie d'entraînement cassée. Appeler le réparateur.
	•	•	Le séchoir à tambour est en mode de refroidissement (Cool Down).
	•		Le filtre à charpie est bouché. Nettoyer le filtre à pelu- ches
	•	•	Le tuyau d'évacuation vers l'extérieur est bloqué. Net- toyer le filtre

Mettre le séchoir hors-service

- 1. Couper l'alimentation électrique externe de la machine.
- 2. Désactiver la coupure électrique de la machine.
- 3. Couper l'alimentation en gaz externe de la machine.
- Fermer le robinet d'arrêt manuel d'alimentation en gaz du séchoir.
- **5.** Couper l'alimentation en vapeur externe de la machine.
- Retirer tous les raccordements de vapeur, de gaz et d'électricité

Mise au rebut de l'unité

Cet appareil comporte les symboles conformes à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des équipements électriques et électroniques (WEEE).

Ce symbole placé sur le produit ou sur son empaquetage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Se reporter à la *Figure 72*. Il doit être rapporté jusqu'à un point de recyclage des déchets électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention des conséquences négatives sur l'environnement et la santé publique qui pourraient être causées par une mise au rebut inappropriée de ce produit. Le recyclage des matériaux aide à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le bureau local de la municipalité, le service d'évacuation des déchets ménagers, ou la source à laquelle le produit a été acheté.

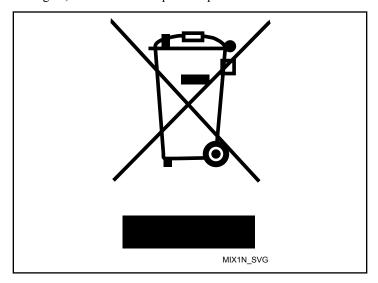


Figure 72